


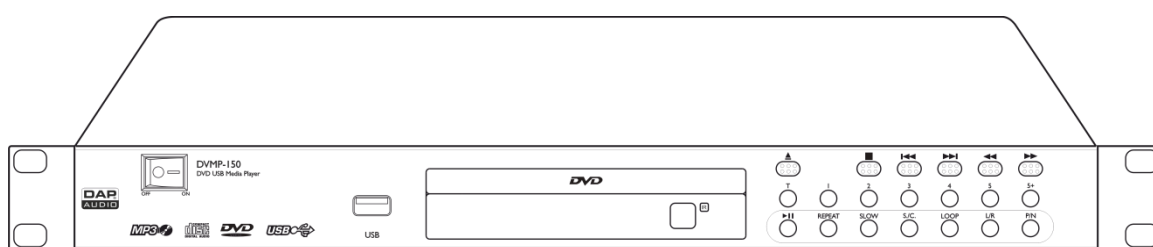

HANDLEIDING



NEDERLANDS

DVMP-150

V1

Bestelcode: D1132

Inhoudsopgave

Waarschuwing	2
Instructies bij het uitpakken	2
Veiligheidsinstructies	2
Bepalingen voor het gebruik	3
Aansluiting op de netspanning	4
Retourneren.....	4
Claims	4
Beschrijving van het apparaat	5
Voorzijde	5
Achterzijde	5
Afstandsbediening	6
Namen en functies	7
Installatie	9
Instellingen en gebruik	9
Handelingen	10
01) Voorbereiding	10
02) Normaal afspelen	10
03) Pauzeren	10
04) Stoppen.....	10
05) Vorige en volgende.....	10
06) Snel vooruit/terugspoelen	10
07) Videomodus	10
08) OSD (Schermmenu)	10
09) Ondertiteling	11
10) Stap	11
11) Herhalen.....	11
12) Loop afspelen	11
13) Langzaam.....	11
14) Programmeren.....	11
15) Zoom	11
16) Volume en dempen	11
17) Menu.....	12
18) Titel	12
19) Hoek.....	12
20) Taalkeuze	12
Voordat u de voeding uitschakelt	12
Systeemininstallatie	13
A. Algemene instellingen.....	13
B. Language setup (taalinstellingen)	17
C. Audio Setup (audioinstellingen)	18
D. Video Setup (videoinstellingen)	19
E. Downmix	20
F. Stereo setup (stereoinstellingen)	21
Installatievoorbeelden	22
Verbinding met een televisieset	22
Verbinding met een televisieset met gebruik van een A/V-kabel.....	22
Verbinding met een audiosysteem en tv-set met gebruik van componentoutputs.....	22
Verbinding met een versterker en digitale audioinput en tv-set.....	23
Onderhoud	24
Problemen oplossen	24
Productspecificaties	25
Notities	26

Waarschuwing



**For your own safety, please read this user manual carefully
before your initial start-up!**



Instructies bij het uitpakken

Pak bij ontvangst van dit product de doos onmiddellijk voorzichtig uit en controleer de inhoud. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en dat er niets beschadigd is. Als u transportschade aan de onderdelen constateert of als de verpakking onjuist is behandeld, moet u de dealer hier onmiddellijk van op de hoogte brengen en het verpakkingsmateriaal bewaren voor inspectie. Bewaar de doos en alle verpakkingsmaterialen. Als een apparaat naar de fabriek geretourneerd moet worden, is het belangrijk dat deze in de originele doos en verpakkingsmateriaal wordt geretourneerd.

Uw levering omvat:

- DAP DVMP-150
- IR-afstandsbediening
- Gebruikershandleiding



CAUTION!
Keep this device away from rain and moisture!
Unplug mains lead before opening the housing!



Veiligheidsinstructies

Iedereen die betrokken is bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit systeem moet:

- gekwalificeerd zijn
- de instructies in deze handleiding volgen



CAUTION! Be careful with your operations.
With a dangerous voltage you can suffer
a dangerous electric shock when touching the wires!



Voordat u het apparaat voor de eerste keer aanzet, moet u controleren of deze bij het transport niet is beschadigd. Raadpleeg bij eventuele schade uw dealer en gebruik het systeem niet.

Om het apparaat in perfecte conditie te houden en het veilig te kunnen gebruiken, is het van essentieel belang dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen in deze handleiding navolgt.

Wees ervan bewust dat schade, veroorzaakt door wijzigingen aan het systeem, niet wordt gedekt door de garantie.

Dit systeem bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Onderhoud dient alleen door gekwalificeerde technici uitgevoerd te worden.

BELANGRIJK:

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van de instructies in deze handleiding, of door het aanbrengen van wijzigingen aan het systeem.

- Zorg ervoor dat de voedingskabel nooit in contact komt met andere kabels! Wees bijzonder voorzichtig bij gebruik van de voedingskabel en alle aansluitingen met netspanning!
- Verwijder nooit waarschuwingen of informatiestickers van het apparaat.
- Dek de aarde-aansluiting nooit af.
- Laat geen kabels rondslingeren.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Sluit dit systeem niet aan op een dimmerpack.
- Schakel het systeem niet snel achter elkaar aan en uit, dit kan de levensduur van het apparaat verkorten.
- Open het apparaat niet en breng geen wijzigingen aan.
- Biedt geen sterker signaalniveau aan op de input dan nodig is om het volle vermogen uit de apparatuur te krijgen.
- Gebruik het systeem alleen binnenshuis en voorkom contact met water of andere vloeistoffen.
- Voorkom blootstelling aan vuur en plaats het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het systeem niet wordt gebruikt. Gebruik altijd de stekker om het netsnoer uit het stopcontact te halen. Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Zorg ervoor dat u geen verkeerde of defecte kabels gebruikt.
- Zorg ervoor dat de netspanning niet hoger is dan de spanning die op de achterzijde staat vermeld.
- Zorg ervoor dat het netsnoer nooit bekneld raakt en gebruik het snoer niet als deze is beschadigd. Controleer van tijd tot tijd het systeem en het netsnoer.
- Zorg ervoor dat u de stroomschakelaar uitschakelt bij het vervangen van de voedingskabel of een signaalkabel, of selecteer de schakelaar van de inputmodus.
- Vermijd aardlussen! Zorg dat de vermogensversterkers en het mengpaneel altijd op hetzelfde elektrische circuit zijn aangesloten, om te zorgen dat deze met dezelfde fase werken.
- Als het systeem is gevallen of een klap heeft opgelopen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. Laat het apparaat voor gebruik nakijken door een gekwalificeerde technicus.
- Schakel het systeem niet onmiddellijk in nadat het is blootgesteld aan grote temperatuurswisselingen (bv. na transport). Condens kan het systeem beschadigen. Laat het systeem uitgeschakeld op kamertemperatuur komen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van uw Dap Audiosysteem als het niet goed werkt. Pak het apparaat zorgvuldig in (bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking) en retourneer het voor reparatie aan uw Dap Audio-dealer.
- Reparaties, onderhoud en elektrische aansluitingen dienen uitsluitend door een gekwalificeerde technicus uitgevoerd te worden.
- Gebruik bij vervanging alleen zekeringen van hetzelfde type en dezelfde klasse.
- GARANTIE: Geldig tot één jaar na aankoopdatum.

Bepalingen voor het gebruik

Dit systeem is niet ontworpen voor permanent gebruik. Regelmatige onderbrekingen in het gebruik zorgen ervoor dat het systeem een lange tijd zonder defecten meegaat.

Als dit systeem gebruikt wordt op een andere wijze dan beschreven in deze handleiding, kan het product beschadigen en zal de garantie komen te vervallen.

Ieder ander gebruik kan leiden tot gevaren als kortsluiting, brandwonden, elektrische schokken, het ontploffen van lampen, enz.

Hiermee brengt u de veiligheid van uzelf en anderen in gevaar!

Onjuiste installatie kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken!

Aansluiting op de netspanning

Sluit het apparaat met de stekker aan op de netspanning.

Let er altijd op dat de juiste kleur kabel op de juiste plaats aangesloten wordt.

Internationaal	EU-kabel	VK-kabel	VS-kabel	Pen
L	BRUIN	ROOD	GEEL/KOPER	FASE
N	BLAUW	ZWART	ZILVER	NUL
	GEEL/GROEN	GROEN	GROEN	AARDE

Zorg ervoor dat het apparaat altijd goed is geaard!

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstig letsel aan personen en ernstige schade aan eigendommen!



Retourneren



Geretourneerd handelswaar moet voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking worden verzonden. Verzending onder rembours of via een antwoordnummer is niet mogelijk.

De verpakking moet duidelijk zijn voorzien van het retournummer (RMA-nummer). Producten die worden geretourneerd zonder retournummer worden geweigerd. Highlite zal aldus geretourneerde goederen of eventuele aansprakelijkheid niet accepteren. Bel Highlite 0031-455667723 of stuur een e-mail naar aftersales@highlite.nl en vraag een retournummer aan voordat u het apparaat verstuurt. Zorg dat u het modelnummer, serienummer en een korte beschrijving van de reden voor retourneren bij de hand hebt. Verpak het apparaat goed, schade tijdens verzending als gevolg van ondeugdelijke verpakking komt voor rekening van de klant. Highlite behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken product(en) te repareren of te vervangen. Als suggestie willen we aangeven dat een stevige verpakking zoals gebruikt door UPS, of een dubbelwandige doos altijd een veilige keuze is.

Let op: als u een retournummer ontvangt, noteer dan volgende informatie en sluit die bij in de doos:

- 01) Uw naam
- 02) Uw adres
- 03) Uw telefoonnummer
- 04) Een korte beschrijving van het probleem

Claims

De klant is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op tekortkomingen en/of zichtbare gebreken, of deze controle uit te voeren na aankondiging dat de goederen ter beschikking staan. Schade die optreedt tijdens de verzending valt onder de verantwoordelijkheid van de pakketdienst en de schade moet daarom bij ontvangst van de handelswaar aan de koerier gemeld worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om transportschade te melden en te claimen bij de pakketdienst. Transportschade moet binnen één dag na ontvangst van de verzending bij ons worden gemeld.

Eventuele retourzendingen moeten altijd gefrankeerd worden verzonden. De retourzending moet vergezeld gaan van een brief met de reden voor retourzending. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Klachten die op ons betrekking hebben, moeten binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per fax worden ingediend. Na deze periode worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Klachten worden alleen in behandeling genomen als de klant tot dusver aan alle voorwaarden van de overeenkomst heeft voldaan, ongeacht de overeenkomst waaruit deze verplichting kan worden afgeleid.


Beschrijving van het apparaat

Funcies

De DAP-audio DVMP-150 is een 1 U Karaoke dvd-speler

- Ondersteunt alle gangbare audio-/videoformaten
- Gebalanceerde XLR-audio-outputs
- 19" rackmontage inbegrepen
- IR-afstandsbediening inbegrepen


Voorzijde

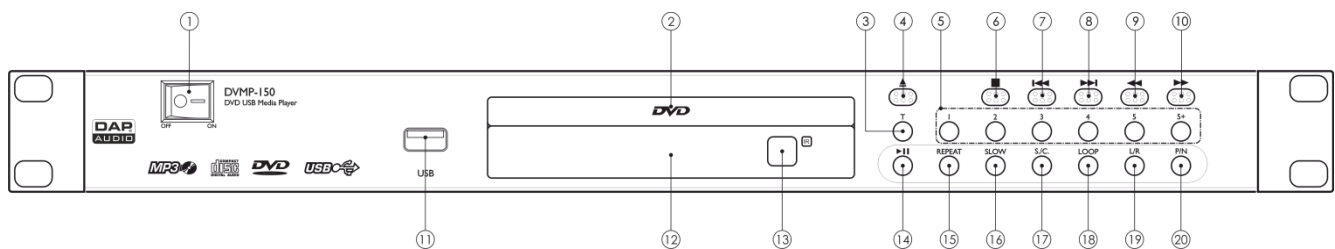

Afb. 01

- | | |
|--------------------------------|--|
| ① Stroomschakelaar | ⑪ Aansluiting usb A |
| ② Schijflade | ⑫ LCD-display |
| ③ T-knop | ⑬ Sensor afstandsbediening |
| ④ Uitwerpen | ⑭ Play/pause (Spelen/pauzeren) ►/II-knop |
| ⑤ Knoppen voor directe toegang | ⑮ Repeat (herhalen) |
| ⑥ Stop ■-knop | ⑯ Slow (langzaam) |
| ⑦ Vorige ◀◀-knop | ⑰ S/C |
| ⑧ Volgende ▶▶-knop | ⑱ Loop |
| ⑨ Snel terug ◀◀-knop | ⑲ L/R |
| ⑩ Snel vooruit ▶▶-knop | ⑳ P/N |


Achterzijde

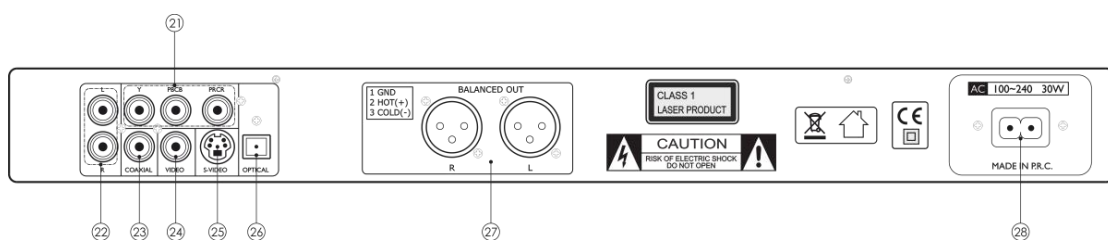

Afb. 02

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ⑲ Component RCA-video out | ⑲ S-Video out |
| ⑲ Audio stereo RCA niet-gebalanceerd out | ⑲ Optisch out |
| ⑲ Coaxiaal RCA out | ⑲ Audio stereo RCA gebalanceerd out |
| ⑲ Composiet RCA-video out | ⑲ IEC-voedingsaansluiting 100-240V |

Afstandsbediening

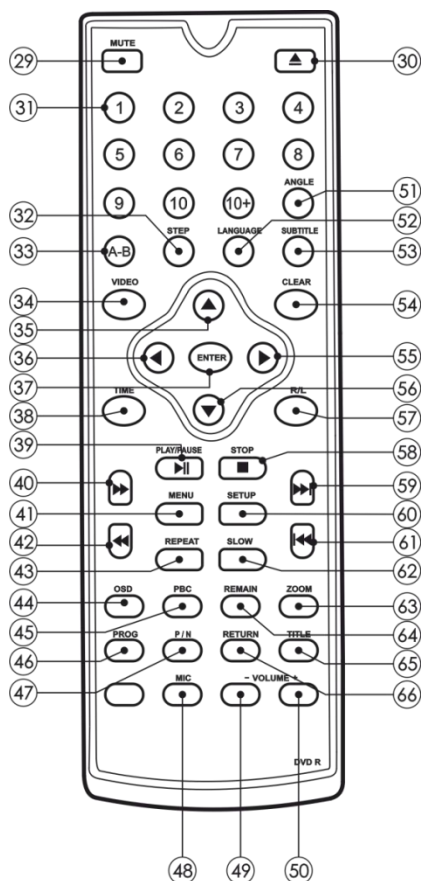

Afb. 03

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 29 Mute (dempen) | 48 Mic |
| 30 Uitwerpen | 49 Volume - |
| 31 Knoppen voor directe toegang | 50 Volume + |
| 32 Step (stap) | 51 Angle (hoek) |
| 33 A-B | 52 Language (taal) |
| 34 Video | 53 Subtitle (ondertiteling) |
| 35 Cursor omhoog | 54 Clear (wissen) |
| 36 Cursor links | 55 Cursor rechts |
| 37 Enter | 56 Cursor omlaag |
| 38 Time (tijd) | 57 R/L |
| 39 Play/pause (Spelen/pauzeren) | 58 Stop |
| 40 Snel vooruit | 59 Volgende |
| 41 Menu | 60 Setup (instellingen) |
| 42 Snel terugspoelen | 61 Vorige |
| 43 Repeat (herhalen) | 62 Slow (langzaam) |
| 44 OSD (schermmenu) | 63 Zoom |
| 45 PBC (afspeelregeling) | 64 Remain (resterend) |
| 46 Prog. | 65 Title (titel) |
| 47 P/N | 66 Return (terug) |

Namen en functies

Hieronder staat een beschrijving van de functies van de knoppen.

01) Stroomschakelaar

Dit is de hoofdschakelaar. Hiermee kunt u het apparaat aanzetten.

02) Schijflade

Plaats een schijf in de houder. Druk op de **uitwerpen (30)** knop voor het openen en sluiten van de schijflade.

03) T-knop

Gebruik deze knop om de tijdindicatie op het **LCD-display (12)** in te stellen op verstreken tijd en resterende tijd. De geselecteerde stand wordt aangegeven met ELAPSED (verstreken) or REMAIN (resterend).

04/30) Uitwerpen

Druk op deze knop om de **schijflade (02)** te openen en te sluiten.

05/31) Knoppen voor directe toegang

Gebruik deze knoppen om een nummer rechtstreeks te selecteren. Gebruik de knoppen +10/5+ om 10 nummers over te slaan. Indien uw huidige nummer bijvoorbeeld 5 is, kunt u door op de knop +10 te drukken, nummer 15 selecteren.

06/58) Stop ■-button

Druk op deze knop om het afspelen te stoppen.

07/61) Vorige ◀◀-knop

Gebruik deze knop om terug te gaan naar het begin van het huidige nummer of het vorige nummer af te spelen.

08/59) Volgende ▶▶-knop

Gebruik deze knop om door te springen naar het volgende nummer.

09/42) Snel terugspoelen ◀◀-knop

Houd deze knop ingedrukt om een nummer snel achterwaarts af te spelen.

10/40) Snel vooruit ▶▶-knop

Houd deze knop ingedrukt om een nummer snel vooruit af te spelen.

11) Usb-aansluiting A

Gebruik deze aansluiting om een usb-stick aan te sluiten.

12) LCD-display

13) Sensor afstandsbediening

14/39) Afspelen/pauzeren ▶/◀-knop

Met deze knop kunt u omschakelen tussen pauzeren en afspelen.

15/43) Repeat (herhalen)

Gebruik deze knop om een nummer of alle nummers op de geluidsdrager te herhalen. Zie het gedeelte **Herhalen** op pagina 12.

16/62) Slow (langzaam)

Gebruik deze knop om een nummer op een lagere snelheid af te spelen.

17) S/C

Gebruik deze knop om over te schakelen tussen enkele weergave en continue weergave.

De geselecteerde modus wordt aangegeven door Single (enkel) of Cont. (continu) in het **LCD-display (12)**.

In enkele weergave stopt het apparaat na het afspelen van elke track.

In continue weergave speelt het apparaat alle tracks af voordat het stopt.

18/33) Loop/A-B

Druk deze knop in om het startpunt in te stellen (Repeat A wordt op het scherm weergegeven). Druk nogmaals om het eindpunt van een loop in te stellen (Repeat B wordt op het scherm weergegeven). Zodra het eindpunt is ingesteld, wordt het afspelen van de loop begonnen. Druk een derde keer om het afspelen van de loop te beëindigen.

19/57) L/R

Met deze knop kunt u het linkerkanaal, rechterkanaal of beide (stereo) kanalen van de dvd/mp3-speler aan de main mix toewijzen.

20/47) P/N

Gebruik deze knop om uw tv-systeem te selecteren. PAL/NTSC

21) Component video out

Sluit de componentvideo-input van uw tv-set aan op deze output.

22) Audio stereo niet-gebalanceerd out

Sluit de niet-gebalanceerde line-input van uw mixer/versterker aan op deze output.

23) Coaxiaal out

Sluit de coaxiale video-input van uw tv-set aan op deze output.

24) Composietvideo out

Sluit de composietvideo-input van uw tv-set aan op deze output.

25) S-video out

Sluit de S-video-input van uw tv-set aan op deze output.

26) Optisch out

Sluit de optische audioinput van uw mixer/versterker aan op deze output.

27) Audio stereo-XLR gebalanceerd out

Sluit de gebalanceerde line-input van uw mixer/versterker aan op deze output.

28) IEC-voedingsaansluiting 100-240V

Deze aansluiting is bedoeld voor het meegeleverde netsnoer. Sluit een uiteinde van de voedingskabel op de aansluiting aan, het andere uiteinde op het stopcontact en zet de **stroom (01)** schakelaar aan om het apparaat te bedienen.

29) Mute (dempen)

Gebruik deze knop om de audio-output te dempen.

30) Uitwerpen

Druk op deze knop voor het openen of sluiten van de dvd-lade.

32) Step (stap)

Door op deze knop te drukken, kunt u door beelden bladeren, één beeld per keer.

34) Video

Druk op deze knop om te kiezen tussen Interlace-YUV, TV-RGB, PC-VGA of S-Video.

35/36/55/56) Cursor-knoppen

Gebruik deze knoppen om door het schermmenu te navigeren.

37) Enter

Bevestig uw selectie in het schermmenu door deze knop in te drukken.

38) Time (tijd)

Door op deze knop te drukken, kunt u de schermbalk openen waarin de klok wordt weergegeven.

41) Menu

Druk op deze knop om het dvd-menu te openen.

44) OSD (schermmenu)

Druk op deze knop om een balk te openen aan de bovenkant van het scherm, met nummerinformatie, klok enz.

45) PBC (afspeelregeling)

Deze knop voor afspelregeling geeft u de mogelijkheid om afspelregeling aan of uit te zetten. Bij het afspelen van VCD's of SVCD's geeft afspelregeling de gebruiker de mogelijkheid tot interactieve controle over de inhoud van deze schijven met de afstandsbediening.

46) Prog.

Stop met afspelen en druk op deze knop, de cd-speler gaat naar de programmeerstand. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk over **programmeren** op pagina 12.

48) Mic

Geen functie in de DVMP-150.

49) Volume –

Door op deze knop te drukken, kunt u het volumeniveau van de audio-outputs verlagen.

50) Volume +

Door op deze knop te drukken, kunt u het volumeniveau van de audio-outputs verhogen.

51) Angle (hoek)

Druk op deze knop om de camerahoek te wijzigen. Deze knop is alleen functioneel indien een dvd-schijf deze optie heeft.

52) Language (taal)

Druk op deze knop om de audiotaal of het audiokanaal te wijzigen.

53) Subtitle (ondertiteling)

Druk op deze knop om de taal van de ondertiteling te wijzigen of de ondertiteling uit te schakelen.

54) Clear (wissen)

Gebruik deze knop om de nummers te wissen, die eerder zijn ingevoerd met de knoppen voor **directe toegang (05/31)**.

60) Setup (instellen)

Druk op deze knop om het schermmenu te openen.

63) Zoom

Door op deze knop te drukken, kunt u de zoomfactor wijzigen.

64) Remain (resterend)

Door op deze knop te drukken, kunt u overschakelen tussen resterende tijd en klok.

65) Title (titel)

Door op deze knop te drukken, toont u het titelmenu van een dvd.

66) Return (terugkeren)

Druk op deze knop om terug te keren naar het vorige menu.

Installatie

Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het apparaat. Controleer of alle schuimplastic en opvulmaterialen zijn verwijderd. Sluit alle kabels aan.

Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of reparaties uitvoert.

Schade als gevolg van het niet naleven van deze instructie valt niet onder de garantie.

Instellingen en gebruik

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u altijd controleren of de netspanning overeenkomt met de specificaties van het product. De specificaties staan op de achterkant van het apparaat. Gebruik een product dat bedoeld is voor 120 V niet op een netspanning van 230 V, of omgekeerd.


Aansluiting:

01) Zet de **Stroom (01)** schakelaar uit.

02) Sluit de DVMP-150 met passende kabels aan op uw versterker.

LET OP: Zorg dat het apparaat uitgeschakeld is als u de kabels aansluit.

Batterijen plaatsen

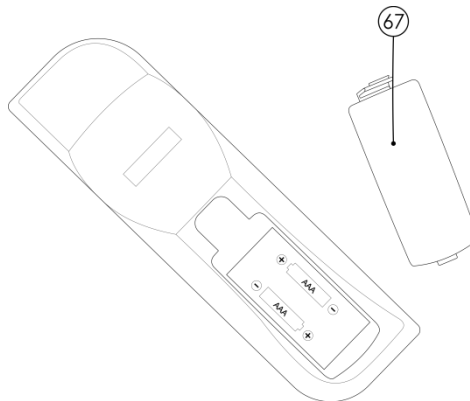

01) Verwijder de **beschermkap (67)** van de batterijbehuizing.

02) Plaats de batterijen. Zorg ervoor dat de contactpunten van de batterij overeenkomen met de symbolen die worden weergegeven in de getoonde tekening.

03) Plaats de beschermkap terug op zijn plaats.

Let op:

- De batterijen moeten correct worden geplaatst.
- U kunt de batterijen niet herladen, verwarmen, openen of kortsluiten. Gooi de batterijen niet in open vuur.
- Meng geen verschillende soorten of oude en nieuwe batterijen.
- Indien de afstandsbediening niet goed werkt, of indien het bereik is verminderd, moeten alle batterijen worden vervangen.

Handelingen

01) Voorbereiding

- Wanneer u een dvd-film wilt kijken, zet u de televisie aan en selecteert u de aangesloten videoinput naar de dvd-speler.
- Indien u naar het geluid wilt luisteren via uw audioinstallatie, zet u het audiosysteem aan en selecteert u de input van de dvd-speler.

02) Normaal afspelen

- Druk op de **stroomschakelaar (01)** op het voorpaneel om de dvd-speler aan te zetten. Het startlogo wordt weergegeven op het tv-scherm. Indien de schijflade al een schijf bevat, zal het afspelen beginnen zodra de dvd-speler wordt aangezet.
- Druk op de knop **uitwerpen (04/30)** om de schijflade te openen en plaats een schijf.
- Druk op de knop **uitwerpen (04/30)** om de schijflade te sluiten. Het afspelen zal beginnen.
- Druk op de knop **play/pause (afspelen/pauzeren) ►/II (14/39)** indien het afspelen niet automatisch begint.
- Sommige schijven tonen eerst een menu. Gebruik de **cursorknoppen (35/36/55/56)** om tussen verschillende opties te kiezen, druk vervolgens op de knop **enter (37)**. Als alternatief kunt u een functie rechtstreeks selecteren, door de knoppen voor **directe toegang (05/31)** te gebruiken en bevestigen door de knop **enter (37)** in te drukken.

03) Pauzeren

- Druk op **play/pause (afspelen/pauzeren) ►/II (14/39)** om de gepauzeerde modus te betreden (stilstaand beeld). Het geluid wordt gedempt in de gepauzeerde modus.
- Druk op **play/pause (afspelen/pauzeren) ►/II (14/39)** om de afspeelmodus te hervatten.

04) Stoppen

- Druk op de knop **stop ■ (06/58)** op de afstandsbediening om het afspelen te stoppen. Het startlogo wordt weergegeven op het tv-scherm. Sommige schijven bieden de mogelijkheid om het afspelen te hervatten vanaf dezelfde plek, bijv. dvd's en muziek-cd's.
- Druk op **play/pause (afspelen/pauzeren) (14/39)** om het afspelen te hervatten vanaf de plaats waar het eerder was gestopt of vanaf het begin, afhankelijk van een dvd.
- Druk twee keer op de knop **stop ■ (06/58)** om het afspelen volledig te stoppen.

05) Vorige en volgende

- Druk tijdens het afspelen op **vorige I◀◀ (07/61)** om terug te keren naar het begin van een nummer. Druk nogmaals op **vorige I◀◀ (07/61)** om terug te gaan naar het vorige nummer.
- Elke keer dat u op de knop **volgende ▶▶I (08/59)** drukt, gaat u naar een volgend nummer.

06) Snel vooruit/terugspoelen

- Druk op **Snel vooruit ▶▶ (10/40)** om een dvd sneller af te spelen. De snelheid verandert elke keer dat **Snel vooruit ▶▶ (10/40)** wordt ingedrukt.
- Druk op **play/pause (afspelen pauzeren) ►/II (14/39)** om terug te keren naar een normale afspeelsnelheid.
- Druk op **Snel terugspoelen ◀◀ (09/42)** om een dvd langzamer af te spelen. De snelheid verandert elke keer dat **Snel terugspoelen ◀◀ (09/42)** wordt ingedrukt.
- Druk op **play/pause (afspelen pauzeren) ►/II (14/39)** om terug te keren naar een normale afspeelsnelheid.

07) Videomodus

- Druk op de knop **video (34)** om te kiezen uit: YUV, RGB, YPBPR, S-video.

08) OSD (Schermmenu)



- Druk op **OSD (schermmenu) (44)** om de schermbalk te openen (aan de bovenkant van het scherm), waarop wordt weergegeven:

Huidig nummer en de status voor dempen, afspeelregeling en herhalen (X = uit, 1 = herhaal 1 nummer, A = alles herhalen).

09) Ondertiteling

- Druk op de knop **subtitle (ondertiteling) (53)** voor het selecteren van de gewenste taal van de ondertiteling of het uitschakelen van de ondertiteling.

10) Stap

- Druk op de knop **step (stap) (32)** om een enkel beeld vooruit te stappen tijdens het afspelen. Druk verschillende keren op **step (stap) (32)** om verschillende beelden vooruit te stappen. Druk op **play/pause (afspelen/pauzeren) ►/II (14/39)** om het afspelen te hervatten.

11) Herhalen

- Druk op de knop **repeat (herhalen) (15/43)** om te kiezen uit: "repeat off" (herhalen uit), "repeat 1 track" (herhaal 1 nummer), "repeat all" (alles herhalen) (een volledige dvd/cd).

12) Loop afspelen

- Druk op de knop **loop/A-B (18/33)** om het beginpunt van uw loop in te stellen.
- Druk nogmaals op de knop **loop/A-B (18/33)** om het eindpunt in te stellen en de instelling te voltooien.
- Het gedeelte tussen A en B zal worden herhaald.
- Druk een derde keer op de knop om het afspelen van de loop te beëindigen.

13) Langzaam

- Druk op de knop **slow (langzaam) (16/62)** om een schijf langzaam voor- of achteruit af te spelen.
- De snelheid verandert elke keer dat u de knop **slow (langzaam) (16/62)** drukt.
- U kunt kiezen uit: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 of normale snelheid.

14) Programmeren

- Druk op **prog. (46)** om het schermmenu voor programmeren te openen.

	T	C		T	C		T	C		T	C
1	--	:	--	5	--	:	--	9	--	:	--
2	--	:	--	6	--	:	--	10	--	:	--
3	--	:	--	7	--	:	--	11	--	:	--
4	--	:	--	8	--	:	--	12	--	:	--
PROG				PLAY				CLEAR			

- Met de DVMP-150 kunt u tot 16 nummers/hoofdstukken programmeren.
- Gebruik de **cursorknoppen (35/36/55/56)** om door het menu te navigeren.
- Gebruik de knoppen voor **directe toegang (05/31)** om het gewenste nummer/hoofdstuk in het geselecteerde programmanummer in te voegen.
- Wanneer u klaar bent, gaat u naar de afspeelknop op het scherm met gebruik van de **cursorknoppen (35/36/55/56)** en bevestigt u door de knop **enter (37)** in te drukken.
- Gebruik de schermknop clear (wissen) om het volledige programma te wissen.
- Beëindig de programmaweergave door twee keer op de knop **Stop ■ (06/58)** te drukken (pre-stop en stop).

15) Zoom

- Druk op de knop **zoom (63)** voor het in- en uitzoomen van het beeld. Het formaat van het beeld verandert elke keer dat de knop wordt ingedrukt. U kunt kiezen uit: Uit, 2, 3, 4, 1/2, 1/3, of 1/4.

16) Volume en dempen

- Druk op de knop **vol + (50)** button om het volumeniveau te verhogen en de knop **vol - (49)** om het volumeniveau te verlagen.
- Druk op de knop **mute (dempen) (29)** om het audiosignaal te dempen. Druk nogmaals om de dempfunctie te annuleren.

17) Menu

- Druk op deze knop om het hoofdmenu van de dvd te openen en navigeer met gebruik van de **cursorknoppen (35/36/55/56)** en de knop **enter (37)**.

18) Titel

- Op sommige dvd's zal het titelmenu worden weergegeven, wanneer u op de knop **title (titel) (65)** drukt. Kies de gewenste nummers met gebruik de **cursorknoppen (35/36/55/56)** of de knoppen voor **directe toegang (05/31)**. Bevestig uw keuze door op de knop **enter (37)** te drukken.

19) Hoek

- Door op de knop **angle (hoek) (51)** te drukken, kunt u verschillende camerahoeken selecteren. Deze functie is alleen van toepassing op dvd's die op deze manier zijn opgenomen.

20) Taalkeuze

- Door op de knop **language (taal) (52)** te drukken, kunt u verschillende soorten geluidsweergave selecteren, zoals: Audio: 1/2: AC3 2 CH English (2 kanalen Engels), Audio: 2/2: AC3 5.1 CH English (5.1 kanalen Engels).

Voordat u de voeding uitschakelt

Wanneer u klaar bent met het gebruik van de dvd-speler, moet u er goed op letten dat de **schijflade (02)** is gesloten met de knop **uitwerpen (04/30)**.

LET OP:

- Forceer de schijflade niet dicht als het apparaat is uitgeschakeld.
- Zet het apparaat niet uit terwijl de **schijflade (02)** open is.
- Schakel de stroom uit nadat de **schijflade (02)** is gesloten met de knop **uitwerpen (04/30)**.

Cd/dvd's**01) Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van cd/dvd's**

- Zorg dat er geen vingerafdrukken, vet of stof op het oppervlak van een schijf komt. Als de schijf vuil is, kunt u deze afvegen met een zachte droge doek.
- Gebruik geen thinner, water, reinigingsspray voor platen, chemicaliën voor elektrostatische toepassingen of doekjes met siliconen om de schijven te reinigen.
- Hanteer schijven altijd voorzichtig om te voorkomen dat het oppervlak beschadigt, vooral als u schijven uit een hoesje haalt of deze erin stopt.
- Schijven mogen niet worden gebogen.
- Plaats geen dvd's in de buurt van warmtebronnen.
- Maak het gat in het midden van een schijf niet groter.
- Schrijf niet op het etiket (bedrukte zijde) met een scherp voorwerp, zoals een potlood of balpen.
- Op de schijf kan condensvorming optreden als deze vanuit een koude omgeving naar een warme ruimte gebracht wordt, zoals buiten in de winter. Probeer de schijf niet droog te blazen met een föhn, o.i.d.

02) Voorzorgsmaatregelen bij opslag

- Haal na het afspelen de schijf altijd uit het apparaat.
- Bewaar schijven altijd in hun hoesje (jewel case) om deze te beschermen tegen vuil en beschadigingen.
- Leg de schijven niet op de volgende plaatsen:
 - 01)** Plaatsen die langere tijd blootgesteld zijn aan direct zonlicht.
 - 02)** Plaatsen met veel stof of een hoge luchtvochtigheid.
 - 03)** Plaatsen waar hitte van verwarming sterk voelbaar is.


Systeeminstallatie

Wanneer u op de knop **Setup (instellen) (60)** drukt, wordt het hoofdmenu weergegeven. U kunt uit vijf tabbladen kiezen:

- A. **General (algemeen)**
- B. **Audio**
- C. **Video**
- D. **Password (wachtwoord)**
- E. **Exit (afsluiten)**


Wanneer u het instellingenmenu hebt geopend, kunt u de **cursorknoppen (35, 36, 55, 56)** gebruiken om te navigeren en het gewenste item te selecteren. Wanneer u een item hebt geselecteerd, drukt u op de knop **enter (37)** om de selectie te bevestigen.

A. Algemene instellingen

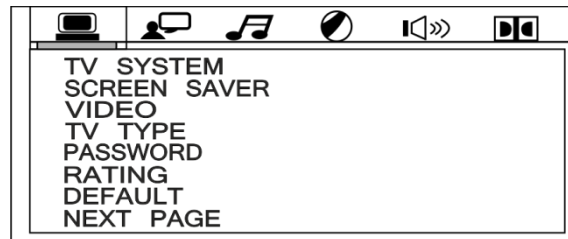

Dit menu wordt gebruikt voor het instellen van het tv-formaat, de videofuncties en dvd-functies en bevat:


01) TV System (tv-systeem)

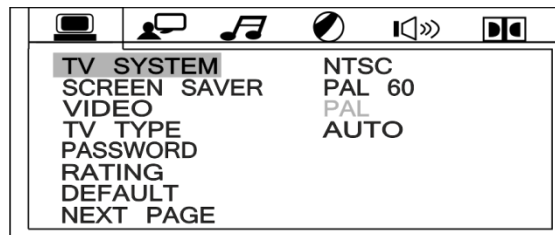

Gebruik de **cursorknoppen (35/36/55/56)** om het tv-formaat te selecteren waarop de dvd is aangesloten. U kunt kiezen tussen:


- **NTSC**
- **PAL 60**
- **PAL**
- **Auto**

02) Screen Saver (schermbeveiliging)

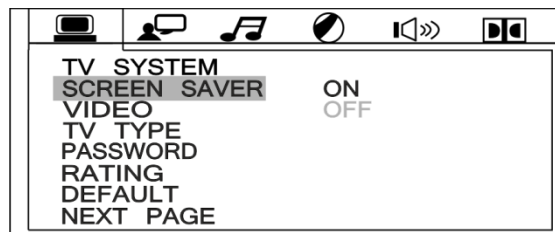

Indien het apparaat niet wordt gebruikt voor meer dan 2 minuten, zal de schermbeveiliging worden geactiveerd. Dit zal de levensduur van de aangesloten tv-set verlengen. De schermbeveiliging is standaard ingesteld. Gebruik de **cursorknoppen (35/36/55/56)** voor het aan- of uitzetten van de schermbeveiliging.


03) Video

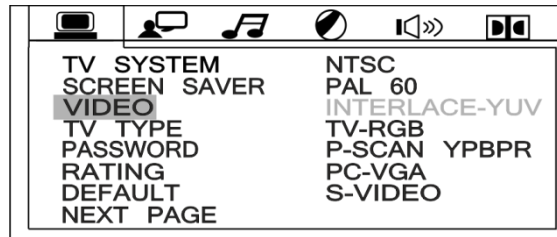

Gebruik de **cursorknoppen (35/36/55/56)** voor het selecteren van:

- **Interlace-YUV**
- **TV-RGB**
- **P-SCAN YPBPR**
- **PC-VGA**
- **S-Video**

04) TV-Type

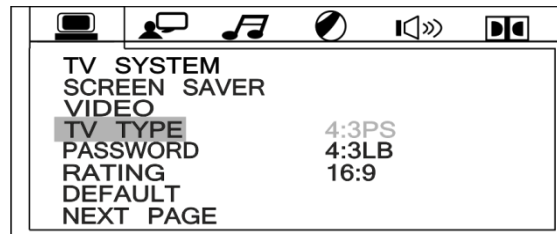


Gebruik de **cursorknoppen (35/36/55/56)** om het formaat van de tv te selecteren waarop de dvd is aangesloten. U hebt drie opties:

- **4:3PS:** Pan & Scan voor een normale tv.
- **4:3LB:** Letterbox voor een normale tv.
- **16-9:** Breedbeeld voor een breedbeeld-tv.

Opmerking: Beschikbare beeldverhoudingen worden op de achterkant van de dvd-verpakking afgedrukt. Sommige dvd's worden opgenomen in breedbeeldformaat (16:9) en anderen in standaardformaat (4:3). Sommige dvd's zijn in beide formaten opgenomen en kunnen zijn voorzien van de pan-scanfunctie. Indien de pan-scanfunctie beschikbaar is, zal het ervoor zorgen dat het 4:3 formaat het gehele scherm vult. Een gedeelte van het beeld zal echter aan beide zijden worden afgesneden.


TV screen Film format	4:3			16:9
	Normal	Full view	Letterbox	Wide screen
4:3				
16:9				

05) Password (wachtwoord)

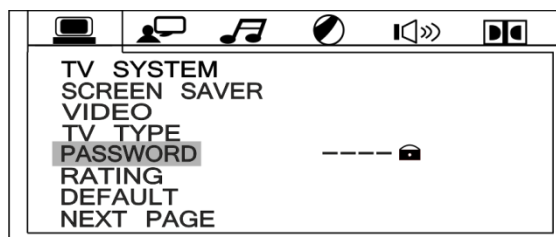


Gebruik de **cursorknoppen (35/36/55/56)** en de knoppen voor **directe toegang (05/31)** om een wachtwoord in te stellen.

06) Rating (classificatie)

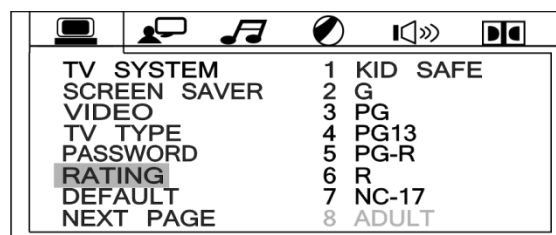


Gebruik de cursorknoppen **cursor (35, 36, 55, 56)** voor het instellen van een filter die bepaalde dvd's moet blokkeren.

07) Default (standaard)

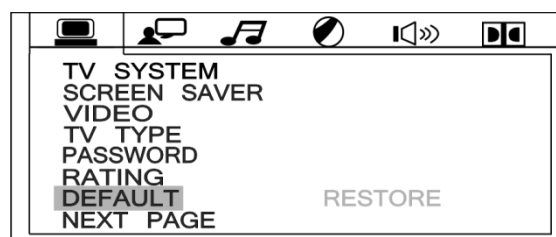


Gebruik de **cursorknoppen (35, 36, 55, 56)** om restore (herstellen) te selecteren. Bevestig uw selectie door op de knop **enter (37)** te drukken. De standaardinstellingen van de DVMP-150 zullen nu zijn hersteld.

08) Power Resume (stroom hervatten)

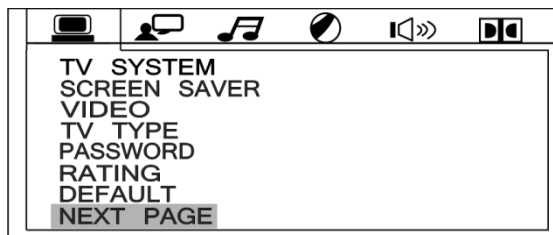


Wanneer de dvd-speler opeens wordt uitgeschakeld vanwege een stroomstoring, zal de DVMP terugkeren naar zijn vorige afspeelpositie wanneer deze weer wordt ingeschakeld. U hoeft dus niet door de hele dvd te bladeren om uw vorige afspeelpositie te vinden.

Selecteer de volgende pagina met gebruik van de **cursorknoppen (35/36/55/56)** en bevestig door de knop **enter (37)** in te drukken. U kunt nu het menu Power Resume (stroom hervatten) openen.

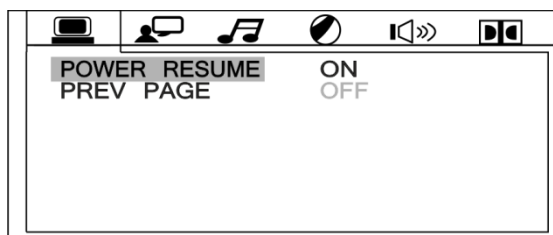


Gebruik de **cursorknoppen (35/36/55/56)** voor het aan- of uitzetten van de functie stroom hervatten. Bevestig uw selectie door op de knop **enter (37)** te drukken.

B. Language setup (taalinstellingen)

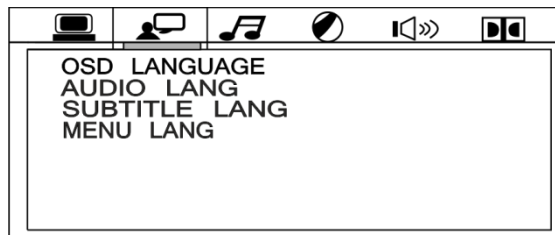

Bevat:

01) OSD Language (taal van schermmenu)

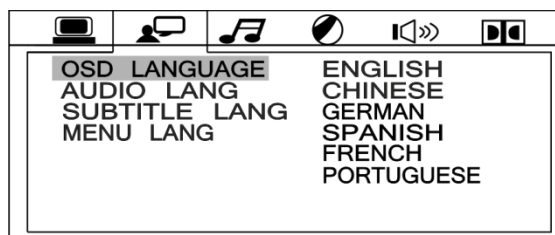

Deze functie geeft u de mogelijkheid om een taal te selecteren voor het instellingenmenu en de schermweergave.

In deze softwareversie kunt u kiezen uit Engels, Chinees, Duits, Spaans, Frans en Portugees. Selecteer uw voorkeurstaal met gebruik van de **cursorknoppen (35/36/55/56)** en bevestig door de knop **enter (37)** in te drukken.


02) Audio Language (audiotaal)

Dit menu-item heeft geen functie in deze softwareversie. Gebruik de knop **language (taal) (52)**.

03) Subtitle Language (ondertitelingstaal)

Dit menu-item heeft geen functie in deze softwareversie. Gebruik de knop **subtitle (ondertiteling) (53)**.


04) Menu Language (menutaal)

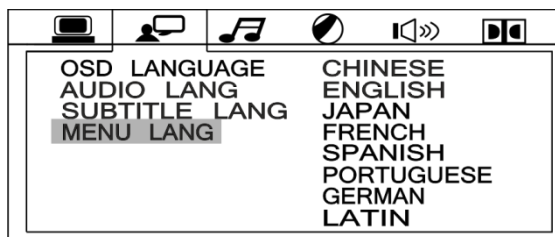

Deze functie geeft u de mogelijkheid om een taal te selecteren voor het instellingenmenu.


In deze versie kunt u kiezen uit Chinees, Engels, Japans, Frans, Spaans, Portugees en Latijns. Selecteer uw voorkeurstaal met gebruik van de **cursorknoppen (35/36/55/56)** en bevestig door de knop **enter (37)** in te drukken.

C. Audio Setup (audioinstellingen)

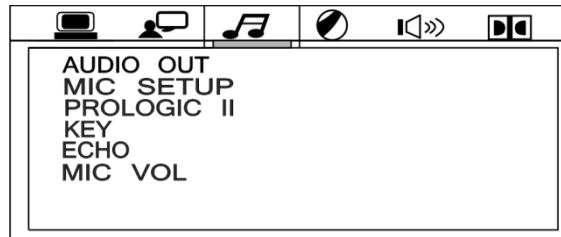

Bevat:

01) Audio Out

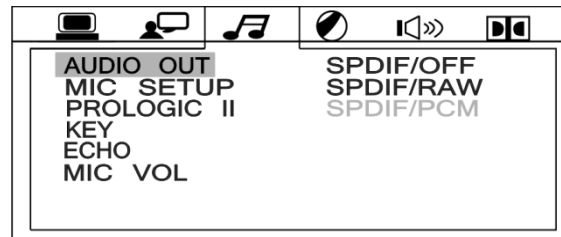

In het menu Audio Out kunt u het digitale geluidsformaat instellen dat uit de coaxiale of optische output komt op het achterpaneel. Dit signaal wordt gebruikt wanneer het apparaat wordt aangesloten op een digital surround-versterker.

SPDIF/OFF: sluit de digitale outputs.


SPDIF/RAW: opent de digitale outputs voor het pure, niet-gemoduleerde digitale signaal.

SPDIF/PCM: staat voor Pulse Code Modulation. Het kan nodig zijn om deze functie te activeren indien de digital surround-versterker het geluidsformaat niet kan herkennen. Selecteer uw gewenste geluidsformaat met gebruik van de **cursorknoppen (35/36/55/56)** en bevestig door de knop **enter (37)** in te drukken.

02) Mic Setup (microfooninstellingen)

Dit menu-item heeft geen functie in de DVMP-150.

03) Prologic II

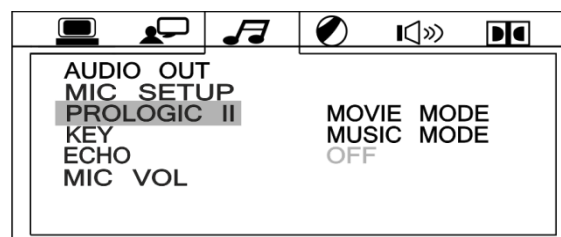

Met deze functie kunt u uw ordinaire dvd/cd-geluid omzetten naar surround sound. U kunt uit twee modi kiezen, of prologic op OFF (uit) instellen. Selecteer de modus prologic met gebruik van de **cursorknoppen (35/36/55/56)** en bevestig door de knop **enter (37)** in te drukken.

04) Key

Geen functie in de DVMP-150.


05) Echo

Geen functie in de DVMP-150.

06) Mic Volume (microfoonvolume)


Geen functie in de DVMP-150.

D. Video Setup (videoeinstellingen)

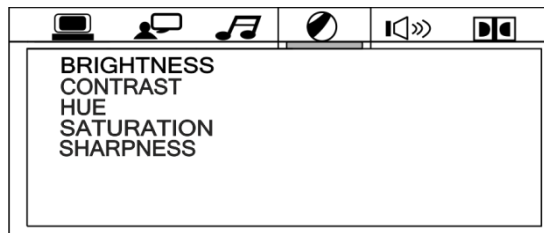


Bevat:

01) Brightness (helderheid)

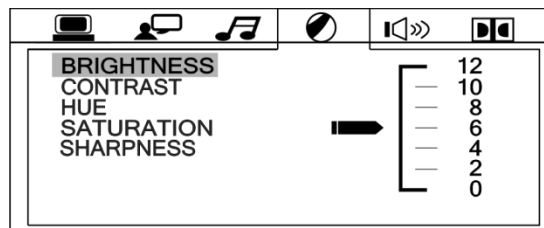


Gebruik de **cursorknoppen (35, 36, 55, 56)** voor het instellen van de helderheid. Instelbereik: van 0 tot 12.

02) Contrast

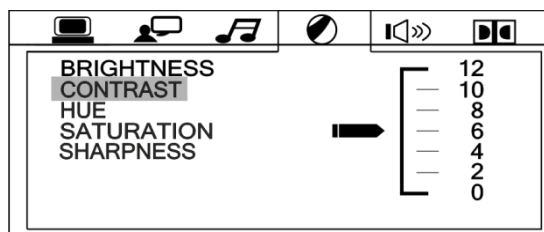


Gebruik de **cursorknoppen (35, 36, 55, 56)** voor het instellen van het contrast. Instelbereik: van 0 tot 12.

03) Hue (tint)

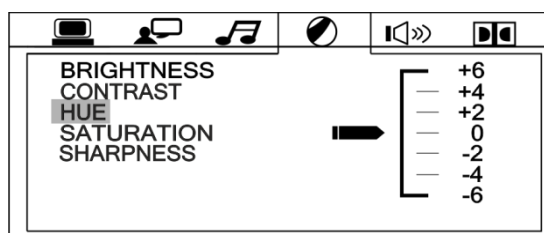


Gebruik de **cursorknoppen (35, 36, 55, 56)** voor het instellen van de tint. Instelbereik: van -6 tot +6.

04) Saturation (verzadiging)

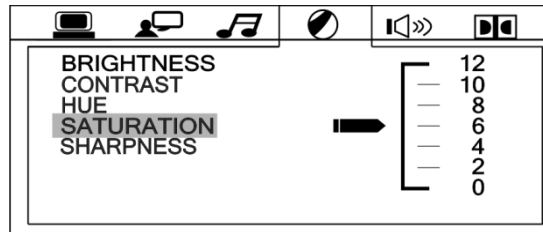


Gebruik de **cursorknoppen (35, 36, 55, 56)** voor het instellen van de verzadiging. Instelbereik: van 0 tot 12.

05) Sharpness (scherpte)

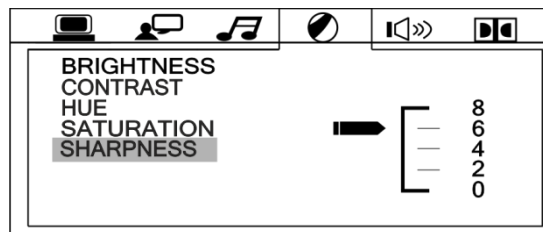


Gebruik de **cursorknoppen (35, 36, 55, 56)** voor het instellen van de scherpte. Instelbereik: van 0 tot 8.

E. Downmix

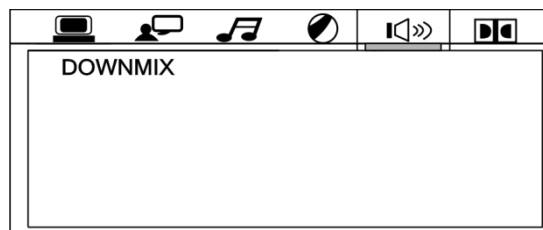

In het menu **Downmix** kunt u het analoge geluidsformaat selecteren.

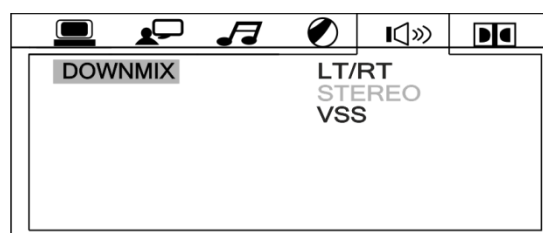


LT/RT: een soort Dolby Pro Logic-formaat. Het wordt gebruikt wanneer het apparaat is aangesloten op een Dolby Pro-versterker door middel van stereo-RCA-kabels.

Stereo: het wordt gebruikt wanneer het apparaat is aangesloten op een tv door middel van een scart-kabel of wanneer het apparaat is aangesloten op een Dolby Pro Logic II-ontvanger met stereo-RCA-kabels.

Selecteer uw gewenste geluidsformaat met gebruik van de **cursorknoppen (35/36/55/56)** en bevestig uw keuze door de knop **enter (37)** in te drukken.


VSS: indien u het item kiest bij het afspelen van een schijf opgenomen met 5.1 kanalen, kunnen de luidsprekers van het hoofdkanaal het audiosignaal weergeven met VSS-effect.

F. Stereo setup (stereoeinstellingen)

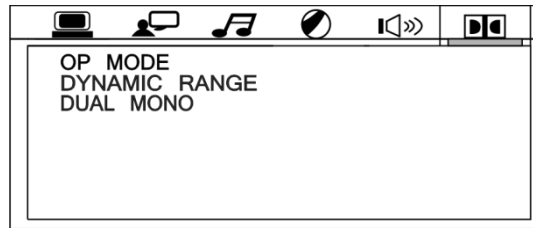


Met dit menu kunt u kiezen:

01) OP mode (outputmodus)

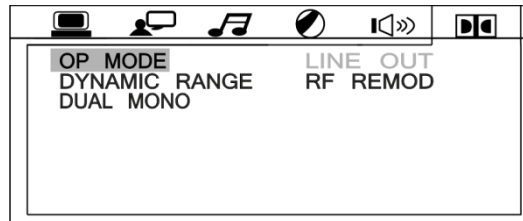


Selecteer uw gewenste outputmodus met gebruik van de **cursorknoppen (35/36/55/56)** en bevestig uw keuze door de knop **enter (37)** in te drukken.

02) Dynamic range (dynamisch bereik)

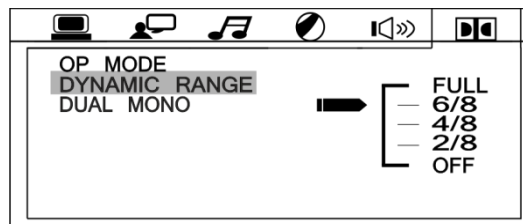

Indien u de buren 's nachts geen overlast wilt bezorgen, kunt u deze functie gebruiken om het volume van geluidseffecten te verlagen zonder de originele toon te veranderen. Gebruik de **cursorknoppen (35, 36, 55, 56)** voor het instellen van het dynamische bereik van uit tot volledig.

03) Dual mono mode (Dubbele monomodus)

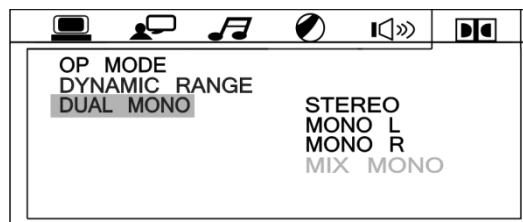


Hier kunt u kiezen tussen stereo, left channel mono (linkerkanaal mono), right channel mono (rechterkanaal mono) of mixed mono (gemengd mono).


Deze functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een VCD met twee talen (bijvoorbeeld Engels aan de rechterkant en Nederlands aan de linkerkant). Selecteer uw gewenste modus met gebruik van de **cursorknoppen (35/36/55/56)** en bevestig uw keuze door de knop **enter (37)** in te drukken.

Installatievoorbeelden

Verbinding met een televisieset

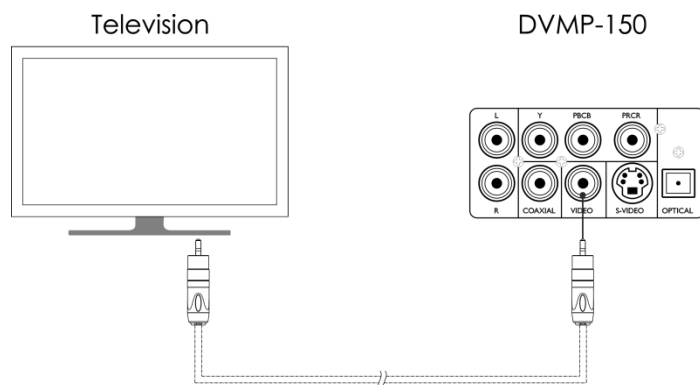


Verbinding met een televisieset met gebruik van een A/V-kabel

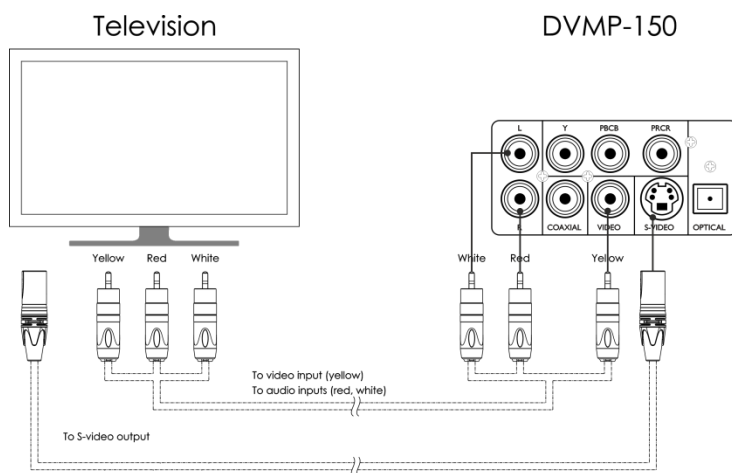


Indien de tv-set een S-videoinput heeft, kan de dvd-speler worden aangesloten met een S-videokabel. Indien de tv-set geen S-videoinput heeft, gebruikt u een A/V-kabel.

Gebruik niet beide kabels tegelijkertijd!

Verbinding met een audiosysteem en tv-set met gebruik van componentoutputs

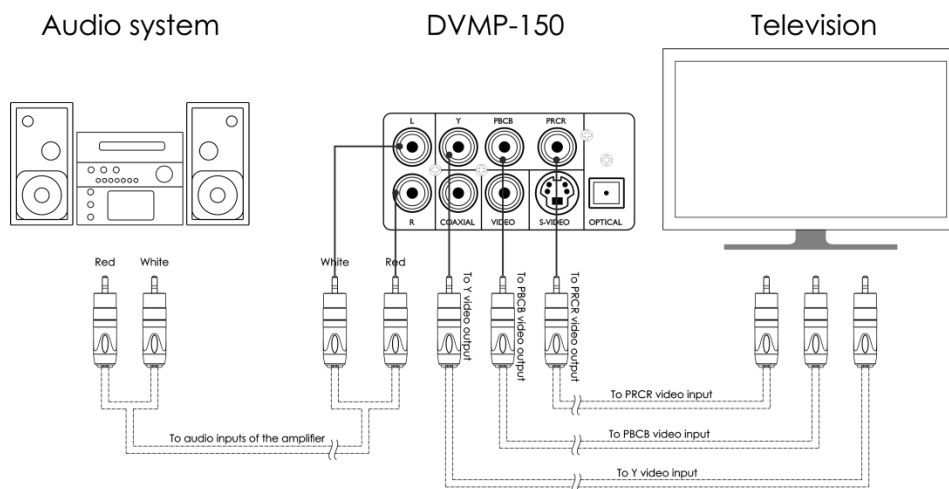

Verbinding met een versterker en digitale audioinput en tv-set

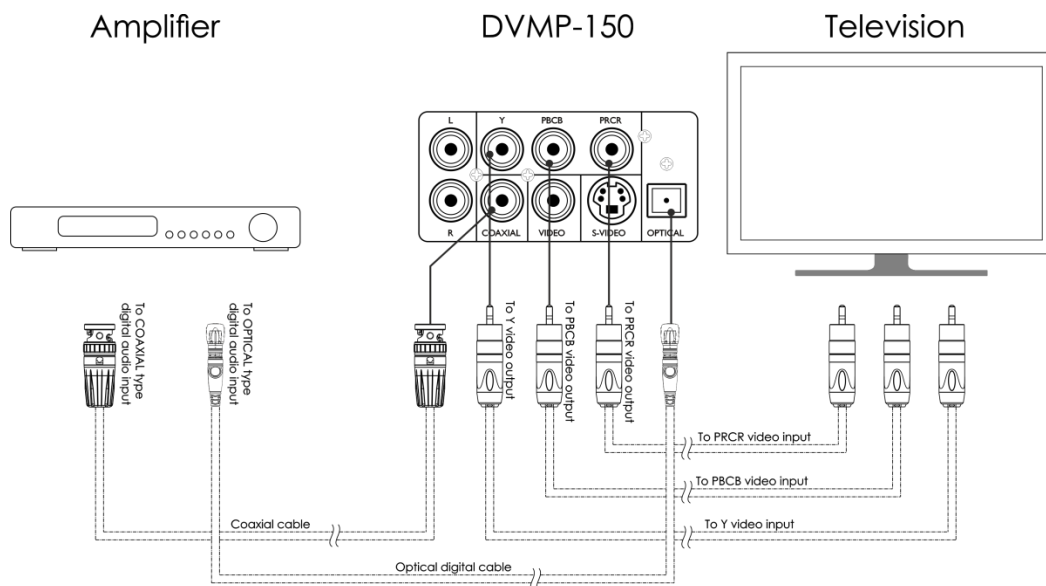

Indien de versterker een coaxiale input heeft, kan de karaokespeler worden aangesloten met een coaxiale kabel.

Gebruik geen coaxiale kabel en optische kabel tegelijkertijd!

Onderhoud

De DAP Audio DVMP-150 is vrijwel onderhoudsvrij. U moet het apparaat echter wel schoon houden. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de behuizing vervolgens af met een vochtige doek. Het artikel mag niet worden ondergedompeld. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen.

Houd de aansluitingen schoon. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de audio-aansluitingen schoon met een vochtige doek. Zorg dat de aansluitingen volledig droog zijn voordat u apparatuur aansluit op andere apparaten of aan het lichtnet.

Problemen oplossen


DAP Audio DVMP-150.

Deze gids is bedoeld voor het oplossen van eenvoudige problemen. Als een probleem optreedt, moet u de onderstaande stappen in de aangegeven volgorde uitvoeren tot een oplossing is gevonden. Als het apparaat weer goed werkt, hoeft u de volgende stappen niet uit te voeren.

- 01)** Als het apparaat niet goed werkt, trek dan de stekker uit het stopcontact.
- 02)** Controleer de netspanning, alle kabels, instellingen, enz.
- 03)** Steek de stekker weer in het stopcontact als al het bovenstaande in orde lijkt.
- 04)** Trek de stekker weer uit het stopcontact als er na 30 seconden niets gebeurt.
- 05)** Retourneer het apparaat naar uw DAP Audio-dealer.

Productspecificaties

Voeding:	AC 100/240 - 50/60 Hz
Stroomverbruik:	25 Watt
Videosignaal:	NTSC/PAL
Signaal-ruisverhouding:	>92dB
Audio-output:	2.0 V p-p
Video-output:	1.0 V p-p
Video/beeld:	MPEG1, MPEG2
Audio:	MPEG1, MPEG2, Dolby Digital, DTS, analoog
Frequentierespons:	20Hz - 20 kHz
Microfooninput:	XLR gebalanceerd, jack ongebalanceerd
Audio-output:	stereo RCA ongebalanceerd
Afmetingen:	482 x 225 x 45 mm (LxBxH) 19" x 1 HE
Gewicht:	4 Kg
Batterijen afstandsbediening:	AAA 2x 1,5V

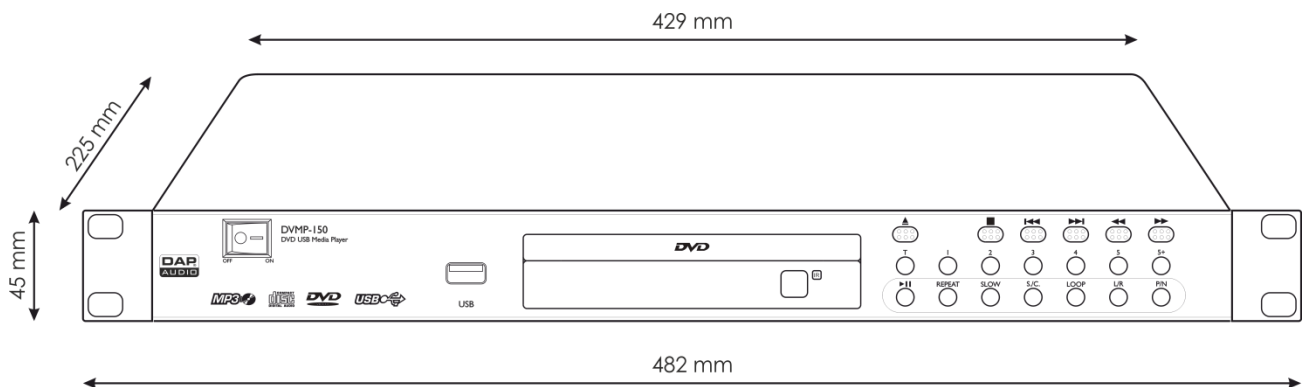

Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.



Website: www.Dap-audio.info
E-mail: service@highlite.nl

Notities

[illegible]



©2014 DAP Audio