

Controleer de meegeleverde onderdelen

Nadat u de verpakking hebt geopend, controleert u de inhoud. Als onderdelen ontbreken, neem dan contact op met de leverancier.

- Apparaat (KT-9/FD-9)
- Gebruikershandleiding
- Aansluitkabel

- Alleen KT-9
- Gewicht
 - Schroef


* Een kruiskopschroevendraaier om gewicht en ankerbout te bevestigen is niet meegeleverd. U moet dus zelf zorgen voor een kruiskopschroevendraaier van de juiste grootte.

Hoofdfuncties

Dit apparaat is een pedaal met stopmechanisme met link en veer. Het maakt geen geluid en creëert geen trillingen en is dus stil waardoor u het zonder problemen kunt gebruiken tijdens uw optreden, ook wanneer er mensen heel dichtbij staan.

Als u dit apparaat gebruikt in combinatie met een afzonderlijk verkochte Noise Eater (NE-10), kunt u geluid en trillingen die zijn overgedragen naar de vloer extra dempen.

Beschrijvingen

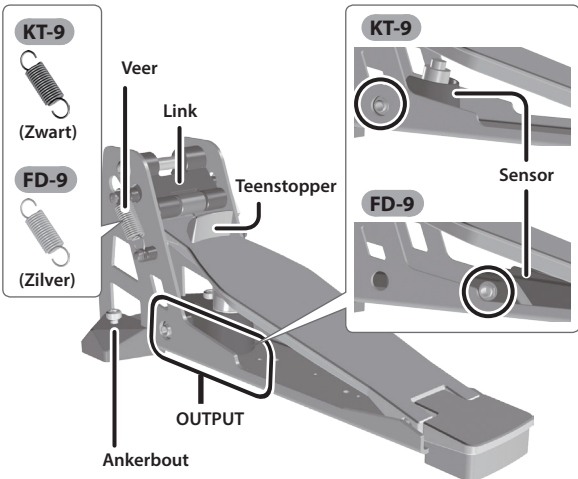

* Raak de sensorzone niet aan en plaats er geen vreemde voorwerpen in. Hierdoor kunnen defecten optreden of kan het apparaat verkeerd werken.

De ankerbouten gebruiken

Als u het apparaat gebruikt op een V-Drums-mat, in combinatie met een Noise Eater (NE-10) of op een tapijt, zal het apparaat beter blijven zitten als u de ankerbouten verlengt. Dit zal ook uw optreden ten goede komen.



Bij gebruik op de V-Drums-mat, met een Noise Eater, of op een tapijt

Bij gebruik op de vloer

* Bij gebruik op een vloer kunnen de ankerbouten de vloer beschadigen.

* De punten van de ankerbouten zijn scherp. Wees hier voorzichtig mee.

Opstelling

Verbindingen

Verbind de OUTPUT met uw geluidsmodule. Gebruik de aansluitkabel van uw geluidsmodule of de aansluitkabel die met het apparaat werd meegeleverd.

KT-9

Geluidsmodule	Aansluitkabel	Aansluiting
TD-30	Aansluitkabel van de geluidsmodule (KIK)	KICK
TD-25/TD-15/ TD-11/TD-1		–
HPD-20		TRIG IN
SPD-30	Aansluitkabel die met dit apparaat werd meegeleverd	1/KICK
SPD-SX		TRIG IN 1/2, TRIG IN 3/4
TM-2		TRIG IN 1, TRIG IN 2

FD-9

Geluidsmodule	Aansluitkabel	Aansluiting
TD-30	Aansluitkabel van de geluidsmodule (HHC)	HH CTRL
TD-25/TD-15/ TD-11/TD-1		–
HPD-20		HH CTRL
SPD-30	Aansluitkabel die met dit apparaat werd meegeleverd	HH CTRL

Instellingen geluidsmodule

KT-9

Geluidsmodule	Waarde	
TD-30	"TRIGGER" → "TRIGGER SENSITIVITY" → "KICK"	Trig Type: KT-10
	"TRIGGER" → "TRIGGER ADVANCE" → "THRE" → "KICK"	Threshold: 13
TD-25	"MENU" → "SETUP" → "TRIGGER SETTINGS" → "KICK"	Type: KT-10 Threshold: 13
TD-15	"KIT MENU" → "SYSTEM" → "PAD SETTINGS" → "KIK"	Pad Type: KT-10 Threshold: 13
TD-11	Padtype Kickpedaal: 3	
HPD-20	"MENU" → "SYS" → "ExtTrigger Settings" → "TYPE"	Type: KD-140
	"MENU" → "SYS" → "Pad Settings" → "SENS"	Threshold: 13
SPD-30	"MENU" → "PAD SETTING" → "EXTERNAL"	Type: KD-140 Threshold: 13
	"SETUP" → "TRIG IN" → "INPUT MODE" → "TRIGx2"	TRIG 1 TYPE: KT-10 ("TRIG 3 TYPE" indien aangesloten op TRIG IN 3/4) of TRIG 1/2 TYPE: KT-10 ("TRIG 3/4 TYPE" indien aangesloten op TRIG IN 3/4)
SPD-SX	"SETUP" → "TRIG IN" → "INPUT MODE" → "HEAD&RIM"	THRESHOLD: 13
	"SETUP" → "PAD SENS"	Type: KT-10 Threshold: 13
	"SETUP" → "TRIGGER SETUP"	Type: KT-10 Threshold: 13

* Gebruik de Gevoeligheidsinstelling (Sens) om de gevoeligheid van de pad naar believen aan te passen.

* Indien een dubbele triggering optreedt, pas dan de gevoeligheid aan door de waarde van de triggerparameter "Threshold" te verhogen op de geluidsmodule.

* Als u een andere geluidsmodule gebruikt, stel de parameters dan in zodat volgende waarden worden benaderd: Sens: 10, Threshold: 13, en Scan Time: 2.8.

FD-9

Geluidsmodule	Waarde	
TD-30	"TRIGGER" → "TRIGGER HI-HAT"	Trig Type: VH11


* Deze instelling is niet nodig voor andere geluidsmodules dan TD-30.

Het gevoel instellen

Door de veer aan te passen


U kunt het gevoel lichter maken door de linker- of rechterveer te verwijderen.

* Let op om niet met uw vingers gekneld te raken wanneer u een veer plaatst of verwijdert.

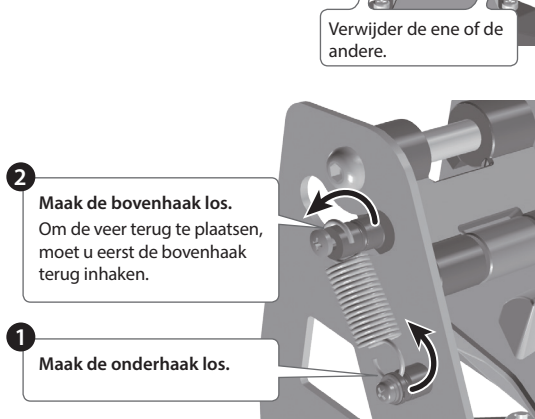

Door het gewicht te bevestigen Alleen KT-9

U kunt het gevoel zwaarder maken door het meegeleverde gewicht te installeren.

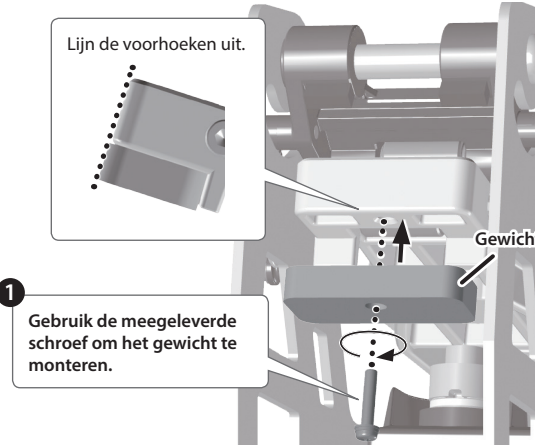

* Nadat u het gewicht hebt geïnstalleerd, moet u nagaan of de schroef goed vast zit.

Wanneer u het gevoel hebt bijgesteld, is de hoeveelheid ruis en trillingen eveneens veranderd

Hou er rekening mee dat de ruis en trillingen tijdens het optreden hoger zullen zijn als u een veer hebt verwijderd of het gewicht hebt geplaatst.

Veren	Twee	Een
Ruis en trillingen	Minder	Meer
Gevoel	Zwaar	Licht

Gewicht	Verwijderd	Geplaatst
Ruis en trillingen	Minder	Meer
Gevoel	Licht	Zwaar

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

WAARSCHUWING

Demonteer het apparaat niet zelf en breng er geen wijzigingen in aan

Voer niets uit tenzij u dit wordt opgedragen in de gebruikershandleiding. Anders riskeert u een defect te veroorzaken.

Repareer het apparaat niet zelf en vervang er geen onderdelen van

Laat het onderhoud over aan uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een bevoegde Roland-verdeler, zoals vermeld onder "Informatie".

Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen die:

- aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bv. direct zonlicht in een gesloten voertuig, in de buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat warmte produceert);
- nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte vloeren);
- worden blootgesteld aan damp of rook;
- worden blootgesteld aan zout;
- worden blootgesteld aan regen;
- stoffig of zanderig zijn;
- worden blootgesteld aan hoge trillingsniveaus en schokken; of
- slecht geventileerd zijn.

WAARSCHUWING

Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond

Anders riskeert u gewond te raken wanneer het apparaat omvalt of valt.

Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terechtkomen; plaats geen voorwerpen met vloeistoffen op het apparaat

Plaats geen voorwerpen die vloeistoffen bevatten (bv. vazen) op dit product. Zorg ervoor dat er nooit vreemde voorwerpen (bv. brandbaar materiaal, munten of draden) of vloeistoffen (bv. water of vruchtensap) in dit product terechtkomen. Dit kan kortsluiting, storingen of andere defecten veroorzaken.

Bescherm kinderen zodat ze niet gewond kunnen raken

Zorg ervoor dat er altijd een volwassene in de buurt is om toezicht te houden en begeleiding te bieden wanneer het apparaat gebruikt wordt op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn of wanneer een kind het apparaat gebruikt.

Laat het apparaat niet vallen en bescherm het tegen zware schokken

Anders riskeert u schade of een defect te veroorzaken.

OPGELET

Verleg alle netsnoeren en kabels zodanig dat ze niet in de war raken

Personen zouden gewond kunnen raken wanneer iemand over een kabel zou struikelen en zo het apparaat zou doen vallen of omvallen.

Koppel alle snoeren/kabels los voor u het apparaat verplaatst

U moet alle kabels van het apparaat loskoppelen voor u het verplaatst, anders kan schade of een defect ontstaan.

Zorg ervoor dat uw vingers niet gekneld raken

Let er bij gebruik van dit apparaat op dat uw vingers niet gekneld raken. Als een kind het apparaat gebruikt, moet een volwassene daarop toezien en het hierbij begeleiden.

Houd kleine items buiten het bereik van kinderen

Bewaar de volgende kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen om het per ongeluk inslikken van deze onderdelen te voorkomen.

Onderdelen in de verpakking (alleen KT-9)

- Gewicht
- Schroef

Verwijderbare onderdelen:

- Veer
- Schroeven

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Plaatsing

- Wanneer het apparaat naar een andere locatie wordt verplaatst waar de temperatuur en/of vochtigheid sterk verschilt, kunnen er waterdruppels (condens) ontstaan in het apparaat. Als u het apparaat in deze toestand probeert te gebruiken, kan dit schade of defecten veroorzaken. Voordat u het apparaat gebruikt, moet u het daarom enkele uren ongemoeid laten, tot de condens volledig is verdamp.
- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of ontsieren.
- In sommige gevallen kan vet uit de link druppelen. Dit vormt geen probleem voor het gebruik. Als u zich hierover zorgen maakt, veeg het dan weg met een zachte doek.

Onderhoud

- Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en vervorming te voorkomen.

Extra voorzorgsmaatregelen

- Trek niet te hard aan de aansluiting om defecten te voorkomen.
- Neem de stekker vast als u kabels loskoppelt; trek nooit aan de kabel zelf. Op die manier vermijdt u kortsluitingen of schade aan de inwendige elementen van de kabel.
- Dit instrument is ontworpen om tijdens het bespelen zo min mogelijk externe geluiden te produceren. Omdat geluidstrillingen sterker dan verwacht kunnen worden overgedragen via vloeren en muren, moet u ervoor zorgen dat het geluid anderen in de buurt niet stoort.

Handelsmerken

- Roland, BOSS, V-Drums en Noise Eater zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.
- Bedrijfsnamen en productnamen die in dit document worden genoemd, zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Specificaties

	Roland KT-9: Kick Trigger Pedal	Roland FD-9: Hi-Hat Control Pedal
Afmetingen	139 (B) x 365 (D) x 158 (H) mm	
Gewicht	2,0 kg	
Accessoires	Gebruikershandleiding, gewicht, schroef, aansluitkabel	
Optie (afzonderlijk verkocht)	Noise Eater (NE-10)	

* De specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat zijn, in het belang van productverbetering, onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.