

RICATECH[®]

Yesterday's feeling, Today's technology

RTT21

INSTRUCTION MANUAL



(GB) USER MANUAL

(NL) INSTRUCTIEHANDLEIDING

(FR) MODE D'EMPLOI

(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG

(ES) MANUAL DE INSTRUCCIONES



CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning bolt with an arrowhead within a triangle indicates the presence of uninsulated dangerous voltage within the product enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within a triangle indicates the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the unit.

WARNING:

1. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.
2. To avoid any damage, do not force the cover into position.

CAUTION!





Visible and invisible laser radiation when open and with interlocks disabled. Avoid direct exposure to beam.

ACCESSORIES INCLUDED

1. AC adaptor
2. User manual
3. Aux cable

PARTS / BUTTONS

MAIN UNIT

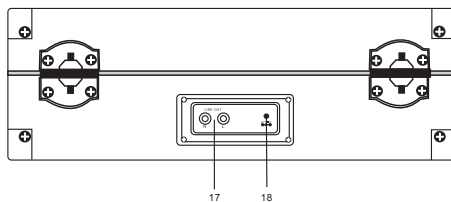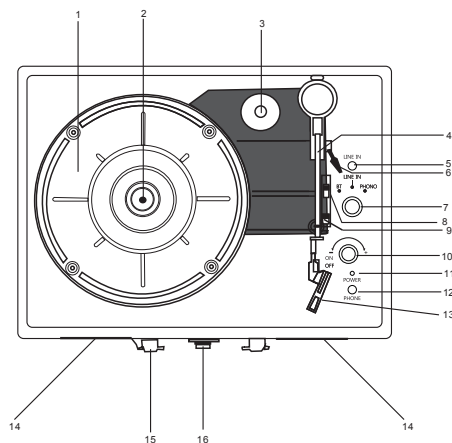

1. Turntable platter
2. Turntable Shaft
3. 45 RPM Adaptor
4. Tone arm
5. 3.5mm line in jack
6. Lift lever
7. Function selection knob
8. Speed control selection
9. Auto stop on/off switch
10. Power/Volume control knob
11. Charging battery led light indicator
12. Headphone jack
13. Stylus (needle) Cartridge
14. Built-in speaker
15. Handle
16. Lock
17. RCA line-out L/R
18. DC in power jack

GETTING STARTED

POWER SUPPLY

An AC DC Adaptor with the output 5V DC 1A (included) is required for operating the main unit. To connect the AC-DC Adaptor to the unit and 230V~60Hz AC outlet:

1. Firmly and securely insert the DC plug of the adaptor to the DC IN JACK on the back of the unit.
2. Plug the adaptor's AC plug into a power outlet rated at 120V AC~60Hz.

Rotate the POWER/VOLUME ON/OFF SWITCH clockwise to turn on the system. The power indicator Will light on.

OPERATING THE GRAMOPHONE

Before use, please

- Remove the stylus protector.
- Ensure the tone arm is free to move from the tone arm rest. Lock the tone arm in place again when not in use.

Listening to records

1. Set the FUNCTION selector (7) on the PHONO position and lift the turntable dust cover
2. Place a record on the turntable, over the central spindle. Place the EP adapter over the central spindle when playing 17cm EP records.
3. Set the Speed selector (8) to 33, 45 or 78 rpm depending on the record.
4. Lift the tone arm from the tone arm rest by using the Lift lever (6) and slowly move it over the record. The Turntable platter (1) will start turning.
5. Place the tone arm (4) on the desired position of the record.
6. Gently lower the tone arm onto the record to start playing.
7. When the record is finished the tone arm will automatically stop. Lift the tone arm from the record and put it back on the rest.
8. To stop manually, lift the tone arm from the record and return it to the rest.

Note: Do not stop or turn the platter manually.

Moving or jarring the turntable without securing the tone arm clamp could result in damage to the tone arm.

Replace the protective cap on the stylus when not in use.

AUTO-STOP SWITCH OPERATION

Certain types of records may have an auto-stop area outside the pre-set limit, so the turntable may stop before the last track finishes. If this occurs, set the AUTO-STOP switch (9) to the OFF position. This allows the record to play to the end, but please note that it will not stop automatically. You must manually raise the tone arm and place it back in the rest and then turn the power OFF to stop the turntable from spinning.

LINE-OUT CONNECTION

You can connect this unit to an external stereo system or amplifier by connecting the RCA LINE-OUT jacks (17) to the auxiliary input jacks on your stereo or amplifier with RCA cables (not included).

Note: The unit's Volume Control (10) will not adjust the volume when line-out jacks are in use.

USING HEADPHONES(NOT INCLUDED)

Plugging your headphones into the Headphone jack (13) will allow you to listen in private.

PLEASE READ THIS IMPORTANT INFORMATION BEFORE USING YOUR HEADPHONES

1. Avoid extended play at a very high volume as it may impair your hearing.
2. If you experience ringing in your ears, reduce the volume or shut off your unit.
3. Keep the volume at a reasonable level even if your headset is an open-air type designed to allow you to hear outside sounds. Note that excessively high volume may still block outside sounds.

WARNING! Risk of hearing impairment

- Set the volume on the playback device to low before connecting the headphones to the sound source.
- Avoid excessive volume, particularly over extended periods or frequent use. Excessive volume can result in permanent hearing impairment.



OPERATING THE BLUETOOTH

AN external device with Bluetooth connectivity can be wirelessly connected to this apparatus using the bluetooth function.

1. Set the FUNCTION selector (7) on BT position the blue light will begin to flash.
2. Turn your external device's Bluetooth setting on, wait a moment, and then look for the Bluetooth pairing name "BV-T003".
3. Select the Bluetooth pairing name, to connect the unit. Once connected, the blue light will stop flashing.
4. After initial pairing, the unit will stay paired unless unpaired manually by the user or erased due to a reset of the device. If your device should become unpaired or you find it is unable to connect, repeat the above steps.
5. Rotate the volume control knob to adjust the sound level.

AUXILIARY INPUT

1. Set the FUNCTION button (7) on LINE IN position and then use an audio cable (included) with a 3.5 mm stereo plug on each end of the cable.
2. Plug one end of the cable into the LINE IN jack (5) on the center board of the unit and the other end into the Line-out jack or Headphone jack of your external audio device to be able to listen to the external source through that system's speakers.
3. The volume level can now be controlled through the main unit. Operate all other functions on the auxiliary device as usual.

Note:

If the Line-Out jack of your external device is connected, you only need to adjust the system's volume control. If your external device's Headphone jack is connected, you may need to adjust the volume control on both your external device and this system to achieve the desired volume.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible cause	Solution
The unit does not respond (no power)	The unit is disconnected from the AC outlet. The AC outlet has no power.	Connect to the AC outlet. Try the unit on another outlet.
No sound	Volume not adjusted. Wrong source selected. Device not turned ON. Volume set too low.	Adjust the volume level. Select the correct source. Turn ON the device. Press the Volume + button to turn the sound level up.
Sound is distorted	Volume level is set too high.	Decrease the volume.
Unit becomes warm after extended play at high volume.	This is normal.	Turn the unit off for some time or lower the volume.

Specifications

AMPLIFIER

Output power.....	2W+2W
Frequency response.....	60 TO 20,000 Hz

GRAMOPHONE

Motor.....	DC servo motor
Drive system.....	Belt drive
Speed.....	33-1/3 rpm, 45 rpm and 78 rpm
Wow & Flutter.....	Less than 0.35% (WTD)
SNR.....	More than 35dB
Cartridge type.....	Ceramic stereo cartridge
Output level.....	1 KHz-1000 mV

SPEAKER SYSTEM

Impedance.....	4 ohm
Input power.....	Max. 3 W

GENERAL

Power requirements.....	AC100/240 V ~ 50/60 Hz
Power consumption.....	6W
Dimensions (LxDxH)	13.8" x 10.1" x 4.7"
Standard accessories.....	Instruction manual AC adaptor

Don't discard electrical and electronic appliances with regular waste.

- **Take them to an official collection point.**
- **Some components may be hazardous to health and the environment.**



CUSTOMER SUPPORT

You can contact the Ricatech customer service when you have a question or a problem with your Ricatech product. For full procedure or contact information please visit the website of Ricatech at: www.ricatech.com



LET OP RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN



OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG U DE DEKPLAAT OF DE ACHTERKANT NIET VERWIJDEREN. ER ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE REPAREREN ONDERDELEN IN HET TOESTEL; LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN ERKEND ONDERHOUDSPERSONEEL.



De bliksemschicht met pijl in een driehoek duidt op de aanwezigheid van niet - geïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin de behuizing van het product die van voldoende grootte kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen voor mensen.



Het uitroepteken in een driehoek duidt op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhouds- (reparatie) -richtlijnen in de documentatie die is meegeleverd met het apparaat.

WAARSCHUWING:

1. Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
2. Om schade te voorkomen moet je de deksel niet forceren.

LET OP!



Zichtbare en onzichtbare laserstraling wanneer geopend en vergrendelingen zijn uitgeschakeld



Vermijd rechtstreekse blootstelling aan de straal.

ACCESSOIRES INBEGREPEN

1. AC-adapter
2. Gebruikershandleiding
3. Line in kabel

ONDERDELEN /KNOPPEN

HOOFDEENHEID

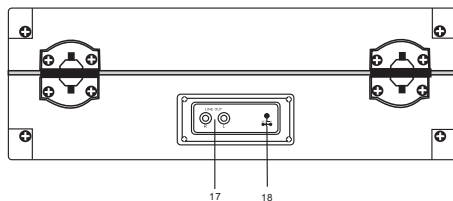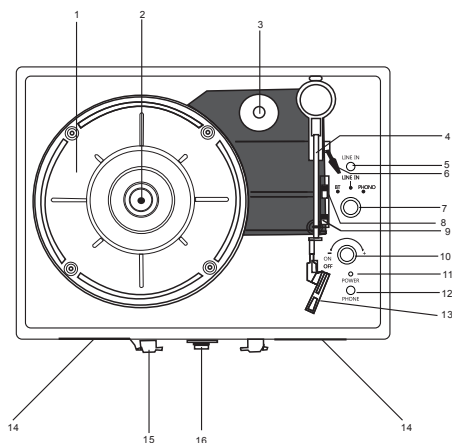

1. Draaitafel platenspeler
2. Draaitafelas
3. 45 RPM-adapter
4. Toonarm
5. 3.5mm lijn in aansluiting
6. Toonarmhendel
7. Functie selectieknop
8. Toerentalregelaar
9. Auto stop aan / uit schakelaar
10. Aan / Uit -Volumeknop
11. Batterij LED-indicator
12. Hoofdtelefoonaansluiting
13. Stylus (naald) Cartridge
14. Ingebouwde luidspreker
15. Handgreep
16. Sluiting
17. Lijnuitgang
18. DC adapter aansluiting

BEGINNEN

VOEDING

Er is een AC-DC-adapter met de output van 5 V DC 1A (inbegrepen) vereist voor de bediening van het hoofdapparaat. Om de AC DC adapter aan te sluiten op het apparaat en op het 230 V~60 Hz stopcontact:

1. Steek de stekker van de adapter stevig en veilig in de DC ingangsaansluiting op de achterkant van het apparaat.
2. Steek de stekker van de adapter in een stopcontact met een vermogen van 230 V AC~60 Hz. Draai de STROOM/VOLUME AAN/UIT SCHAKELAAR met de klok mee om het systeem in te schakelen. De stroomindicator zal gaan branden.

BEDIENING VAN DE GRAMOFOON

Zorg voor gebruik ervoor dat:

- Verwijder de naaldbescherming.
- Zorg dat de toonarm vrij van de toonarmsteun kan bewegen. Vergrendel de toonarm op zijn plaats wanneer deze niet in gebruik is.

Luisteren naar platen

1. Stel de FUNCTIE-schakelaar (7) in op de PHONO -positie en til de stofkap van de draaitafel op
2. Plaats een plaat op de draaitafel, over de centrale as. Plaats de EP-adapter over de centrale as bij het afspelen van 17 cm EP-platen.
3. Stel de Snelheidsregelaar (8) in op 33, 45 of 78 rpm, afhankelijk van de plaat.
4. Til de toonarm van de toonarmsteun af door middel van de Tilhendel (6) en beweeg deze langzaam over de plaat. De Draaitafel (1) begint te draaien.
5. Plaats de toonarm (4) op de gewenste positie van de plaat.
6. Laat de toonarm voorzichtig op de plaat zakken om te beginnen met spelen.
7. Als de plaat is afgelopen, stopt de toonarm automatisch. Til de toonarm van de plaat af en leg deze terug op de steun.
8. Til de toonarm van de plaat en plaats deze terug op de steun om handmatig te stoppen.

Opmerking: Stop of draai de draaitafel niet handmatig.

Het verplaatsen of aanstoten van de draaitafel zonder de toonarmklem vast te zetten, kan resulteren in schade aan de toonarm.

Plaats de naaldbescherming van de naald terug wanneer de naald niet in gebruik is.

SCHAKELWERKING AUTOMATISCH STOPPEN

Bepaalde soorten platen kunnen automatisch stoppen buiten de vooraf ingestelde limiet, dus de draaitafel kan stoppen voordat het laatste nummer op de plaat voltooid is. Stel in dit geval de AUTOMATISCHE STOPPEN-schakelaar (9) in op de UIT-positie. Dit zorgt ervoor dat de plaat tot het einde kan blijven spelen, maar let er wel op dat deze niet automatisch stopt. U dient handmatig de toonarm op te tillen en deze terug te plaatsen in de steun en daarna het vermogen UIT te schakelen om de draaitafel te laten stoppen met draaien.

LIJN-UITGANGVERBINDING

U kunt dit apparaat aansluiten op een extern stereosysteem of versterker door de RCA-LIJNUITGANG aansluitingen (17) aan te sluiten op de hulpingangaansluitingen op uw stereo-installatie of versterker met RCA-kabels (niet meegeleverd).

Opmerking: De Volumeregelaar (10) van het apparaat zal het volume niet bijstellen wanneer de lijnuitgang aansluitingen in gebruik zijn.

HOOFDTELEFOON GEBRUIKEN (NIET MEEGELEVERD)

Door uw hoofdtelefoon in de Hoofdtelefoonaansluiting (13) te steken, kunt u ongestoord alleen luisteren.

LEES DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE VOORDAT U UW HOOFDTELEFOON IN GEBRUIK NEEMT

1. Vermijd langdurige speeltijd bij hoog volume omdat dit uw gehoor kan beschadigen.
2. Als u een piepend of fluitend geluid hoort, dient u het volume te verlagen of het apparaat uit te schakelen.
3. Houd het volume op een redelijk niveau, zelfs als uw headset een open-lucht type is dat is ontworpen om u geluid van buitenaf te laten horen. Neem in acht dat een buitensporig hoog volume nog steeds geluiden van buitenaf kan blokkeren.

WAARSCHUWING! Risico Op Gehoorschade

- Stel het volume op het terugspeelapparaat in op laag voordat u de hoofdtelefoon aansluit op de geluidsbron.
- Vermijd een buitensporig volume, vooral gedurende langere perioden of frequent gebruik. Buitensporig volume kan resulteren in permanente gehoorbeschadiging.



De bediening van Bluetooth

Een extern apparaat met Bluetooth-connectiviteit kan draadloos worden aangesloten op dit apparaat met behulp van de Bluetooth-functie.

1. Zet de FUNCTIE schakelaar (7) op BT positie het blauwe lampje begint te knipperen.
2. Schakel Bluetooth in op uw externe apparaat, wacht even, en dan zoeken naar de Bluetooth-koppeling naam "BV-T003".
3. Selecteer de naam Bluetooth-koppeling, om het apparaat aan te sluiten. Eenmaal aangesloten, zal het blauwe lampje stoppen met knipperen.
4. Na de eerste koppeling, zal het toestel handmatig gekoppeld blijven, tenzij de koppeling door gebruiker gewist wordt als gevolg van een reset van het apparaat. Als uw apparaat ontkoppelt zou moeten worden of is niet in staat om verbinding te maken, herhaal dan de bovenstaande stappen.
5. Draai aan de volumeknop om het geluidsniveau aan te passen.

LIJN INGANG

1. Stel de FUNCTIE-knop (7) in op de LIJN INGANG-positie en gebruik dan een audiokabel (meegeleverd) met een 3,5 mm stereosteekker aan elke uiteinde van de kabel.
2. Steek één uiteinde van de kabel in de LIJN NGANG aansluiting (5) op het middenbord van het apparaat en het andere uiteinde in de Lijnuitgangsaansluiting of Hoofdtelefoonaansluiting van uw externe audio-apparaat om te kunnen luisteren naar de externe bron door de luidsprekers van dat systeem.
3. Het volumeniveau kan nu geregeld worden via het hoofdapparaat. Bedien alle andere functies op het hulpapparaat zoals gewoonlijk.

Opmerking:

Als de Lijnuitgangsaansluiting van uw externe apparaat is aangesloten, dient u enkel nog de volumeregelaar van het systeem bij te stellen. Als de Hoofdtelefoonaansluiting van uw externe apparaat is aangesloten, dient u mogelijk de volumeregelaar op zowel uw externe apparaat en dit systeem bij te stellen om het gewenste volume te bereiken.

GIDS PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat reageert niet (geen stroom)	Het apparaat is niet aangesloten op het stopcontact. Het stopcontact heeft geen stroom.	Sluit aan op het stopcontact. Probeer het apparaat op een ander stopcontact.
Geen geluid	Volume niet bijgesteld. Verkeerde bron geselecteerd. Apparaat is niet ingeschakeld. Volume te laag ingesteld.	Stel het volumeniveau bij. Selecteer de juiste bron. Zet het apparaat aan. Druk op de Volume + knop om het geluidsniveau te verhogen.
Het geluid wordt vervormd	Volumeniveau is te hoog ingesteld.	Verlaag het volume.
Het apparaat wordt warm na langdurig spelen op een hoog volume.	Dit is normaal.	Schakel het apparaat uit gedurende enige tijd of verlaag het volume.

Specificaties

VERSTERKER

Uitgangsvermogen.....	2 W + 2 W
Frequentierespons.....	60 TOT 20.000 Hz

GRAMMOFOON

Motor.....	DC -servomotor
Aandrijfsysteem.....	Riemaandrijving
Snelheid.....	33-1/3 rpm, 45 rpm en 78 rpm
Wow & Flutter.....	Minder dan 0,35% (WTD)
SNR.....	Meer dan 35 dB
Patroontype.....	Keramische stereocartridge
Uitgangsniveau.....	1 KHz-1000 mV

LUIDSPREKERSYSTEEM

Impedantie.....	4 ohm
Ingangsvermogen.....	Max. 3 W

ALGEMEEN

Voedingsvereisten.....	AC 100/240 V ~ 50/60 Hz
Stroomverbruik.....	6 W
Afmetingen (LxBxH)	35,0 x 25,5 x 11,8 cm
Standaard accessoires.....	Instructiehandleiding AC -adapter

Gooi elektrische en elektronische apparaten niet weg met het reguliere afval.

- Breng ze naar een officieel verzamelpunt.
- Sommige onderdelen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.



KLANTENSERVICE

U kunt contact opnemen met de Ricatech-klantenservice wanneer u een vraag of een probleem heeft met uw Ricatech-product. Voor de volledige procedure of contactinformatie, bezoek alstublieft de website van Ricatech op: www.ricatech.com



**MISE EN GARDE
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR**



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER TOUT ENTRETIEN À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



L'éclair dont la pointe finit en flèche dans un triangle indique la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du produit et qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle indique la présence d'instructions importantes d'opération et de maintenance (entretien) dans les documents accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT :

1. Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
2. Pour éviter un quelconque dommage, ne forcez pas sur le couvercle pour le refermer.

MISE EN GARDE !





Radiation laser visible et invisible quand ouvert et avec verrouillages désactivés. Évitez toute exposition directe au rayon laser.

ACCESSOIRES INCLUS

1. Adaptateur secteur
2. Manuel de l'utilisateur
3. Ligne dans le câble

UNITÉ PRINCIPALE

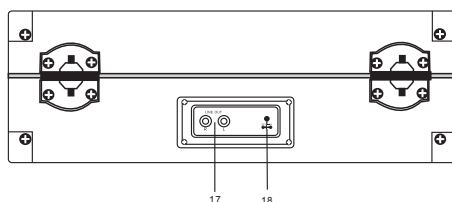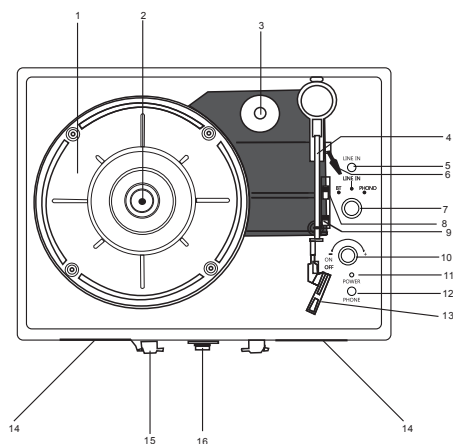

1. Plateau de la platine
2. Axe du plateau tournant
3. Adaptateur 45 RPM
4. Bras de lecture
5. 3.5mm prise line in
6. Levier de signal
7. Fonction bouton de selection
8. Vitesse sélection de contrôle
9. Arrêt automatique interrupteur marche / arrêt
10. Mettez le bouton de commande / Volume
11. Charger la batterie voyant LED
12. Prise casque
13. Stylus (aiguille) Cartouche
14. Haut-parleur intégré
15. Poignée
16. Verrouiller
17. Prise line-out L / R
18. DC dans la prise d'alimentation

COMMENCER

LIMENTATION ÉLECTRIQUE

Un adaptateur AC DC avec la sortie 5V DC 1A (inclus) est nécessaire pour faire fonctionner l'unité principale. Pour connecter l'adaptateur AC DC à l'unité et à la sortie 230 V ~ 60 Hz AC :

1. Insérez bien fermement la prise DC de l'adaptateur dans la prise DC IN située à l'arrière de l'appareil.
 2. Branchez la fiche secteur de l'adaptateur dans une prise de courant nominal à 120 V AC ~ 60 Hz.
- Tourner le commutateur POWER/VOLUME ON/OFF dans le sens horaire pour allumer le système. Le voyant d'alimentation va s'allumer.

FONCTIONNEMENT DU GRAMOPHONE

Avant toute utilisation, assurez-vous de :

- Retirez la protection du stylet.
- S'assurer que le bras de lecture est libre de se déplacer depuis son accoudoir. Verrouiller le bras de lecture en place à nouveau lorsqu'il ne sert pas.

En écoutant les enregistrements

1. Réglez le sélecteur de fonction (7) sur la position PHONO et soulevez le couvercle anti -poussière de la platine
2. Placez un disque sur la platine, sur l'axe central. Placez l'adaptateur du PE sur l'axe central lors de la lecture d'enregistrements PE 17 cm.
3. Réglez le sélecteur de vitesse (8) à 33, 45 ou 78 trpm en fonction de l'enregistrement.
4. Soulevez le bras de lecture de son accoudoir en utilisant le levier de levage (6) et lentement déplacez-le sur l'enregistrement. Le plateau de la platine (1) commence à tourner.
5. Placez le bras de lecture (4) sur la position souhaitée de l'enregistrement.
6. Abaissez doucement le bras de lecture sur le disque pour commencer la lecture de la musique.
7. Lorsque l'enregistrement est terminé, le bras de lecture s'arrêtera automatiquement. Soulevez le bras de lecture du disque et remettez-le sur le support.
8. Pour arrêter manuellement, soulevez le bras de lecture du disque et ramenez-le sur le support.

Remarque : Ne pas arrêter ou tourner le plateau manuellement.

Déplacer ou bouger la platine sans fixation du bras de lecture peut entraîner des dommages au bras de lecture.

Remplacer le capuchon de protection sur le stylet lorsqu'il ne sert pas.

FONCTIONNEMENT DU COMMUTATEUR AUTO-STOP

Certains types de documents peuvent avoir une zone d'arrêt automatique en dehors de la limite prédéfinie, de sorte que la platine peut s'arrêter avant la fin de la dernière piste. Si cela se produit, réglez le commutateur d'arrêt AUTOMATIQUE (9) en position OFF. Ceci permet à l'enregistrement de jouer jusqu'à la fin, mais s'il vous plaît notez qu'il ne s'arrêtera pas automatiquement. Vous devez lever manuellement le bras de lecture et le replacer dans son accoudoir, puis mettez l'appareil hors tension pour arrêter la platine de tourner.

CONNEXION LINE-OUT

Vous pouvez connecter cet appareil à un système stéréo externe ou un amplificateur en connectant les prises RCA LINE-OUT (17) aux prises d'entrée auxiliaires sur votre chaîne stéréo ou à un amplificateur avec des câbles RCA (non inclus).

Remarque : le contrôle du volume de l'unité (10) ne réglera pas le volume lorsque les prises de sortie de ligne sont en cours d' utilisation.

Utilisation d'écouteurs (non fourni)

Brancher le casque sur la prise casque (13) vous permettra d'écouter en privé.

VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT D'UTILISER VOTRE CASQUE

1. Évitez la lecture prolongée à un volume très élevé car ceci peut altérer votre audition.
2. En cas de bourdonnement dans les oreilles, réduisez le volume ou arrêtez votre appareil.
3. Gardez le volume à un niveau raisonnable, même si votre casque est de type ouvert à l'air libre pour vous permettre d'entendre les sons extérieurs. Notez qu'un volume excessivement élevé peut encore bloquer les sons extérieurs.

AVERTISSEMENT ! Risque de déficience auditive

- Réglez le volume sur l'appareil de lecture au plus bas avant de connecter le casque à la source sonore.



- Évitez un volume excessif, en particulier pendant des périodes prolongées ou une utilisation fréquente. Un volume trop élevé peut entraîner une déficience auditive permanente.

Fonctionner le Bluetooth

Un dispositif externe avec la connectivité Bluetooth peut être connecté sans fil à l'appareil en utilisant la fonction Bluetooth.

1. Positionnez le commutateur de fonction (7) se met à clignoter la lumière bleue sur la position BT.
2. Activez Bluetooth sur votre appareil externe, attendez, puis recherchez le nom d'appariement Bluetooth "BV-T003."
3. Sélectionnez le lien Bluetooth de nom, pour connecter le périphérique. Une fois connecté, il arrêtera la lumière clignotante bleue.
4. Une fois que le premier accouplement, le dispositif restera attaché manuellement, sauf si l'embrayage est supprimé par l'utilisateur à la suite d'une remise à zéro du dispositif. Si votre appareil doit être déconnecté ou ne parvient pas à se connecter, répétez les étapes ci-dessus.
5. Torsion le bouton de volume pour régler le niveau sonore.

ENTREE AUXILIAIRE

1. Réglez le bouton de fonction (7) sur LINE IN position, puis utiliser un câble audio (inclus) avec une prise stéréo 3,5 mm à chaque extrémité du câble.
2. Branchez une extrémité du câble dans le LINE IN prise (5) sur la carte du centre de l'unité et l'autre extrémité dans la prise ou casque jack de votre appareil audio externe Line-out pour être en mesure d'écouter la source externe à travers les haut-parleurs de ce système.
3. Le niveau de volume peut maintenant être contrôlé par l'unité principale. Faire fonctionner toutes les autres fonctions de l'appareil auxiliaire comme d'habitude.

Remarque :

Si la prise de sortie audio de votre périphérique externe est connectée, vous avez seulement besoin de régler le volume du système de contrôle. Si la prise casque de votre appareil externe est connectée, vous devrez peut-être ajuster le réglage du volume à la fois sur votre appareil externe et sur le système pour obtenir le volume souhaité.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne répond pas (aucune puissance)	L'appareil est déconnecté de la prise secteur. La prise de courant n'est pas alimentée.	Connectez-vous à la prise secteur. Essayez l'appareil sur une autre prise.
Pas de son	Volume non réglé. Mauvaise source sélectionnée. Périphérique non activé. Le volume est trop faible.	Ajustez le niveau du volume. Sélectionnez la source appropriée. Allumez l'appareil. Appuyez sur le Volume + bouton pour augmenter le niveau sonore.
Le son est déformé	Le volume est trop haut.	Diminuer le volume.
L'unité devient chaude après une lecture prolongée à un volume élevé.	Ceci est tout à fait normal.	Eteignez l'appareil pendant un certain temps ou diminuer le volume.

Caractéristiques

AMPLIFICATEUR

Sortie d'alimentation.....	2 W +2 W
Réponse en fréquence	60 à 20 000Hz

GRAMOPHONE

Moteur.....	servo -moteur DC
Système d'entraînement	Ceinture de sécurité
Vitesse.....	33 -1/3 trpm, 45 tours et 78 tours par minute
Pleurage et scintillement	Moins de 0,35% (JME)
Rapport S/B	Plus de 35 dB
Type de cartouche	Cartouche stéréo céramique
Niveau de sortie	1KHz-1000 mV

SYSTÈME ENCEINTE

Impédance	4 ohm
Entrée d'alimentation	Max. 3 W

GÉNÉRAL

Conditions d'alimentation	CA 100/240 V ~ 50/60 Hz
Consommation électrique	6 W
Dimensions (LxPxH)	35,0 x 25,5 x 11,8 cm
Accessoires standards.....	Mode d'emploi adaptateur secteur

Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques avec les déchets ordinaires.

- **Apportez-les dans un point de collecte officiel.**
- **Certains composants peuvent être dangereux pour l'environnement et la santé.**



SERVICE CLIENT

Vous pouvez contacter le service client de Ricatech si vous avez une question ou un problème avec votre produit Ricatech. Pour la procédure complète ou pour les coordonnées de contact, allez sur le site internet de Ricatech : www.ricatech.com



**VORSICHT
STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN**



VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT. KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM INNEREN. LASSEN SIE ALLE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL DURCHFÜHREN.



Das Symbol mit Blitz in einem Dreieck zeigt das Vorhandensein nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Geräts an, welche so stark sein kann, dass sie eine Stromschlaggefahr für Personen darstellen kann.



Das Symbol mit Ausrufezeichen in einem Dreieck zeigt das Vorhandensein von wichtigen Betriebs- und Wartungshinweisen in den dem Gerät beiliegenden Unterlagen an.

WARNUNG:

1. Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
2. Entfernen Sie die Abdeckung nicht mit Gewalt, sodass diese nicht beschädigt wird.

VORSICHT!





Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung ist vorhanden, wenn das Gerät geöffnet wird und die Versiegelungen entfernt werden. Vermeiden Sie es, sich direkt dem Laserstrahl auszusetzen.

ZUBEHÖR

1. Wechselstromadapter
2. Bedienungsanleitung
3. Line-In-Kabel

BEDIENELEMENTE

HAUPTGERÄT

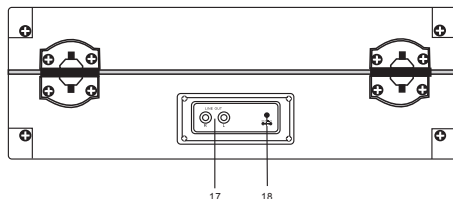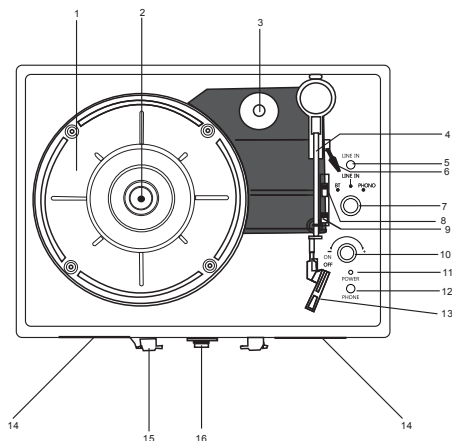

1. Plattenteller
2. Plattentellerwelle
3. 45-U/min-Adapter
4. Tonarm
5. 3,5 mm Line-In-Buchse
6. Cue-Hebel
7. Funktionswahlknopf
8. Geschwindigkeitskontrolle Auswahl
9. Auto-Stop-Ein / Aus-Schalter
10. Ein/Aus Lautstärkeregler
11. Akku laden LED-Anzeige
12. Kopfhörerbuchse
13. Stylus (Nadel) Cartridge
14. Eingebauter Lautsprecher
15. Griff
16. Verschluss
17. Line-Out-Buchse
18. DC in Strombuchse

ERSTE SCHRITTE

STROMVERSORUNG

Zum Betrieb des Gerätes wird der im Lieferumfang enthaltene Wechsel-/Gleichstromadapter mit einer Ausgangsleistung von 5 V Gleichstrom 1 A benötigt. Den Netzadapter schließen Sie wie folgt an das Hauptgerät und die Netzsteckdose 230V~60 Hz Wechselstrom an:

1. Stecken Sie den Gleichstromstecker des Adapters fest und sicher in die DC-IN-Buchse an der Rückseite des Geräts.
2. Stecken Sie den Netzstecker des Adapters in eine Netzsteckdose mit 230V Wechselstrom~60 Hz. Drehen Sie den EIN/AUSSCHALTER/LAUTSTÄRKEREGLER in Uhrzeigerichtung, um das System einzuschalten. Die Power-Anzeige leuchtet auf

INBETRIEBNAHME DES PLATTENSPIELERS

Vor Benutzung stellen Sie bitte Folgendes sicher:

- Entfernen Sie den Nadelschutz.
- Nehmen Sie den Tonarm aus der Tonarmauflage und achten Sie darauf, dass er frei beweglich ist. Legen Sie den Tonarm wieder in die Auflage und verriegeln Sie ihn, wenn Sie ihn nicht verwenden.

Plattenspielerbetrieb

1. Schalten Sie den FUNKTIONS-Wähler (7) auf die Stellung PHONO und heben Sie die Staubabdeckung des Plattenspielers an
2. Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller, über der zentralen Spindel. Setzen Sie den EP-Adapter auf die zentrale Spindel, wenn Sie 17-cm-EP-Schallplatten abspielen.
3. Stellen Sie den Geschwindigkeitswähler (8) entsprechend der Schallplatte auf 33, 45 oder 78 U/min ein.
4. Heben Sie den Tonarm mit dem Tonarmheber (6) von der Tonarmauflage an und bewegen Sie ihn über die Schallplatte. Der Plattenteller (1) beginnt nun zu drehen.
5. Platzieren Sie den Tonarm (4) an die gewünschte Stelle auf der Schallplatte.
6. Senken Sie vorsichtig den Tonarm auf die Schallplatte, um die Wiedergabe zu starten.
7. Am Ende der Schallplatte hält der Tonarm automatisch an. Heben Sie den Tonarm von der Schallplatte hoch und legen Sie ihn zurück auf die Auflage.
8. Heben Sie den Tonarm zum manuellen Stoppen von der Schallplatte hoch und führen Sie ihn zurück zur Auflage.

Hinweis: Halten Sie den Plattenteller nicht manuell an oder drehen Sie ihn nicht manuell.

Wenn Sie den Plattenspieler umstellen oder an ihm rütteln, ohne den Tonarm mit der Klemme zu sichern, kann das zu einer Beschädigung des Tonarms führen.

Setzen Sie die Schutzkappe auf die Plattennadel, wenn diese nicht verwendet wird.

AUTO-STOPP-SCHALTERBETRIEB

Einige Schallplattenarten enthalten möglicherweise einen Auto-Stopp-Bereich außerhalb der voreingestellten Begrenzung, sodass der Plattenspieler möglicherweise anhält, bevor der letzte Titel beendet ist. Wenn dies der Fall ist, schalten Sie den AUTO-STOPP-Schalter (9) auf die Stellung OFF. Damit kann die Platte zu Ende spielen. Beachten Sie jedoch, dass diese dann nicht automatisch anhält. Sie müssen den Tonarm manuell anheben und in die Auflage zurücklegen und dann das Gerät auf OFF schalten, um die Drehung des Plattentellers zu beenden.

LINE-OUT-ANSCHLUSS

Sie können dieses Gerät an eine externe Stereoanlage oder einen Verstärker anschließen, indem Sie die RCA-LINE-OUT-Buchsen (17) mit RCA-Kabeln (nicht im Lieferumfang enthalten) mit den AUX-Eingangsbuchsen Ihrer Stereoanlage oder Ihres Verstärkers verbinden.

Hinweis: Wenn Sie die Line-Out-Buchsen verwenden, können Sie die Lautstärke nicht mit dem Lautstärkeregler (10) dieses Geräts einstellen.

VERWENDUNG VON KOPFHÖRERN (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Durch Ihre Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse (13) an zu schließen, können Sie ganz privat von Ihrer Musik genießen.

BITTE LESEN SIE DIESE WICHTIGEN INFORMATIONEN, BEVOR SIE IHRE KOPFHÖRER VERWENDEN

1. Vermeiden Sie das Abspielen von Musik mit sehr hoher Lautstärke, da dies Ihr Gehör schädigen kann.
2. Wenn Sie ein Klingeln in Ihren Ohren hören, verringern Sie die Lautstärke oder schalten Sie Ihr Gerät aus.
3. Halten Sie die Lautstärke auf einem vernünftigen Niveau, auch wenn Ihr Kopfhörer nicht vom abgeschlossenen Typ ist, um auch die äußeren Geräusche zu hören. Beachten Sie, dass eine übermäßig hohe Lautstärke die äußeren Geräusche abblocken kann.

WARNUNG! Gefahr von hörschäden

- Stellen Sie die Lautstärke des Wiedergabegeräts auf einen niedrigen Wert ein, bevor Sie die Kopfhörer an die Tonquelle anschließen.
- Vermeiden Sie eine übermäßige Lautstärke, insbesondere über längere Zeiträume oder bei häufiger Verwendung. Eine übermäßige Lautstärke kann zu bleibenden Hörschäden führen.



Betrieb des Bluetooth

Ein externes Gerät mit Bluetooth-Konnektivität kann über die Bluetooth-Funktion drahtlos an das Gerät angeschlossen werden.

1. Stellen Sie den Funktionsschalter (7) beginnt blaues Licht blinkt auf BT Position.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem externen Gerät, warten, und dann für die Paarung Bluetooth Suche Name "BV-T003."
3. Wählen Sie den Namen Bluetooth-Verbindung, um das Gerät zu verbinden. Sobald die Verbindung steht, wird es das blaue Licht zu blinken.
4. Nach der ersten Kupplung wird das Gerät manuell befestigt bleiben, es sei denn die Kupplung durch den Benutzer als Folge eines Resets des Gerätes gelöscht. Wenn Ihr Gerät getrennt werden soll oder ist die Verbindung nicht in der Lage, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.
5. Dreh den Lautstärke-Regler wird die Lautstärke einstellen.

AUX-EINGANG

1. Schalten Sie die FUNKTIONS-Taste (7) auf die Stellung LINE IN und verwenden Sie dann ein Audiokabel (Lieferumfang enthalten) mit einem 3,5-mm-Stereostecker an beiden Enden des Kabels.
2. Stecken Sie ein Ende des Kabels in die LINE IN Buchse (5) auf der Mittelplatte des Geräts und das andere Ende in die Line-out - Buchse oder Kopfhörerbuchse Ihres externen Audio - Gerät in der Lage sein, um die externe Quelle zu hören durch, dass die Lautsprecher Ihres.
3. Die Lautstärke kann nun über das Hauptgerät geregelt werden. Verwenden Sie alle anderen Funktionen des AUX-Geräts wie gewohnt.

Hinweis:

Wenn die Line-Out-Buchse Ihres externen Geräts angeschlossen ist, müssen Sie nur die Lautstärke des Systems regeln. Wenn die Kopfhörerbuchse Ihres externen Geräts angeschlossen ist, müssen Sie möglicherweise die Lautstärke sowohl Ihres externen Geräts als auch dieses Systems regeln, um die gewünschte Lautstärke zu erzielen.

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät reagiert nicht (kein Strom)	Das Gerät ist von der Netzsteckdose abgetrennt. Die Netzsteckdose hat keinen Strom.	Schließen Sie das Gerät an die Netzsteckdose an. Versuchen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose zu benutzen.
Kein Ton	Die Lautstärke ist nicht eingestellt. Die falsche Quelle ist ausgewählt. Das Gerät ist nicht auf EIN geschaltet. Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie die Lautstärke ein. Wählen Sie die richtige Quelle aus. Schalten Sie das Gerät auf EIN. Drücken Sie die Taste Lautstärke +, um die Lautstärke zu erhöhen.
Der Ton ist verzerrt	Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt.	Verringern Sie die Lautstärke.
Das Gerät wird warm, wenn es lange Zeit bei hoher Lautstärke betrieben wird.	Das ist normal.	Schalten Sie das Gerät für einige Zeit aus oder verringern Sie die Lautstärke.

Technische Daten

VERSTÄRKER

Ausgangsleistung.....	2 W + 2 W
Frequenzbereich.....	60 BIS 20.000 Hz

PLATTENSPIELER

Motor.....	Gleichstrom - Servomotor
Antriebssystem.....	Riemenantrieb
Geschwindigkeit.....	33 -1/3 U/min, 45 U/min und 78 U/min
Gleichlaufschwankungen.....	Weniger als 0,35 % (GEW)
Rauschabstand.....	Mehr als 35 dB
Kartuscentyp.....	Keramische Stereokartusche
Ausgangspegel.....	1 kHz-1000 mV

LAUTSPRECHERSYSTEM

Lautsprecher4 -Widerstand.....	4 Ohm
Eingangsleistung.....	Max. 3 W

ALLGEMEINES

Leistungsanforderungen.....	Wechselstrom 100/240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme.....	6 W
Abmessungen (LxTxH)	35,0x25,5x11,8cm
Standardzubehör.....	Bedienungsanleitung Wechselstromadapter

Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll.

- Bringen Sie sie zu einer offiziellen Sammelstelle.
- Einige Komponenten können für die Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein.



KUNDENDIENST

Sie können sich an den ricatech-kundendienst wenden, wenn sie eine frage oder ein problem mit ihrem ricatech-produkt haben. Besuchen sie für eine vollständige maßnahme oder für kontaktinformationen bitte die webseite von ricatech unter: www.Ricatech.Com



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS
NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARAR EDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (o parte trasera). NO CONTIENE piezas reparables por el usuario. SOLICITE toda reparación a personal cualificado.



El símbolo del rayo en un triángulo indica la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del alojamiento del producto, el cual podría poseer la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo indica la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) detalladas en el folleto que acompaña a la unidad.

ADVERTENCIA:

1. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga esta unidad a la lluvia ni a la humedad.
2. Para evitar cualquier daño, no fuerce la tapa en su posición.

PRECAUCIÓN!





Radiación láser visible e invisible cuando está abierta y con los interbloques deshabilitados. Evite la exposición directa al haz.

ACCESORIOS INCLUIDOS

1. Adaptador de CA
2. Manual del usuario
3. Cable de entrada de línea

PIEZAS/BOTONES

UNIDAD PRINCIPAL

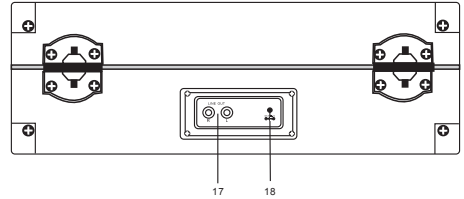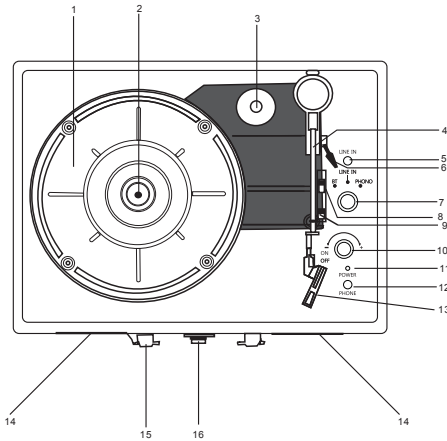

1. Plato del tocadiscos
2. Eje del tocadiscos
3. Adaptador de 45 RPM
4. Brazo del tocadiscos
5. Toma de entrada de línea
6. Palanca elevadora
7. Mando de selección de funciones
8. Selección de control de velocidad
9. Parada automática de encendido / apagado
10. Potencia perilla de control / Volumen
11. Carga de la batería llevó la luz indicadora
12. Clavija de los auriculares
13. Stylus (aguja) Cartucho
14. Altavoz incorporado
15. Mango
16. Bloqueo
17. Toma de salida de línea
18. Toma de adaptador

PRIMEROS PASOS

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN

An para accionar la unidad principal es necesario un adaptador de CA-CC con salida de CC de 5 V 1 A (incluido). Para conectar el adaptador de CA-CC en la unidad y en la salida de CA de 230V~60 Hz:

1. Inserte firmemente la toma de CC del adaptador en la CLAVIJA DE ENTRADA CC de la parte trasera de la unidad.
2. Enchufe la toma de CA del adaptador en una toma de corriente nominal de 230V CA~60 Hz.
Para activar el sistema, gire en sentido horario el INTERRUPTOR DE ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN/VOLUMEN. El indicador de alimentación se encenderá.

FUNCIONAMIENTO DEL GRAMÓFONO

Antes del uso, asegúrese de:

- Retirar el protector de la aguja.
- Asegúrese de que el brazo fonocaptor pueda moverse libremente del soporte del brazo fonocaptor. Cuando no esté en uso, vuelva a bloquear el brazo fonocaptor en posición.

Escuchar discos

1. Ajuste el selector FUNCIÓN (7) en la posición FONO y levante la cubierta antipolvo del tocadiscos.
2. Coloque un disco en el tocadiscos sobre el husillo central. Coloque el adaptador EP sobre el husillo central al reproducir discos EP de 17 cm.
3. Ajuste el selector de velocidad (8) en 33, 45 o 78 rpm dependiendo del disco.
4. Eleve el brazo fonocaptor del soporte del brazo fonocaptor usando la palanca de elevación (6) y muévalo lentamente sobre el disco. El plato del tocadiscos (1) comenzará a girar.
5. Coloque el brazo fonocaptor (4) en la posición deseada del disco.
6. Baje suavemente el brazo fonocaptor sobre el disco para empezar a reproducir.
7. Al llegar al final del disco, el brazo fonocaptor se detendrá automáticamente. Eleve el brazo fonocaptor del disco y colóquelo en el soporte.
8. Para detener manualmente, eleve el brazo fonocaptor del disco y colóquelo en el soporte.

Nota: No detenga ni gire el disco manualmente.

Mover o hacer vibrar el tocadiscos sin asegurar la abrazadera del brazo fonocaptor puede dañar el brazo fonocaptor.

Vuelva a colocar la tapa protectora en la aguja cuando no esté en uso.

OPERACIÓN DEL INTERRUPTOR DE PARADA AUTOMÁTICA

Ciertos tipos de discos podrían poseer una zona de parada automática fuera del límite preestablecido, por lo que el tocadiscos podría detenerse antes de que finalice la última pista. Si esto ocurre, ajuste el interruptor de PARADA AUTOMÁTICA (9) en la posición de desactivación. Esto permite que el disco se reproduzca hasta el final, sin embargo, tenga en cuenta que no se detendrá automáticamente. Deberá elevar manualmente el brazo fonocaptor y colocarlo de nuevo en el soporte. A continuación, desactive la alimentación para que el tocadiscos deje de girar.

CONEXIÓN DE LA SALIDA DE LÍNEA

Puede conectar esta unidad a un sistema estéreo externo o un amplificador conectando las clavijas de SALIDA DE LÍNEA RCA (17) en las clavijas de entrada auxiliar de su sistema estéreo o amplificador con cables RCA (no incluidos).

Nota: El control de volumen (10) de la unidad no ajustará el volumen si las clavijas de salida de línea están en uso.

USO DE LOS AURICULARES (NO INCLUIDOS)

Conectar los auriculares en la clavija para auriculares (13) le permitirá escuchar en privado.

LEA ESTA INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE USAR LOS AURICULARES

1. Evite reproducir durante períodos prolongados con un nivel de volumen elevado. Podría afectar negativamente a su audición.
2. Si nota zumbidos en los oídos, reduzca el volumen o apague la unidad.
3. Mantenga el volumen a un nivel razonable, incluso si los auriculares son de tipo abierto, para permitirle oír los sonidos del exterior. Tenga en cuenta que un volumen excesivamente alto podría bloquear los sonidos exteriores.

ADVERTENCIA! Riesgo de daños auditivos

- Ajuste el volumen en el dispositivo de reproducción a un nivel bajo antes de conectar los auriculares a la fuente de sonido.
- Evite niveles de volumen excesivos, especialmente durante largos períodos o usos frecuentes. Un volumen excesivo puede dar lugar a problemas de audición permanentes.



FUNCIONAMIENTO DE LA BLUETOOTH

Un dispositivo externo con conectividad Bluetooth se puede conectar de forma inalámbrica al dispositivo usando la función Bluetooth.

1. Coloque el selector (7) comienza a parpadear la luz azul en la posición de BT.
2. Active Bluetooth en su dispositivo externo, espere, y luego buscar el nombre de emparejamiento Bluetooth "BV-T003."
3. Seleccione el nombre del enlace Bluetooth, para conectar el dispositivo. Una vez conectado, se detendrá el parpadeo de luz azul.
4. Después de que el primer acoplamiento, el dispositivo permanecerá unido de forma manual, a menos que el embrague se elimina por el usuario como resultado de un restablecimiento del dispositivo. Si el dispositivo debe estar desconectado o no es capaz de conectarse, repita los pasos anteriores.
5. Torcedura la rueda de volumen para ajustar el nivel de sonido.

ENTRADA AUXILIAR

1. Ajuste el botón FUNCIÓN (7) en la posición ENTRADA DE LÍNEA y, a continuación, use un cable de audio (incluido) con una toma estéreo de 3,5 mm en cada extremo del cable.
2. Conecte un extremo del cable en la clavija ENTRADA DE LÍNEA (5) del tablero central de la unidad y el otro extremo en la clavija de salida de línea o en la clavija de auriculares de su dispositivo de audio externo para poder escuchar la fuente externa a través los altavoces del sistema.
3. El nivel de volumen puede controlarse ahora a través de la unidad principal. Utilice todas las otras funciones del dispositivo auxiliar del modo habitual.

Nota:

Si la clavija de salida de línea de su dispositivo externo está conectada, solamente necesitará ajustar el control de volumen del sistema. Si la clavija de auriculares de su dispositivo externo está conectada, podría necesitar ajustar el control de volumen de su dispositivo externo y de este sistema para lograr el volumen de deseado.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa probable	Solución
La unidad no responde (sin alimentación)	La unidad está desconectada de la toma de CA. La toma de CA no tiene energía.	Conecte a la toma de CA. Pruebe la unidad en otra toma de corriente.
Sin sonido	Volumen no ajustado. Fuente incorrecta seleccionada. Dispositivo no activado. Volumen ajustado demasiado bajo.	Ajuste el nivel del volumen. Seleccione la fuente correcta. Active el dispositivo. Pulse el botón Volumen + para subir el nivel de sonido.
El sonido está distorsionado	El nivel de volumen ajustado es demasiado alto.	Baje el volumen.
La unidad se calienta después de reproducir durante períodos prolongados a un nivel alto.	Esto es normal.	Apague temporalmente la unidad o baje el volumen.

Especificaciones

AMPLIFICADOR

Potencia de salida.....	2 W + 2 W
Respuesta d frecuencia.....	60 A 20.000 Hz

GRAMÓFONO

Motor.....	Servomotor CC
Sistema de accionamiento.....	Accionamiento de banda
Velocidad.....	33 -1/3 rpm, 45 rpm y 78 rpm
Fluctuación y trémolo.....	Menos de 0,35 % (WTD)
Relación señal/ruido.....	Más de 35 dB
Tipo de cartucho.....	Cartucho de cerámica estéreo
Nivel de salida.....	1 KHz -1.000 mV

SISTEMA DE ALTAVOCES

Impedancia.....	4 ohm
Potencia de entrada.....	Máx. 3 W

GENERAL

Requisitos de alimentación.....	CA 100/240 V ~ 50/60 Hz
Consumo de energía.....	6 W
Dimensiones (La. x Pr. x Al.)	35,0 x 25,5 x 11,8 cm
Accesorios estándar.....	Manual de instrucciones Adaptador de CA

No deseche los aparatos eléctricos y electrónicos junto con la basura doméstica.

- Llévelos a un punto de recogida oficial.
- Algunos componentes podrían ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud.



ATENCIÓN AL CLIENTE

Puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Ricatech en caso de dudas o problemas con su producto. Para más información sobre el procedimiento completo o la información de contacto, visite el sitio web de Ricatech en: www.ricatech.com