


FX-1200

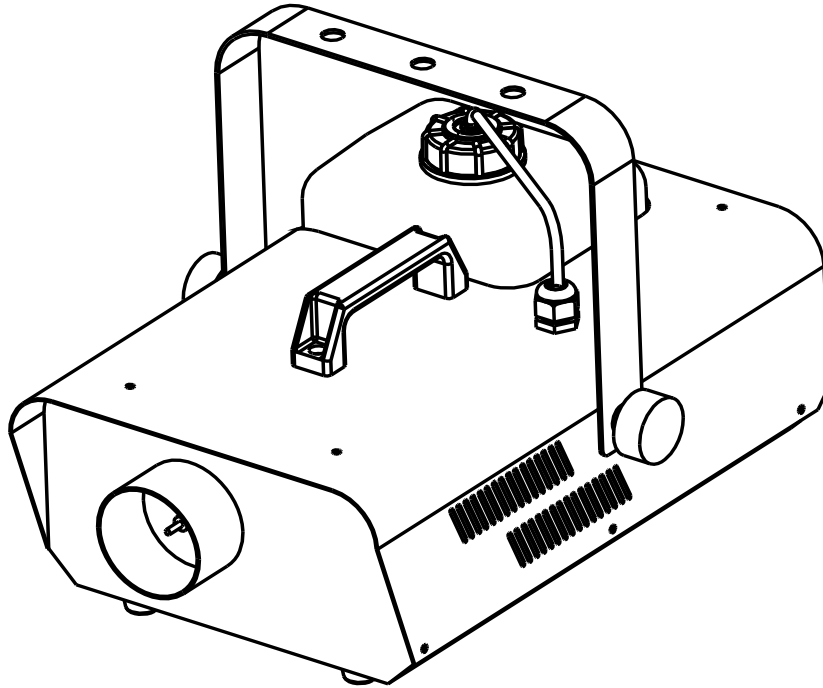


PORTUGUÊS

Manual do utilizador


Other languages can be downloaded from:
WWW.JB-SYSTEMS.EU



Version: 1.0

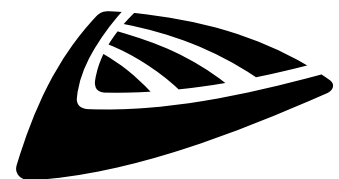

JB SYSTEMS

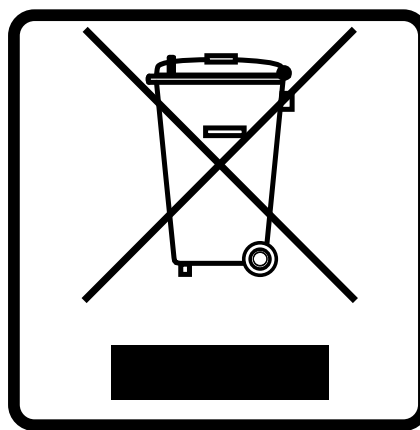

EN - DISPOSAL OF THE DEVICE

Dispose of the unit and used batteries in an environment friendly manner according to your country regulations.

FR - DÉCLASSER L'APPAREIL

Débarrassez-vous de l'appareil et des piles usagées de manière écologique Conformément aux dispositions légales de votre pays.

NL - VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT

Verwijder het toestel en de gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier conform de in uw land geldende voorschriften.

DU - ENTSORGUNG DES GERÄTS

Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien auf umweltfreundliche Art und Weise gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

ES - DESHACERSE DEL APARATO

Reciclar el aparato y pilas usadas de forma ecologica conforme a las disposiciones legales de su país.

PT - COMO DESFAZER-SE DA UNIDADE

Tente reciclar a unidade e as pilhas usadas respeitando o ambiente e em conformidade com as normas vigentes no seu país.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Obrigado por ter adquirido este produto JB Systems®. Para tirar pleno partido de todas as possibilidades e para a sua própria segurança, leia atentamente estas instruções de funcionamento antes de começar a utilizar esta unidade.

CARACTERÍSTICAS

- Potente máquina de fumo para todas as situações
- Bomba de alta pressão para saída de fumo potente
- Equipada com resistência de aquecimento de 1200W
- Comandos remotos com fio e sem fio incluídos!
- Indicador do nível do líquido de fumo
- Utiliza o líquido de fumo JB Systems "Standard" ou "Hi-Tech".

ANTES DE UTILIZAR

- Antes de começar a utilizar esta unidade, verifique se não há danos no transporte. Se houver algum, não utilize a unidade e consulte primeiro o seu revendedor.
- Importante: Este dispositivo deixou a nossa fábrica em perfeito estado e bem embalado. É absolutamente necessário que o utilizador siga rigorosamente as instruções de segurança e advertências neste manual do utilizador. Qualquer dano causado por má utilização não está abrangido pela garantia. O revendedor não se responsabiliza por quaisquer defeitos ou problemas resultantes do não cumprimento deste manual.
- Guarde este folheto num local seguro para futuras consultas. Se vender esta unidade, não se esqueça de adicionar este manual do utilizador.

Verifique o conteúdo:

Verifique se a caixa contém os seguintes artigos:

- Manual de instruções
- FX-1200
- Braçadeira + 2 apertos + 2 anéis de borracha (colocar entre a braçadeira e a unidade).
- Comando com fios
- Comando sem fios
- Receptor sem fios

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:



CUIDADO: Para reduzir o risco de choque eléctrico, não remova a tampa superior. Não há peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Contactar pessoal de assistência qualificado.



O símbolo do relâmpago com ponta de seta dentro do triângulo equilátero destina-se a alertar para a presença ou uso de "voltagem perigosa" não isolada dentro da caixa do produto que pode ser suficiente forte para constituir um risco de choque eléctrico.



O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de importantes instruções de operação e manutenção na literatura que acompanha este aparelho.



Este símbolo significa: apenas para uso no interior



Este símbolo significa: leia as instruções do manual


Este símbolo determina: distância mínima de objectos. A distância mínima entre a saída da unidade e os objectos deve ser superior a 1 metro. NUNCA segure as mãos perto da saída da unidade, o fumo é muito quente e pode causar graves queimaduras!!!

- Para proteger o meio ambiente, tente reciclar o material da embalagem o máximo possível.
- Para evitar riscos de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou humidade.
- Para evitar que condensação seja formada no interior, permita que a unidade se adapte às temperaturas circundantes ao transportá-la para uma sala quente após o transporte. A condensação impede, por vezes, que a unidade funcione e pode mesmo causar danos na unidade.

- Esta unidade é apenas para utilização no interior.
- Não coloque objectos metálicos nem derrame líquidos dentro do aparelho. Pode resultar em choque eléctrico ou mau funcionamento. Se um objecto estranho se infiltrar na unidade desligue imediatamente a corrente eléctrica.
- Instale a unidade em um local bem ventilado, longe de quaisquer materiais inflamáveis e/ou líquidos.
- Não cubra quaisquer aberturas de ventilação, pois isso pode resultar em sobreaquecimento.
- Evite o uso em ambientes empoeirados e limpe a unidade regularmente.
- Mantenha a unidade longe das crianças.
- As pessoas inexperientes não devem operar este dispositivo.
- Temperatura máxima do ambiente para uso desta unidade é de 40 ° C. Não utilize esta unidade em temperaturas ambiente mais elevadas
- A temperatura da superfície das unidades pode atingir até 85 ° C. Não toque na estrutura com as mãos desprotegidas durante a operação.
- Certifique-se de colocar sempre a unidade sobre uma superfície estável, nunca instale a unidade por cima do público, um pouco de líquido pode sempre escorrer da saída de fumo.
- Deixe a unidade arrefecer cerca de 10 minutos antes de iniciar a manutenção.
- Desligue sempre a unidade quando ela não for utilizada por um período mais longo ou antes de iniciar a manutenção.
- Verifique se a voltagem disponível não é superior à indicada no painel traseiro da unidade.
- O cabo de alimentação deve estar sempre em perfeitas condições. Desligue imediatamente a unidade quando o cabo de alimentação estiver esmagado ou danificado. Deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoal qualificado para evitar um acidente.
- Nunca deixe o cabo de alimentação entrar em contacto com outros cabos!
- Esta unidade deve ser ligada à terra de forma a respeitar as normas de segurança.
- Para evitar choque eléctrico, não abra a tampa.
- Nunca repare um fusível ou ignore o suporte do fusível. Sempre substitua um fusível danificado por um fusível do mesmo tipo e especificações eléctricas!
- Em caso de problemas graves de funcionamento, pare de utilizar a unidade e contacte imediatamente o seu revendedor.
- A estrutura deverá ser substituída / reparada se estiver muito danificada
- Utilize a embalagem original quando a unidade for transportada.
- Por motivos de segurança, é proibido fazer alterações não autorizadas na unidade.

AVISO: PERIGO! Se desejar instalar a unidade numa barra de truss ou no tecto: Nunca pendure a unidade acima de uma área onde as pessoas possam passar. Algum líquido quente pode escorrer do bico. Se atingir uma pessoa poderá causar graves queimaduras!

DESCRIÇÃO:

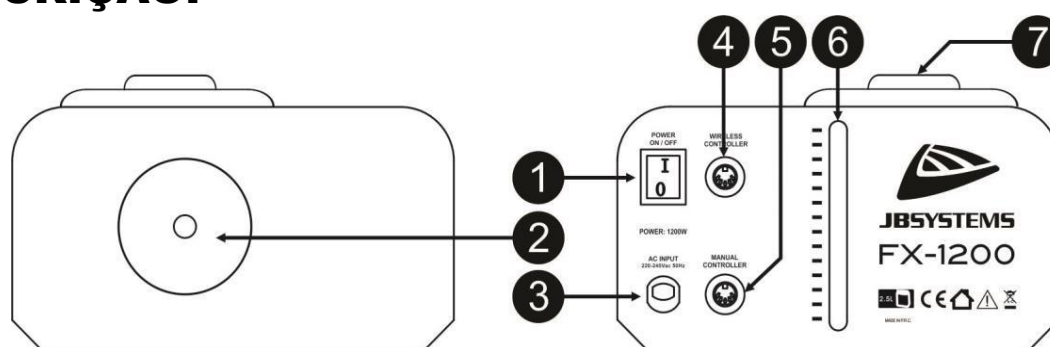

1. **INTERRUPTOR POTÊNCIA:** Usado para ligar / desligar a máquina.
2. **BOCAL:** Saída de fumo. AVISO: QUENTE! Manter uma distância de 1 metro.
3. **CABO ALIMENTAÇÃO:** Para ser ligado a uma tomada de parede com ligação à terra.
4. **ENTRADA DO RECEPTOR COMANDO SEM FIO:** Usada para conectar o receptor do comando sem fio.
5. **ENTRADA COMANDO COM FIO:** Usada para conectar o comando com fio.
6. **INDICADOR DE NÍVEL:** Indica o nível de líquido de fumo ainda disponível no recipiente.
7. **RECIPIENTE LIQUIDO FUMO:** Para ser cheio com líquido de fumo certificado pela CE. Certifique-se de que o recipiente do líquido nunca esteja vazio durante o funcionamento, pois isso irá danificar a bomba da máquina.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Coloque a máquina de fumo sobre uma superfície plana e muito estável. Certifique-se de que ninguém pode colocar as mãos nuas na frente da saída. O fumo é muito quente e pode causar graves queimaduras!!!
- **Certifique-se de que o tanque de líquido de fumo não está vazio.** Sempre use líquido de fumo de boa qualidade para encher o tanque. Feche o tanque imediatamente para evitar que a sujeira entre no reservatório!
- Certifique-se de ligar a máquina de fumo numa tomada de parede com ligação à terra
- Ligue a máquina de fumo e aguarde 5/6 minutos para aquecimento.
- Quando o Led verde do comando acender a máquina está pronta.

Usada com o comando com fio fornecido:

- Ligue o conector especial de 5 pinos do controlador à entrada [MANUAL CONTROLLER] na parte posterior da máquina.
- Enquanto o LED verde (1) estiver ligado, pode pressionar o botão (2) a qualquer momento para produzir fumo.



Usada com o comando sem fio fornecido:

- Ligue o conector especial de 5 pinos do receptor remoto sem fios à entrada [WIRELESS CONTROLLER] na parte de trás da máquina.
- Fixar o receptor remoto com a sua superfície magnética à máquina
- Puxe a antena do controlo remoto sem fio e pressione qualquer um dos 4 botões para produzir fumo.

MANUTENÇÃO

- Desligue a unidade, desligue o cabo de alimentação e aguarde até que a unidade tenha arrefecido

Durante a verificação os seguintes pontos deverão ser verificados:

- Todos os parafusos utilizados para a instalação do dispositivo e de qualquer das suas peças devem ser firmemente apertados e não podem estar corroídos.
- Caixas, fixações e pontos de instalação (tecto, truss, suspensões) deverão ser totalmente livres de qualquer deformação.
- Os cabos de alimentação devem estar em condições impecáveis e devem ser substituídos imediatamente quando mesmo um pequeno problema for detectado.

Limpeza da máquina de fumo:

Para evitar obstruções na resistência, na bomba e nos tubos, a unidade deve ser limpa regularmente:

A cada 100h de operação regular é uma boa referência e também caso não vá utilizar a máquina por um longo período de tempo (1 mês).

- Desligue a máquina de fumo
- Remova o bocal (parte de metal onde o fumo sai da máquina)
- Remova o líquido de fumo do tanque
- Encher o tanque com uma solução contendo 80% de água destilada e 20% de vinagre branco ou então líquido próprio para limpeza de máquinas de fumo
- Ligue a máquina de fumo e aguarde cerca de 5/6 minutos (tempo de aquecimento)
- Coloque a máquina de fumo no modo de operação contínua até que o tanque esteja vazio
- Coloque o bocal de volta no lugar.
- Remova os resíduos eventuais da solução de limpeza e encha novamente o tanque com líquido de fumo.

Observação: a limpeza deve ser feita no exterior; um cheiro horrível é produzido pela solução de vinagre!

Atenção: Recomendamos fortemente que a limpeza interna seja efectuada por pessoal qualificado!


ESPECIFICAÇÕES

Esta unidade está suprimida contra interferência de rádio. Este produto cumpre os requisitos das directrizes europeias e nacionais actuais. A conformidade foi estabelecida e as declarações e documentos relevantes foram depositados pelo fabricante.

Este dispositivo foi projectado para produzir um efeito especial e para ser utilizado em espectáculos de luz.

Alimentação:	AC 220-240V, 50Hz
Potência:	1200 Watt
Fusível:	T8A/250V (fusão lenta 6x30mm)
Potência de saída:	+/- 18000 pés cúbicos/min
Tempo de aquecimento:	5 min
Tamanho do tanque:	2,5L
Líquido a ser usado:	Líquido fumo (JB Systems Standard or HI-Tech)
Tamanho:	475 x 253 x 200 mm
Peso:	6,55 kg

Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
versão mais recente deste manual do utilizador em site: **www.jb-systems.eu**

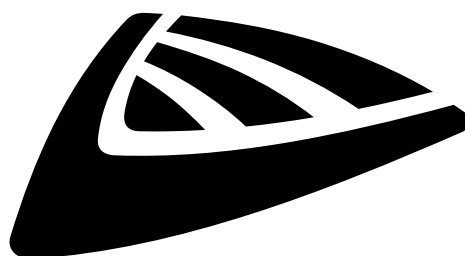

JB SYSTEMS

MAILING LIST

EN: Subscribe today to our mailing list for the latest product news!

FR: Inscrivez-vous à notre liste de distribution si vous souhaitez suivre l'actualité de nos produits!

NL: Abonneer je vandaag nog op onze mailinglijst en ontvang ons laatste product nieuws!

DE: Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie aktuelle Produktinformationen!

ES: Suscríbete hoy a nuestra lista de correo para recibir las últimas noticias!

WWW.JB-SYSTEMS.EU

Copyright © 2017 by BEGLEC NV

't Hofveld 2C ~ B1702 Groot-Bijgaarden ~ Belgium

Reproduction or publication of the content in any manner, without express permission of the publisher, is prohibited.