

Fender®


HAMMERTONE®

SPACE DELAY

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE

USCITA

INGRESSO

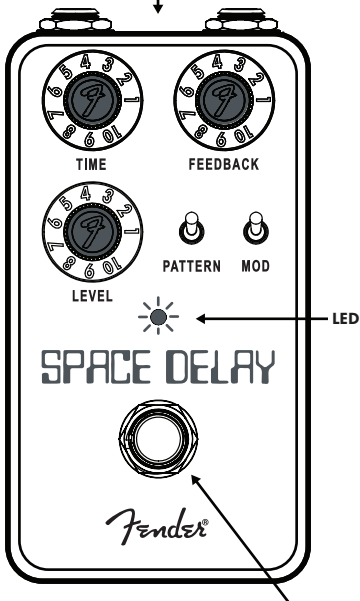

LED

SPACE DELAY

Fender®

INTERRUTTORE A PEDALE



HAMMERTONE SPACE DELAY

Grazie per aver acquistato Hammertone Space Delay, un effetto di ritardo che aggiunge profondità, spazio e atmosfera al suono.

Entra in un mondo di echi impressionanti regolando il tempo, il feedback, il volume e perfezionando ulteriormente il suono con gli interruttori Pattern e Mod. Delay è un elemento fondamentale dell'attrezzatura di qualsiasi chitarrista moderno. Il ritardo spaziale dell'Hammertone Space delay ti consente di ottenere un suono scintillante all'altezza dei piedi con un effetto di ritardo eccezionale in tutte le sfumature possibili: da quello fine all'espressivo

USCITA

L'uscita a bassa impedenza si collega ad un amplificatore o ad un altro pedale successivo del set.

INGRESSO

Ingresso ad alta impedenza per l'ingresso del segnale da chitarra elettrica, basso, chitarra acustica con sistemi di pickup, tastiere oppure altri strumenti.

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE

Collegare qui l'alimentatore di CC. Presa standard a 9V c.c., con il negativo al centro, da utilizzare con alimentatori idonei.

MANOPOLA DI CONTROLLO DEL TEMPO

Per regolare il tempo di ritardo fino a un massimo di un secondo.

MANOPOLA DI CONTROLLO DEL FEEDBACK

Per regolare il volume delle ripetizioni del segnale. All'impostazione massima, le ripetizioni continueranno ad aumentare di volume invece di svanire naturalmente e alla fine diventeranno sufficientemente forti da causare una piacevole distorsione.

MANOPOLA DI CONTROLLO DEL LIVELLO

Per regolare il volume delle ripetizioni del delay da completamente a secco (dry, nessun segnale di ritardo) fino a segnali bilanciati (volume uguale per segnali wet e dry).

PINTERRUTTORE DEL TIPO DI EFFETTO

Interruttore a tre posizioni per suono ritardato digitale (sopra), suono ritardato analogico 1 più scuro (centro) e suono ritardato analogico 2 con un suono più medio (basso).

INTERRUTTORE DI MODULAZIONE

Attiva l'effetto di modulazione regolabile sulle ripetizioni del segnale. La velocità e la profondità di modulazione possono essere regolate sui trimmer interni.

LED

Si illumina quando l'effetto è attivo.

INTERRUTTORE A PEDALE

Accende e spegne l'effetto.


TRIMMER DEI POTENZIOMETRI INTERNI (ACCESSIBILI DOPO AVER RIMOSSO IL COPERCHIO)

Il trimmer SPEED imposta la velocità di modulazione, quando il MOD SWITCH è attivo.

Il trimmer DEPTH regola la profondità di modulazione, quando il MOD SWITCH è attivo.

Rimuovere il coperchio con un cacciavite a testa piatta. Regolare i trimmer con un cacciavite Phillips.

Per regolare i controlli di modulazione, provare temporaneamente a impostare un breve ritardo. La quantità di modulazione rimane la stessa sia per ritardi brevi che lunghi, ma il ritardo di modulazione va prima del ritardo principale e, con un lungo ritardo selezionato sui trimmer, l'effetto può sembrare "pigro".

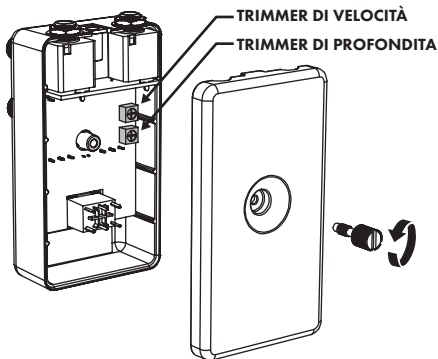

PRODOTTO DALLA
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
CORONA, CALIFORNIA, U.S.A.

Fender® e Hammertone® sono marchio commerciale registrato di FMIC.

Copyright © 2023 FMIC. Tutti i diritti riservati.

PN 7724436004 REV D

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- **AVVERTENZE:** Per ridurre il rischio di danni, incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio o il relativo alimentatore di CA all'effetto della pioggia o dell'umidità.
- Non modificare la spina dell'alimentatore.
- Impedire di lasciare sgocciolare liquidi o spruzzi sull'apparecchio.
- All'interno dell'apparecchio non vi sono parti, che possono essere riparate dall'utente. Per la manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- **AVVERTENZE:** L'apparecchio può essere alimentato solo con un alimentatore omologato con una tensione stabilizzata conforme alle norme di sicurezza e alle normative vigenti.
- Prima di pulire la superficie esterna, scollegare l'alimentatore. Utilizzare solo un panno umido per la pulizia e quindi attendere che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di ricollegarlo alla presa di alimentazione.
- I sistemi di amplificazione e di riproduzione e le cuffie/auricolari (se inclusi) possono riprodurre livelli di pressione sonora molto elevati, che possono causare danni temporanei o permanenti all'udito. Quindi, quando si regola il volume procedere con cautela.

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLA PARTE 15 DELLE NORME FCC. IL FUNZIONAMENTO DEVE SODDISFARE DUE CONDIZIONI: (1) QUESTO DISPOSITIVO NON PUÒ CAUSARE INTERFERENZE DANNOSE E (2) QUESTO DISPOSITIVO DEVE ACCETTARE QUALSIASI INTERFERENZA RICEVUTA, COMPRESSE LE INTERFERENZE CHE POSSONO CAUSARE UN FUNZIONAMENTO INDESIDERATO.

ALTRE LINGUE

Il manuale è disponibile anche in altre lingue
all'indirizzo www.fender.com/support

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPEDENZA ALIMENTAZIONE ELETTRICA

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE

DIMENSIONI

PESO

Ingresso: 500 kΩ Uscita: 470 Ω
Alimentatore stabilizzato 100 mA min a 9 V di c.c. + — 
connettore barilotto 5,5 × 2,1 mm (non incluso)
9 V di c.c.
62 × 111,8 × 55,9 mm
0,23kg



Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso





© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2023

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。