


FP-E50

Snelstartgids

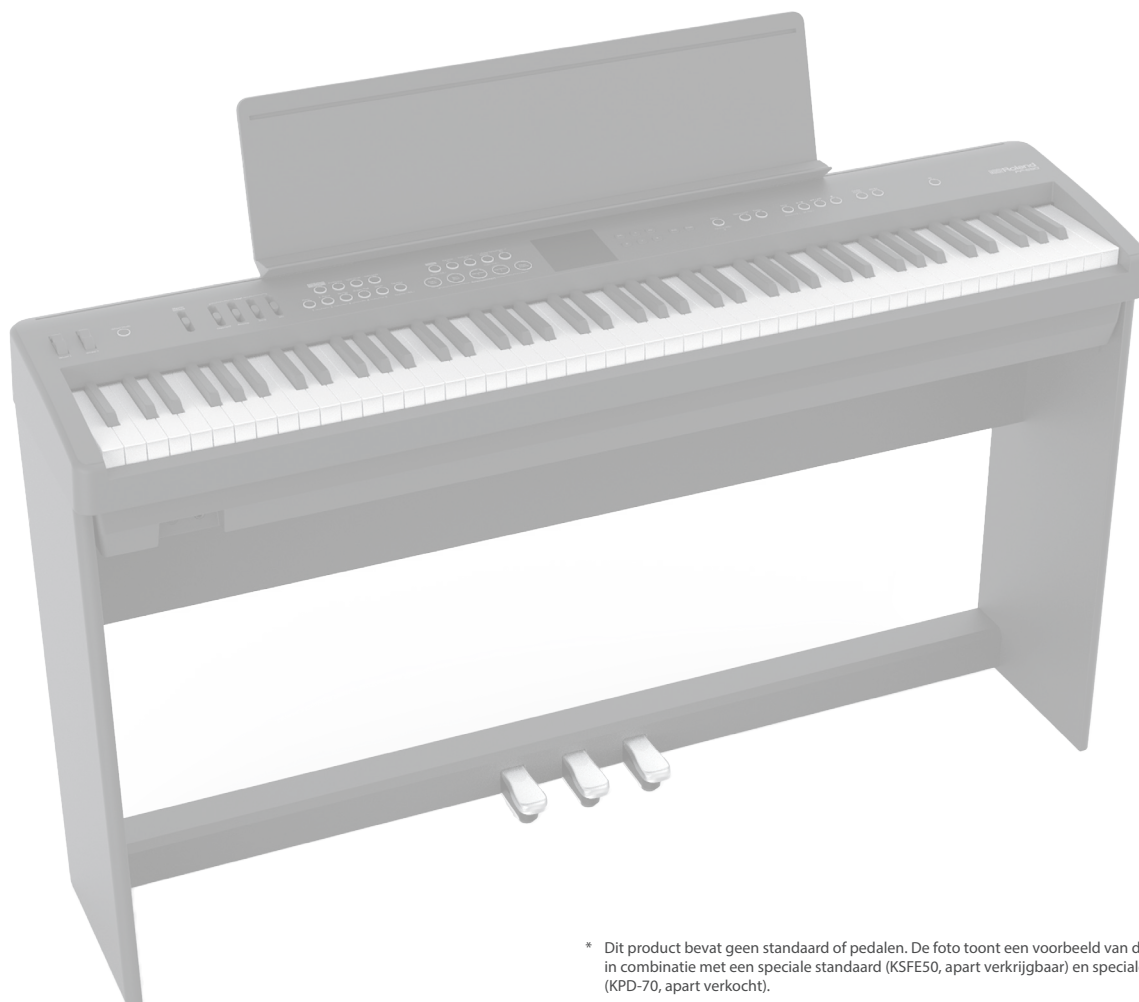

* Dit product bevat geen standaard of pedalen. De foto toont een voorbeeld van dit product in combinatie met een speciale standaard (KSF50, apart verkrijgbaar) en speciale pedalen (KPD-70, apart verkocht).

Paneelbeschrijvingen..... 2

Bovenpaneel	2
Achterpaneel	3

Voorbereiding om te spelen..... 4

De FP-E50 op een standaard plaatsen.....	4
De partituursteun bevestigen.....	5
De stroom in-/uitschakelen.....	5
Het algemene volume aanpassen	5
Het apparaat na een bepaalde tijd automatisch laten uitschakelen (Auto Off).....	5
De Auto Off-functie uitschakelen.....	5

Genieten met de FP-E50 6

Een automatische begeleidingsstijl selecteren (Style).....	6
Meespelen met de automatische begeleiding	6
De begeleiding aan uw uitvoering aanpassen (interactieve functie) ..	6
Schakelen tussen verzamelingen met instellingen (scene).....	7
Muziek afspelen via de luidsprekers van de piano (Bluetooth Audio) ..	7
Begininstellingen maken (Pairing (Koppelen))	7
Audio afspelen.....	7

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN 8

BELANGRIJKE OPMERKINGEN 8

Belangrijkste specificaties 9

Lijst met sneltoetsen 10

Referentiehandleiding (web)

Raadpleeg de onderstaande website voor een gedetailleerde handleiding voor dit product en voor meer informatie over de functies in de nieuwste versie.

<https://www.roland.com/manuals/>
Kies "FP-E50" als de productnaam.



Bovenpaneel

Klank (klaviergedeelte)

[One Touch Piano]-knop

Gebruik dit als u alleen een pianoklank wilt spelen.

Dit schakelt de klaviermodus naar "single".

[Ambience]-knop (*1)

Schakelt de ambience in/uit.

[Split/Dual]-knop

(*1: alleen wanneer de knop is opgelicht)

Druk op de [Split/Dual]-knop om tussen de instellingen te schakelen in de volgorde: "Single" → "Split" → "Dual".

Split: U kan verschillende klanken spelen in de linker- en rechtergebieden van een opgegeven toets. U kan bijvoorbeeld uw linkerhand gebruiken om een basklank te spelen en uw rechterhand om een pianoklank te spelen.

Dual: U kan twee klanken gelijktijdig spelen vanaf één toets.

[Transpose]-knop

Om de toonsoort in halve tonen te transponeren, houdt u de [Transpose]-knop ingedrukt en drukt u op de [Dec]- en [Inc]-knoppen.

(alleen de klanken die u op het klavier speelt, worden getransponeerd)

MEMO

U kan de Transpose-instelling voor het klavier ook wijzigen door de knop [Transpose] in te drukken en op de klank te drukken die de grondtoon van de getransponeerde toets zal zijn.

[Piano] [E.Piano] [Strings] [Organ/Pad] [Other]-knoppen

Gebruik deze knoppen om de klanken in elke categorie te selecteren.

[Favorite]-knop

Roep uw favoriete klanken op.

Houd de knop lang ingedrukt om het scherm voor het registreren van de favorieten te openen.

Accompaniment (begeleidingsgedeelte)

[Accomp On]-knop (*1)

Schakelt het begeleidingsgedeelte in/uit, behalve de drums.

Als u dit uitschakelt, wordt het hele begeleidingsgedeelte gedempt, behalve de drums.

[Interactive On]-knop (*1)

Schakelt de interactieve functie in en uit (p. 6).

Akkoordsequencer [Select]-knop

Selecteert het akkoordprogressiepatroonnummer voor de akkoordsequencer.

* Houd de akkoordsequencer [Select]-knop lang ingedrukt om het akkoordprogressiescherm te openen.

Akkoordsequencer [On]-knop (*1)

Hiermee schakelt u de akkoordsequencer in en uit.

Als dit is ingeschakeld, wordt de automatische begeleiding afgespeeld volgens het akkoordpatroon, zelfs als u het klavier niet gebruikt om een akkoord te specificeren.

[Start/Stop]-knop

Start of stopt de automatische begeleiding.

[Sync Start]-knop

De automatische begeleiding begint op hetzelfde moment dat u op het klavier begint te spelen.

[Variation 1] [Variation 2]-knop

Wijzigt de sfeer van de begeleiding.


Variation 1: speelt een meer ontspannen begeleiding.

Variation 2: speelt een meer levendige begeleiding.

[Intro/Ending]-knop

Als u op deze knop drukt terwijl de automatische begeleiding is gestopt, begint de automatische begeleiding vanaf de intro.

Als u op deze knop drukt terwijl u het klavier bespeelt, speelt de automatische begeleiding het einde en stopt dan.

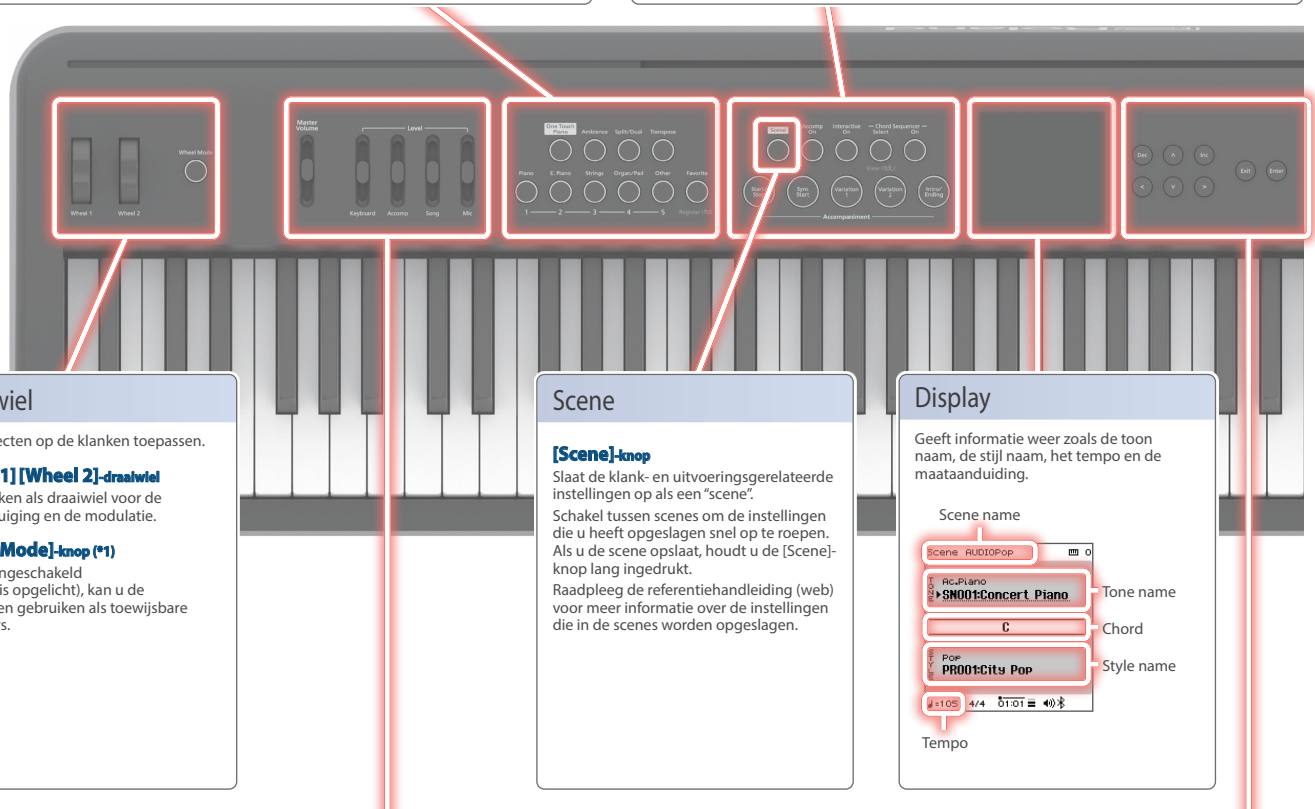

Draaiwiel

U kan effecten op de klanken toepassen.

[Wheel 1] [Wheel 2]-draaiwiel

Deze werken als draaiwiel voor de toonverbuiging en de modulatie.

[Wheel Mode]-knop (*1)

Als dit is ingeschakeld (de knop is opgelicht), kan u de draaiwielen gebruiken als toewijsbare controllers.

Scene

[Scene]-knop


Slaat de klank- en uitvoeringsgerelateerde instellingen op als een "scene".

Schakel tussen scenes om de instellingen die u heeft opgeslagen snel op te roepen. Als u de scene opslaat, houdt u de [Scene]-knop lang ingedrukt.

Raadpleeg de referentiehandleiding (web) voor meer informatie over de instellingen die in de scenes worden opgeslagen.

Display

Geeft informatie weer zoals de toon naam, de stijl naam, het tempo en de maataanduiding.

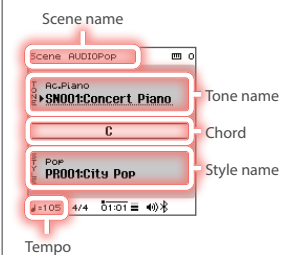

Schuifregelaar

Verplaats de [Master Volume]-schuifregelaar om het algehele volume te regelen. De individuele niveauschuifregelaars regelen de balans.

[Master Volume]-schuifregelaar

Regelt het luidsprekervolume wanneer u de luidsprekers van dit instrument gebruikt, en ook het volume van de hoofdtelefoon wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten.

Level [Keyboard]-schuifregelaar

Regelt het volume van wat u op het klavier speelt.

Level [Accomp]-schuifregelaar

Regelt het volume van de automatische begeleiding.

Level [Song]-schuifregelaar

Regelt het volume van de nummerspeler.

Level [Mic]-schuifregelaar

Regelt het volume van de microfoon (input-aansluiting).

Basisbediening

[Inc] [Dec]-knop

Hiermee wijzigt u de waarden. Houd de knoppen ingedrukt om de waarde continu te wijzigen.

Druk bij het continu wijzigen van de waarde op de andere knop om de waarde snel te wijzigen.

Druk de twee knoppen tegelijk in om terug te gaan naar de beginwaarde.

[<] [V] [C] [P]-knoppen

Selecteert de in te stellen parameters. Houd de knoppen ingedrukt om de cursor continu te verplaatsen.

Druk op een andere van deze knoppen terwijl u de cursor continu beweegt om de cursor snel te laten bewegen.

[Enter]-knop

Bevestigt de bewerking.

Als de cursor op "Tone" (klank) of "Style" (stijl) staat in het klankscherm, drukt u op de [Enter]-knop om het lijstscherf te openen.

[Exit]-knop

Annuleert de bewerking.

Deze knop wordt ook gebruikt bij het verlaten van een scherm of het sluiten van een venster.

*1: Houd de knop lang ingedrukt om naar het instellingscherm te gaan.

Menu/Metronoom/Tempo

[Menu]-knop

Druk op deze knop om het menu te openen. Selecteer het menu om gedetailleerde instellingen te maken. Raadpleeg de "Referentiehandleiding" (web) voor meer informatie.

- * Houd de [Menu]-knop lang ingedrukt om het koppelen via Bluetooth te starten.

[Metronome]-knop (*1)

Schakelt de metronoom in of uit.

[Tempo]-knop

Verandert het tempo van de metronoom en rangschikker.

- * Houd de [Tempo]-knop lang ingedrukt om het taptempo-scherm te openen, waar u het tempo kunt instellen op de timing waarmee u op de [Enter]-knop drukt (taptempo).

Nummerspeler

Gebruik deze knoppen om audiobestanden af te spelen.

[Song]-knop

Selecteert het af te spelen nummer.

- * Houd de [Song]-knop lang ingedrukt om de demofunctie te starten.

[▶/■]-knop

Speelt het nummer af of stopt het nummer.

- * Houd de [▶/■]-knop lang ingedrukt om terug te gaan naar het begin van het nummer.

[◀/▶]-knop

Als u op deze knoppen drukt, verschijnt het Song Position-venster (nummerpositie), waar u de [+] knop kan gebruiken om vooruit te spelen en de [-] knop om het nummer terug te spelen.

Met deze knoppen kan u ook de LOOP MODE-instellingen configureren.

Raadpleeg de Referentiehandleiding (web) voor meer informatie.

[●]-knop

Neemt een nieuw nummer op.

Center Cancel/Mic FX

[Center Cancel]-knop

Vermindert het volume van geluiden die het midden van het stereoveld spelen (zoals zang, melodische instrumenten, enzovoort) tijdens het afspelen.

Dit werkt met audio- of Bluetooth-audiobestanden die worden afgespeeld op de nummerspeler, evenals op het signaal van de Input Stereo-aansluiting.

[Mic FX]-knop (*1)


Past effecten toe op het microfooningangssignaal.

In-/uitschakelen

[⏻] (power)-knop

Schakelt het apparaat in/uit. Houd de knop lang ingedrukt om het instrument uit te schakelen.

→ "De stroom in-/uitschakelen" (p. 5)

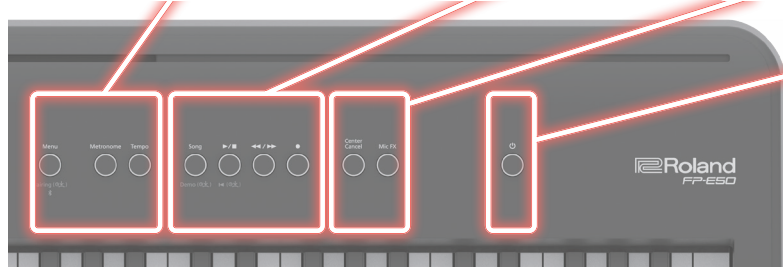

Achterpaneel

* Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten en storingen in de apparatuur te voorkomen.

DC In

DC In-aansluiting

Plaats de netstroomadapter zodanig dat de zijde met de indicator (zie afbeelding) naar boven gericht is.

Het lampje gaat branden als u de netstroomadapter aansluit op een stopcontact.

Snoerhaak

Gebruik de snoerhaak om het snoer van de netstroomadapter vast te zetten, zoals weergegeven in de afbeelding.

Dit voorkomt dat de stekker uit het stopcontact wordt getrokken en dat de stroom uitvalt als u per ongeluk aan het snoer trekt, en voorkomt ook dat er onnodige kracht wordt uitgeoefend op de DC IN-connector.

Uitvoer

Output L/Mono, R-aansluitingen

Sluit deze aansluitingen aan op uw versterkte luidspreker, opnameapparatuur en andere apparatuur voor geluiduitvoer.


Als u geluid in mono uitvoert, maakt u alleen verbinding met de L/Mono-aansluiting.

Invoer

Input Stereo-aansluiting

Sluit hier uw audioapparatuur aan om de ingevoerde audio op te nemen of het geluid te mixen met de audio van dit instrument.

U kan 'center cancel' toepassen op het afspelen van uw audioapparatuur. U kan ook het invoerniveau aanpassen.

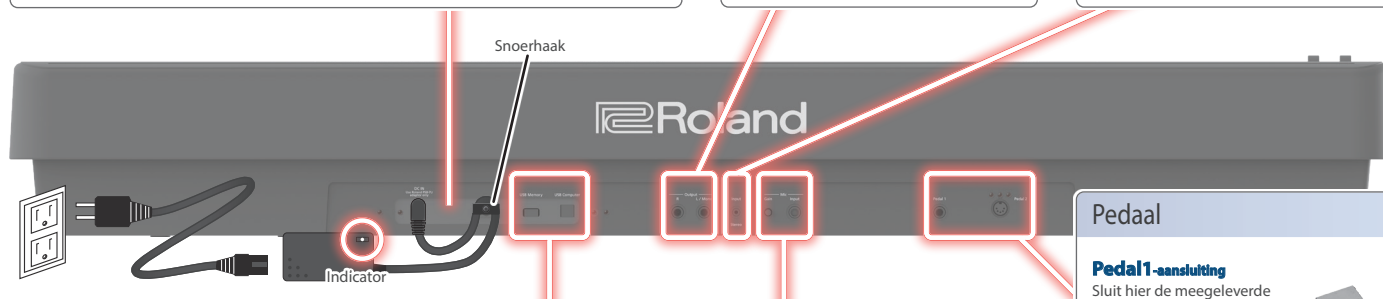

USB

USB Memory-poort

Sluit hier een USB-stick aan. Gebruik dit om audiobestanden te importeren en om de nummers die u heeft opgenomen of de instellingen van dit instrument op de USB-stick op te slaan.

- * Schakel het instrument nooit uit of verwijder geen USB-sticks terwijl "Executing..." (uitvoeren...) op het scherm wordt weergegeven.

USB Computer-poort

Gebruik een USB-kabel om verbinding te maken met uw computer. Hiermee kan u MIDI-gegevens verzenden/ontvangen en de audio opnemen die op uw computer wordt afgespeeld.

Mic

[Gain]-regelaar

Regelt het volume van de audioinvoer van de Mic Input-aansluiting.

Mic Input-aansluiting

Sluit hier een dynamische microfoon aan.

Pedaal

Pedal1-aansluiting

Sluit hier de meegeleverde pedaalschakelaar, een demperpedaal: DP-10 (apart verkrijgbaar), een expressiepedaal: EV-5 (apart verkrijgbaar) aan.

- * Gebruik alleen het opgegeven expressiepedaal. Het aansluiten van een expressiepedaal van een ander type kan leiden tot defecten en/of schade aan het apparaat.

Pedal2-aansluiting

Sluit hier de pedalen aan (KPD-70), apart verkrijgbaar. Installeer de KPD-70 op de speciale standaard om ze te gebruiken (p. 1).

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

简体中文

Vorbereiding om te spelen

De FP-E50 op een standaard plaatsen

Zorg ervoor dat uw vingers niet gekneld raken wanneer u de standaard opzet.


Gebruik een van de volgende standaarden van Roland om uw FP-E50 te ondersteunen: KSFE50, KS-10Z, KS-12 of KS-20X.

Raadpleeg de volgende documenten wanneer u een standaard gebruikt.


KSFE50

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de KSFE50.


KS-10Z

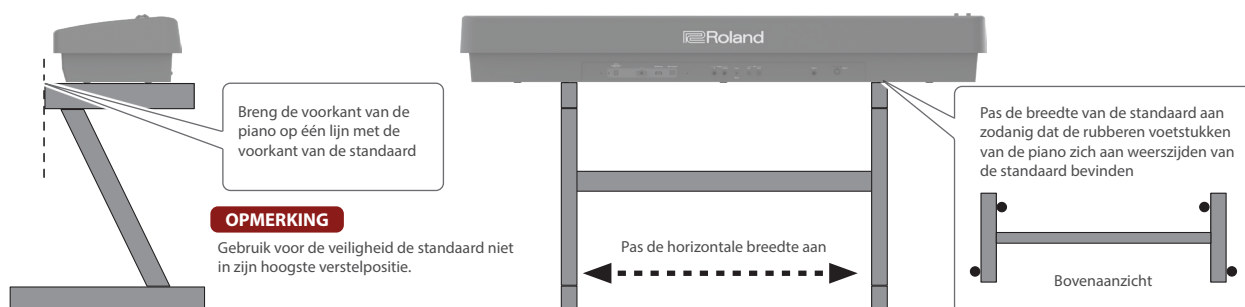

KS-12

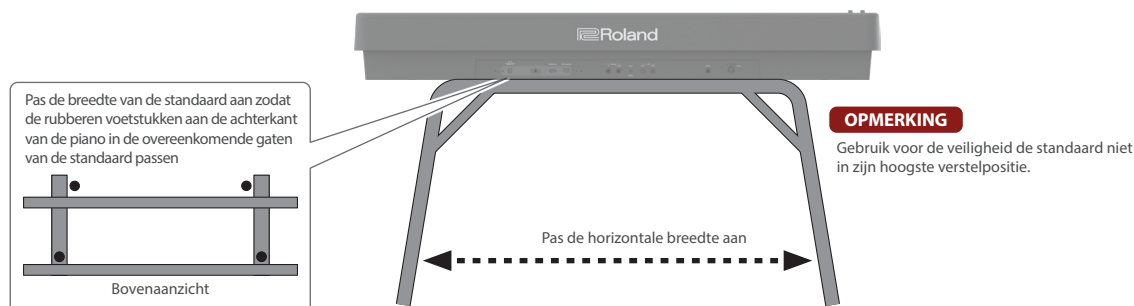

KS-20X

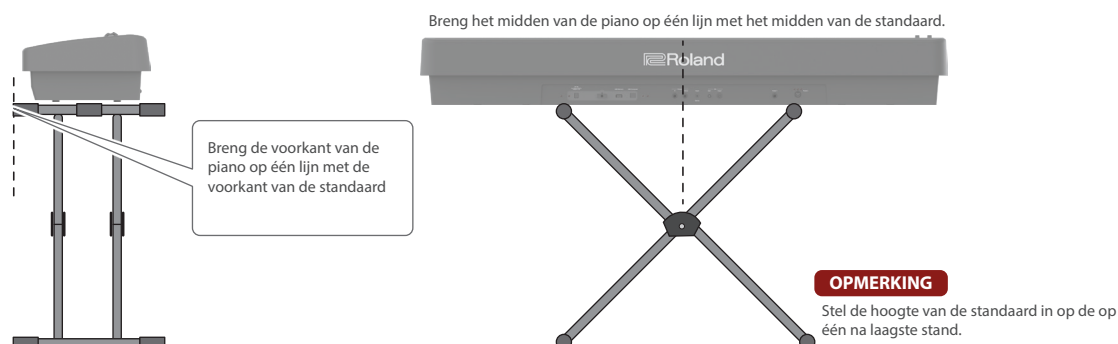

De partituursteun bevestigen

1. Plaats de partituursteun in de gleuf aan de bovenkant van de FP-E50.



OPMERKING

- Verwijder de partituursteun als veiligheidsmaatregel wanneer u de FP-E50 verplaatst.
- Oefen geen overmatige kracht uit op de partituursteun.
- De partituursteun is niet ontworpen om laptops of andere zware voorwerpen op te plaatsen.

De stroom in-/uitschakelen

Volg onderstaande procedure om alle apparaten in te schakelen nadat alles correct is aangesloten (p. 3). Wanneer u apparatuur in de verkeerde volgorde inschakelt, bestaat het risico op apparaatstoringen of -defecten.

Het instrument inschakelen

1. Zet de [Master Volume]-schuifregelaar helemaal naar beneden om het volume op nul te zetten.
2. Druk op de [⏻] (power)-schakelaar om het instrument in te schakelen.

OPMERKING

- Verlaag altijd eerst het volume voordat u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als u het volume verlaagd hebt, hoort u mogelijk geluid wanneer u het apparaat in- of uitschakelt. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
- Zorg er voor een goede werking van het draaiwiel voor dat u het niet aanraakt wanneer u de stroom van de FP-E50 inschakelt.

Het instrument uitschakelen

1. Zet de [Master Volume]-schuifregelaar helemaal naar beneden om het volume op nul te zetten.
2. Houd de [⏻] (power)-knop ingedrukt totdat op het display "POWER OFF" wordt weergegeven.

Laat de knop los en de stroom wordt uitgeschakeld.

OPMERKING

- Schakel de stroom van de FP-E50 nooit uit tijdens het afspelen of opnemen, of bij het laden/opslaan van gegevens van of naar de USB-stick.
- Wanneer u de stroom van de FP-E50 uitschakelt, gaat de inhoud van de geladen (momenteel bewerkte) scene verloren. Sla alle belangrijke gegevens op voordat u het instrument uitschakelt.

- Als u de stroom volledig moet uitschakelen, druk dan op de [⏻] (power)-knop en haal de stekker uit het stopcontact, nadat de aan/uit-schakelaar van het apparaat is uitgeschakeld.

Het algemene volume aanpassen

Hier leest u hoe u het volume van uw klavierspel of het afspeelvolumen van een intern nummer kunt aanpassen.

Als een hoofdtelefoon is aangesloten, gebruikt u de [Master Volume]-schuifregelaar om het volume van de hoofdtelefoon aan te passen.

1. Verplaats de [Master Volume]-schuifregelaar om het algehele volume te regelen.

Regel het volume terwijl u het klavier bespeelt om geluid te produceren.

Verplaats de schuifregelaar naar boven om het volume te verhogen en verplaats de schuifregelaar naar beneden om het volume te verlagen.

Het apparaat na een bepaalde tijd automatisch laten uitschakelen (Auto Off)

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een vooraf ingestelde tijdsperiode. Dit is vanaf het moment dat het apparaat voor het laatst werd gebruikt om muziek af te spelen of vanaf het moment dat de knoppen of bedieningselementen van het apparaat voor het laatst werden gebruikt (Auto Off-functie). Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit.

* Fabrieksinstelling: 240 min.

- Instellingen die worden bewerkt op het moment dat het apparaat wordt uitgeschakeld, gaan verloren. Als u instellingen hebt gemaakt die u wilt behouden, moet u deze eerst opslaan.
- Druk opnieuw op de aan/uit-knop om het apparaat weer in te schakelen.

De Auto Off-functie uitschakelen

Als u niet wilt dat het instrument automatisch wordt uitgeschakeld, stelt u "Auto Off" in op "Off" (uit).

1. Druk op de [Menu]-knop.
Het Menu-scherm verschijnt.
2. Gebruik de [^] [v]-knoppen om "SYSTEM" te selecteren en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
3. Gebruik de [^] [v]-knoppen om "GENERAL" te selecteren en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
4. Gebruik de [^] [v]-knoppen om "Auto Off" te selecteren.
5. Gebruik de [Inc] [Dec]-knoppen om de waarde te wijzigen.

Parameter	Waarde
Auto Off	Off, 10, 30, 240 (minuten)

MEMO

De instelling Auto Off wordt automatisch opgeslagen.

Genieten met de FP-E50

Naast pianospelen uiteraard, biedt de FP-E50 vele manieren om van het spelen te genieten, waaronder een verscheidenheid aan klanken waartussen u kunt schakelen, een automatische begeleidingsfunctie, een functie om uw uitvoering op te nemen en nog veel meer.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u meespeelt met de automatische begeleiding.

1 De klank om te spelen selecteren (Tone)

U kan genieten om een breed scala aan geluiden (klanken) op dit instrument te spelen, inclusief pianoklanken en vele andere.

De klanken zijn toegewezen aan de vijf klankknoppen, geordend op categorie.

Knop	Categorie
[Piano]-knop	Ac.Piano
	Pop Piano
	E.Grand Piano
[E.Piano]-knop	E.Piano1
	E.Piano2
[Strings]-knop	Solo Strings
	Ensemble Strings
[Organ/Pad]-knop	E.Organ
	Pipe.Organ
	Reed.Organ
	Synth Pad/Str
	Synth Bellpad
	Synth PolyKey
[Other]-knop	Categorieën die niet onder de hierboven vermelde categorieën vallen

1. Verplaats de cursor naar de klankcategoriernaam op het bovenste scherm, en gebruik de [Dec]- en [Inc]-knoppen om de klankcategorie te selecteren.

2. Verplaats de cursor naar de klanknaam en gebruik de [Inc] [Dec]-knoppen om een klank te selecteren.

Als u in dual- of splitmodus speelt, verplaatst u de cursor naar het gedeelte dat u wilt selecteren en selecteert u vervolgens de klank.

MEMO

Druk op de [Enter]-knop wanneer de cursor op de klanknaam staat om de lijst met klanken te openen. Op het scherm met de lijst met klanken kan u de [<] [>]-knoppen gebruiken om de klankcategorie te bewerken.

2 Een automatische begeleidingsstijl selecteren (Style)

De FP-E50 begeleidt automatisch wat u speelt, in overeenstemming met de stijl die u hebt geselecteerd.

1. Verplaats de cursor naar de stijlcategoriernaam in het bovenste scherm en gebruik vervolgens de [Dec] [Inc]-knoppen om een stijlcategorie te selecteren.

2. Verplaats de cursor naar de stijlnaam en gebruik vervolgens de [Inc] [Dec]-knoppen om een stijl te selecteren.

MEMO

Druk op de [Enter]-knop wanneer de cursor op de stijlnaam staat om de lijst met stijlen te openen. In het scherm met de lijst met stijlen kan u de [<] [>]-knoppen gebruiken om de stijlcategorie te wijzigen.

3 Meespeelen met de automatische begeleiding

Hier leest u hoe u samen met de automatische begeleiding kan spelen.

1. Druk op de [Start/Stop]-knop.

De automatische begeleiding begint.

2. U kan het begeleidingsgedeelte regelen terwijl u het klavier bespeelt.

Gebruik de volgende knoppen om het begeleidingsgedeelte te regelen.

Knop	Uitleg
[Start/Stop]-knop	Start/stopt de automatische begeleiding.
[Sync Start]-knop	De automatische begeleiding begint op hetzelfde moment dat u op het klavier begint te spelen.
[Variation 1]-knop	Speelt een meer ontspannen begeleiding.
[Variation 2]-knop	Speelt een meer levendige begeleiding.
[Intro/Ending]-knop	Als u op deze knop drukt terwijl de automatische begeleiding is gestopt, begint de automatische begeleiding nadat de intro is afgespeeld.
	Als u op deze knop drukt terwijl u het klavier bespeelt, schakelt de automatische begeleiding naar het einde en eindigt dan.

4 De begeleiding aan uw uitvoering aanpassen (interactieve functie)

Door de interactieve functie in te schakelen, kan u het begeleidingsarrangement en het volume in realtime laten veranderen op basis van wat u speelt.

1. Druk op de [Interactive]-knop om de interactieve functie in te schakelen.

De [Interactive]-knop licht op.

2. Spelen.

MEMO

Door op de [Interactive]-knop te drukken, wordt de interactieve functie in-/uitgeschakeld.

De begeleiding verandert in drie fasen (Extravagant, Standard, Simple), afhankelijk van hoe u in de klavierzone links van het splitpunt speelt.

*1 **Splitpunt:** U kan verschillende klanken spelen in de linker- en rechtergebieden van een opgegeven toets. Deze functie heet "Split Play" en het punt waar het klavier wordt verdeeld, wordt het splitpunt genoemd.

Begeleiding	Stijl (ritme) die wordt gebruikt bij het spelen in de klavierzone links van het splitpunt
Extravagant (gevorderd)	Speelt een ritme dat ingewikkelder is dan een ritme van achtste noten.
Normal (standaard)	Speelt een ritme van een kwartnoot.
Simple (eenvoudig)	Speelt een ritme van een halve noot.

Het begeleidingsvolume verandert volgens de dynamiek (snelheid) die u gebruikt om in de zone rechts van het splitpunt te spelen.

Schakelen tussen verzamelingen met instellingen (scene)

De instellingen zoals de klaviergedeelten, automatische begeleiding, enzovoort, worden samen op de FP-E50 als een scene opgeslagen.

U kan schakelen tussen scenes om de instellingen die u hebt opgeslagen snel op te roepen.

Raadpleeg de referentiehandleiding (web) voor meer informatie over wat in de scenes worden opgeslagen.

1. Druk op de [Scene]-knop.

Het Scene Select-scherm verschijnt.

2. Gebruik de [<] [>]-knoppen om een scenebank te selecteren.

Bank	Uitleg
Preset Scene Bank	Een ingebouwde scenebank die niet kan worden overschreven.
User Scene Bank	Een bank die wordt gebruikt om de scenes intern op te slaan. Gebruik de opslagbewerking om een scene op te slaan.

3. Gebruik de [Inc] [Dec]-knoppen en de [^] [v]-knoppen om een scene te selecteren.

Muziek afspelen via de luidsprekers van de piano (Bluetooth Audio)

Hier leest u hoe u de instellingen configureert voor het draadloos afspelen van de muziekgegevens die worden afgespeeld op uw mobiele apparaat via de luidsprekers van de FP-E50.

* Als uw mobiel apparaat al met de FP-E50 is gekoppeld, moet u het koppelen niet meer opnieuw uitvoeren. Raadpleeg "Een reeds gekoppeld mobiel apparaat aansluiten" (p. 7).

Begininstellingen maken (Pairing (Koppelen))

Als voorbeeld leest u hier hoe u instellingen voor een iPad maakt. Raadpleeg indien u een Android-apparaat gebruikt, de gebruikershandleiding van het mobiele apparaat dat u gebruikt.

1. Plaats het mobiele apparaat dat u wilt aansluiten in de buurt van de FP-E50.


2. Druk lang op de [Menu]-knop.

"Now Pairing..." (Wordt gekoppeld...) verschijnt.


MEMO

U kan het koppelen starten door als volgt te navigeren: [Menu] → "Bluetooth" → "Bluetooth Pairing" → [Enter].

3. Schakel de Bluetooth-functie van het mobiele apparaat in.

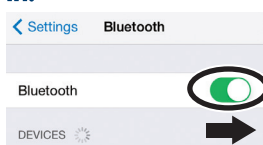

4. Tik op "FP-E50 Audio", weergegeven op het scherm van het Bluetooth-apparaatscherm van uw mobiele apparaat.

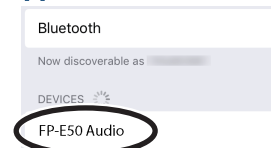

De FP-E50 en het mobiele apparaat worden gekoppeld. Wanneer de koppeling is voltooid, verschijnt een display zoals het volgende.

Apparaat	Uitleg
Mobiel apparaat	"FP-E50 Audio" wordt toegevoegd aan het veld "My Devices" (Mijn apparaten)
FP-E50	"AUDIO" verschijnt naast het Bluetooth-symbool

5. Druk een aantal keer op de [Exit]-knop van de FP-E50 om terug te gaan naar het afspeelscherm.

Hiermee zijn de begininstellingen gemaakt.

Een reeds gekoppeld mobiel apparaat aansluiten

1. Schakel de Bluetooth-functie van het mobiele apparaat in.

De FP-E50 en het mobiele apparaat zijn draadloos met elkaar verbonden.

MEMO

Als u geen verbinding tot stand kon brengen aan de hand van de bovenstaande procedure, tikt u op "FP-E50 Audio" dat wordt weergegeven in het scherm van het Bluetooth-apparaatscherm van het mobiele apparaat.

Audio afspelen

1. Speel de muziekgegevens af op uw mobiele apparaat.

Het geluid is door de luidsprekers van de FP-E50 te horen.

Het volume van Bluetooth-audio aanpassen (Input Volume)


Normaal regelt u het volume via uw mobiele apparaat.

Als u hiermee niet de gewenste volume-instelling bereikt, kan u het volume hier als volgt aanpassen.

1. Druk op de [Menu]-knop.

2. Gebruik de [^] [v]-knoppen om "Input Volume" te selecteren.

3. Gebruik de [^] [v]-knoppen om "Bluetooth Input Volume" te selecteren en gebruik de [Inc] [Dec]-knoppen om het volume aan te passen.

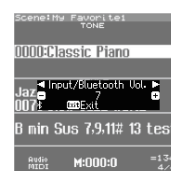

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

WAARSCHUWING

De Auto Off-functie

Dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een vooraf ingestelde tijdsperiode vanaf het moment dat het apparaat voor het laatst werd gebruikt om muziek af te spelen of vanaf het moment dat de knoppen of bedieningselementen van het apparaat voor het laatst werden gebruikt (Auto Off-functie). Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit (p. 5).



WAARSCHUWING

Gebruik alleen de meegeleverde netstroomadapter en het correcte voltage

Gebruik alleen de netstroomadapter die bij het apparaat wordt geleverd. Ga na of het lijnvoltage van het elektriciteitsnet overeenkomt met het ingangsvoltage dat op de netstroomadapter wordt weergegeven. Andere netstroomadapters gebruiken mogelijk een andere polariteit of zijn ontworpen voor een ander voltage. Het gebruik van dergelijke adapters kan resulteren in schade, defecten of elektrische schokken.



Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer

Gebruik uitsluitend het bevestigde netsnoer. Sluit het meegeleverde netsnoer ook niet aan op andere apparaten.



LET OP

Voorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van dit apparaat

Houd u aan de onderstaande voorzorgsmaatregelen als u het instrument moet verplaatsen. Er zijn minstens twee personen nodig om het apparaat veilig op te tillen en te verplaatsen. Het apparaat dient voorzichtig behandeld en altijd horizontaal gehouden te worden. Zorg ervoor dat u het apparaat goed vasthoudt om uzelf tegen verwondingen en het instrument tegen beschadigingen te beschermen.



- Zorg ervoor dat de regelaarschroeven waarmee het apparaat aan de standaard is bevestigd niet kunnen losraken. Draai alle klemmschroeven veilig aan wanneer u merkt dat een schroef losraakt.
- Koppel het netsnoer los.
- Koppel alle snoeren van externe apparaten los.
- Verwijder de partituursteen.

LET OP

Houd kleine voorwerpen buiten het bereik van kinderen

Bewaar de volgende kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen om het per ongeluk inslikken van deze onderdelen te voorkomen.



- Accessoires
- Schroeven voor montage op de standaard

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Stroomtoevoer

- Plaats de netstroomadapter met de kant met de indicator naar boven gericht. Het lampje gaat branden als u de netstroomadapter aansluit op een stopcontact.

Plaatsing

- Laat geen voorwerpen op het klavier liggen. Dat kan leiden tot defecten, zoals toetsen die geen signaal meer geven.
- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of ontzien.

Onderhoud van het klavier

- Schrijf nooit op het klavier met een pen of andere voorwerpen. Breng geen stempels of andere markeringen aan op het instrument. Inkt zal in de groeven aan het oppervlak sijpelen en kan dan niet meer worden verwijderd.
- Breng geen stickers aan op het klavier. Mogelijk kunt u stickers met sterke lijn niet meer verwijderen, de lijn kan bovendien verkleuring veroorzaken.
- Om hardnekkig vuil te verwijderen, kunt u een in de handel verkrijgbare klavierreiniger zonder schuurmiddel gebruiken. Begin met voorzichtig schoonwrijven. Als het vuil niet loskomt, kunt u geleidelijk aan harder gaan wrijven. Let er wel op dat u de toetsen niet beschadigt.

Reparatie en gegevens

- Maak voordat u het apparaat laat repareren een back-up van de gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen of noteer de nodige gegevens op papier als u dat wilt. Tijdens de reparatie doen wij uiteraard ons uiterste best om de gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen, te behouden, maar er kunnen gevallen zijn waarbij de opgeslagen inhoud niet kan worden hersteld, bijvoorbeeld wanneer het fysieke geheugen beschadigd is geraakt. Roland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het herstel van opgeslagen inhoud die verloren is gegaan.

Extra voorzorgsmaatregelen

- Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, kunnen verloren gaan als gevolg van storingen aan het apparaat, onjuiste bediening van het apparaat, enzovoort. Bescherm uzelf tegen het onherstelbare verlies van gegevens en zorg ervoor dat u zeker een back-up maakt van de gegevens die erop zijn opgeslagen; of schrijf de benodigde informatie op indien u daar de voorkeur aan geeft.
- Roland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het herstel van opgeslagen inhoud die verloren is gegaan.
- Voer nooit druk uit op het display en sla er nooit tegen.
- Het geluid van aangeslagen toetsen en de trillingen geproduceerd door het bespelen van een instrument kunnen sterker dan verwacht worden overgedragen via de vloer of de muren. Zorg ervoor dat u anderen in uw omgeving niet stoort.
- Zet niet te veel kracht op de partituursteen als hij in gebruik is.
- Gebruik geen verbindingkabels met een ingebouwde weerstand.

Extern geheugen gebruiken

- Leef de volgende voorzorgsmaatregelen na wanneer u externe geheugenapparaten gebruikt. Zorg er ook voor dat u alle voorzorgsmaatregelen naleeft die met het externe geheugenapparaat zijn meegeleverd.
- Verwijder het apparaat niet terwijl het aan het lezen/schrijven is.
- Om schade als gevolg van statische elektriciteit te voorkomen, moet u zorgen dat alle statische elektriciteit van uw eigen lichaam is ontladen voordat u het apparaat aanraakt.

Voorzorgsmaatregelen in verband met radiofrequentie-emissies

- De volgende handelingen zijn verboden.
 - Het apparaat demonteren of wijzigen.
 - Het certificeringslabel op de achterkant van dit apparaat verwijderen.
 - Dit apparaat in een ander land gebruiken dan waar het is gekocht

Intellectueel eigendomsrecht

- Het opnemen met audio- of videoapparatuur, kopiëren, bewerken, distribueren, verkopen, leasen, uitvoeren of uitzenden van materiaal (muziek, videomateriaal, uitzendingen, liveoptredens enzovoort) onder auteursrecht dat geheel of gedeeltelijk eigendom is van een derde, is wettelijk verboden zonder de toestemming van de auteursrechteligenaar.
- Gebruik dit apparaat niet voor doeleinden die de auteursrechten van een derde kunnen schenden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van auteursrechten van derden door uw gebruik van dit apparaat.
- De auteursrechten op de inhoud van dit product (golfvormgegevens van het geluid, stijlgegevens, begeleidende patronen, frasegegevens, audioloops en beeldgegevens) zijn voorbehouden door Roland Corporation.
- Kopers van dit product hebben de toestemming de betreffende inhoud (behalve songgegevens zoals demosongs) te gebruiken voor het maken, uitvoeren, opnemen en verdelen van originele muziekuitvoeringen.
- Kopers van dit product hebben GEEN toestemming om de betreffende inhoud in de oorspronkelijke of een gewijzigde vorm aan het apparaat te onttrekken met als doel het verspreiden van een opgenomen medium met de betreffende inhoud of het ter beschikking stellen van deze inhoud via een computernetwerk.
- Dit product bevat het met eParts geïntegreerde softwareplatform van eSOL Co., Ltd. eParts is een handelsmerk van eSOL Co., Ltd. in Japan.
- Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Roland is onder licentie.

- Dit product gebruikt de broncode van µT-Kernel onder de T-License 2.0 verleend door T-Engine Forum (www.tron.org).

- Dit product bevat opensourcesoftware van derden.

Copyright © 2006-2019 Arm Limited. Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 2018 STMicroelectronics. Alle rechten voorbehouden.
Onder licentie van de Apache-licentie, versie 2.0 (de "Licentie");
U kan een kopie van de licentie verkrijgen op <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Copyright © 2018 STMicroelectronics. Alle rechten voorbehouden.
Deze softwarecomponent wordt door ST in licentie gegeven onder de BSD 3-Clause-licentie, de "Licentie";
U kan een kopie van de licentie verkrijgen op <https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>

Dit product gebruikt de broncode van de Jansson-bibliotheek (<http://www.digip.org/jansson/>).
Copyright © 2009-2016 Petri Lehtinen <petri@digip.org> Vrijgegeven onder de MIT-licentie <http://opensource.org/licenses/mit-license.php>

- Roland en SuperNATURAL zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Bedrijfs- en productnamen die in dit document worden vermeld, zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Belangrijkste specificaties

Klankgenerator	SuperNATURAL Piano ZEN-Core
Klavier	PHA-4 Standaardklavier: met drukpunt en ivoeren aanrakingsgevoel (88 toetsen)
Bluetooth-functie	Bluetooth versie 4.2 Profielondersteuning: A2DP (Audio), GATT (MIDI over Bluetooth Low Energy) Codec: SBC (Ondersteuning voor de inhoudsbescherming van de SCMS-T-methode)
Stroomtoevoer	Netstroomadapter
Stroomverbruik	11 W (bij gebruik van de meegeleverde netstroomadapter) Geschat stroomverbruik bij het spelen van de piano op gemiddeld volume: 6 W Stroomverbruik wanneer er na het inschakelen geen geluid wordt gespeeld: 5 W
Afmetingen	Losgekoppelde partituursteen: 1.300 (B) x 322 (D) x 174 (H) mm FP-E50 met KSFE50 en partituursteen: 1.300 (B) x 357 (D) x 953 (H) mm
Gewicht	17,1 kg (FP-E50 met partituursteen) 27,3 kg (FP-E50 met KSFE50, KPD-70 en partituursteen)
Accessoires	Snelstartgids Informatieblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" Netstroomadapter Netsnoer Partituursteen Demperpedaal (DP-2)
Opties	Speciale standaard: KSFE50 Speciaal pedaalpaneel: KPD-70 Klavierstandaard: KS-10Z, KS-12, KS-20X Demperpedaal: DP-serie Expressiepedaal: EV-5 Hoofdtelefoon

* In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

简体中文

Lijst met sneltoetsen

Snelkoppeling	Handeling
[Wheel Mode] lang ingedrukt houden	Het instellingenschermb voor het draaiwiel wordt geopend.
[Ambience] lang ingedrukt houden	Het instellingenschermb voor Ambience wordt geopend.
[Split/Dual] lang ingedrukt houden	In de splitmodus verschijnt het instellingenschermb voor het splitsen. In de dual modus verschijnt het dual-instellingenschermb. * De sneltoetsfunctie wordt uitgeschakeld als dit instrument niet in de split- of dualmodus staat.
[Transpose] lang ingedrukt houden	Het transpose-instellingenschermb voor het klavier verschijnt.
[Favorite] lang ingedrukt houden	Het registratieschermb voor favorieten verschijnt.
[Scene] lang ingedrukt houden	Slaat de scene op.
[Accomp On] lang ingedrukt houden	Het scherm met automatische begeleidingsinstellingen verschijnt.
[Interactive On] lang ingedrukt houden	Het scherm met interactieve instellingen verschijnt.
Akkoordsequencer [Select] lang ingedrukt houden	Het scherm voor akkoordpatroonweergave verschijnt.
Akkoordsequencer [On] lang ingedrukt houden	Toont het akkoordsequencermenu.
[Menu] lang ingedrukt houden	Start de Bluetooth-koppeling.
[Metronome] lang ingedrukt houden	Toont het instellingenschermb voor de metronoom.
[Tempo] lang ingedrukt houden	Het taptemposchermb verschijnt. U kan het tempo opgeven door op de [Enter]-knop te drukken in de gewenste timing (taptempo). Druk drie keer of meer in intervallen van kwartnoten in het tempo dat u wilt instellen.
[Song] lang ingedrukt houden	De demo-functie start.
[▶/■] lang ingedrukt houden	Keert terug naar het begin van het nummer.
[Mic Fx] lang ingedrukt houden	Toont het instellingenschermb voor de microfooneffecten.
Wanneer de cursor "Tone" (klank) selecteert op het bovenste scherm [Enter]	De lijst met klanken verschijnt.
Wanneer de cursor "Style" (stijl) selecteert op het bovenste scherm [Enter]	De lijst met stijlen verschijnt.