



GO:KEYS 5

GO:KEYS 3

Snelstartgids



English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

De PDF-handleiding ophalen

1. Ga naar de volgende website op uw computer.



<https://www.roland.com/manuals/>

2. Kies "GO:KEYS 5" of "GO:KEYS 3" als de productnaam.



Lees zorgvuldig "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" (het infoblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en de Gebruikershandleiding (p. 6)) voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.

© 2024 Roland Corporation

Paneelbeschrijvingen

Bovenpaneel

GO:KEYS 5

[song]-knop

Selecteert het af te spelen nummer.

- * Houd de [song]-knop lang ingedrukt om de demofunctie te starten.

[record]-knop

Neemt een nieuw nummer op.

[chord seq]-knop

Het akkoordsequencerweergavescherm wordt getoond. De akkoordsequencerfunctie speelt akkoorden af als automatische begeleiding op basis van het akkoordpatroon, zelfs als u het klavier niet gebruikt om een akkoord te specificeren.

[transpose]-knop

Om de toonsoort in halve tonen te transponeren, houdt u de [transpose]-knop ingedrukt en drukt u op de octave [-] of [+] -knop. (Hiermee wordt alleen dat wat u op het klavier speelt, getransponeerd).

MEMO

Terwijl u de [transpose]-knop ingedrukt houdt, kunt u ook de transponeringswaarde van het klavier wijzigen door op de grondtoon op het klavier te drukken voor de toets waarnaar u wilt transponeren.

octave [-] [+] -knoppen

Verhoogt of verlaagt de toonhoogte in octaven.

[style]-knop

Toont een selectiescherm voor het selecteren van de te gebruiken stijl in automatische begeleiding.

[mute]-knop

Het mute-instelscherm verschijnt. Dit schakelt de drums, bas en andere begeleidingspartijen aan/uit. Als dit is ingeschakeld, stoppen die delen met spelen.

[effects]-knop

Toont een scherm waar u de effecten kunt configureren die van toepassing zijn op de gehele uitvoering.

[arpeggio]-knop

Toont het Arpeggio Setting-scherm.

[arranger]-knop

Wijzigt de sfeer van de begeleiding. Hiermee kunt u een intro of einde spelen met de automatische begeleiding, of variaties gebruiken om de sfeer van de begeleiding te veranderen.

[▶/□]-knop

Start/stopt de automatische begeleiding.

[tempo]-knop

Verandert het tempo van de metronoom en de automatische begeleiding.

- * Houd de [tempo]-knop lang ingedrukt om de metronoom in/uit te schakelen.

[menu]-knop

Druk op deze knop om het menu te openen. Selecteer een parameter om gedetailleerde instellingen te maken. Raadpleeg de "Reference Manual" (Roland-website) voor meer informatie.

- * Druk lang op de [menu]-knop om te koppelen met een Bluetooth®-apparaat.



[scene]-knop

Toont het scèneselectiescherm.

- * Druk op de [scene]-knop om het opslagscherm te openen.

[split/dual]-knop

Druk op de [split/dual]-knop om tussen de instellingen te schakelen in de volgorde: "Single" → "Split" → "Dual".

Single: Speelt met een enkele klank.

Split: U kunt dit instrument bespelen met verschillende klanken in het linker- en rechtergedeelte van het klavier, gescheiden door een toets naar keuze. U kunt bijvoorbeeld een basgeluid toewijzen aan de linkerhand en een pianogeluid aan de rechterhand.

Dual: Hiermee kunt u met elke druk op de toets twee verschillende klanken tegelijkertijd spelen.

[⏻] (Aan/uit)-knop

Schakelt het apparaat in/uit. Houd deze knop lang ingedrukt om het instrument uit te schakelen.

[volume]-schuifregelaar

Regelt het luidsprekervolume wanneer u de luidsprekers van dit instrument gebruikt, of het volume van de hoofdtelefoon wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten.

Draaiwiel

Regelt de toonverbuiging en modulatie diepte.

[mic effects]-knop


Het bewerkingsscherm voor de microfooneffecten wordt weergegeven.

[mic]-knop

Het mixerscherm voor de microfoon wordt weergegeven.

Display


Geeft uiteenlopende informatie weer volgens de bediening.

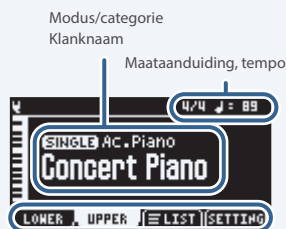

Functies toegewezen aan de functieknoppen

Functieknoppen [f1]–[f4]

Druk op deze knoppen om de parameters te selecteren die onderaan het scherm worden weergegeven of om een functie uit te voeren.



Draaiknop

Beweegt tussen parameters en verandert hun waarden.

[exit]-knop

Annuleert de bewerking. Deze knop kan ook worden gebruikt om een scherm te verlaten.

[enter]-knop

Bevestigt de bewerking.

[◀] [▶]-knop

Gebruik deze knoppen om parameters te selecteren en hun waarden te wijzigen. Houd de knoppen ingedrukt om de waarde continu te wijzigen.

Druk bij het continu wijzigen van de waarde op de andere knop om de waarde snel te wijzigen.

Gebruik deze knoppen op het startscherm om klankcategorieën te wijzigen; en gebruik deze knoppen op het lijstscherf om tussen pagina's te schakelen.

[⌂] (Start)-knop

Brengt u terug naar het startscherm.

[piano] [e.piano] [strings] [synth]-knoppen (klankknoppen)

Hiermee selecteert u klanken in elke categorie.

[other]-knop

Selecteert de klanken voor andere categorieën.

GO:KEYS 3

[song]-knop

Selecteert het af te spelen nummer.

* Houd de [song]-knop lang ingedrukt om de demofunctie te starten.

[record]-knop

Neemt een nieuw nummer op.

[chord seq]-knop

Het akkoordsequencerweergavescherm wordt getoond. De akkoordsequencerfunctie speelt akkoorden af als automatische begeleiding op basis van het akkoordpatroon, zelfs als u het klavier niet gebruikt om een akkoord te specificeren.

[transpose]-knop

Om de toonsoort in halve tonen te transponeren, houdt u de [transpose]-knop ingedrukt en drukt u op de octave [-] of [+] -knop. (Hiermee wordt alleen dat wat u op het klavier speelt, getransponeerd).

MEMO

Terwijl u de [transpose]-knop ingedrukt houdt, kunt u ook de transponeringswaarde van het klavier wijzigen door op de grondtoon op het klavier te drukken voor de toets waarnaar u wilt transponeren.

octave [-] [+] -knoppen

Verhoogt of verlaagt de toonhoogte in octaven.

[style]-knop

Toont een selectiescherm voor het selecteren van de te gebruiken stijl in automatische begeleiding.

[mute]-knop

Het mute-instelscherm verschijnt. Dit schakelt de drums, bas en andere begeleidingspartijen aan/uit. Als dit is ingeschakeld, stoppen die delen met spelen.

[effects]-knop

Toont een scherm waar u de effecten kunt configureren die van toepassing zijn op de gehele uitvoering.

[arpeggio]-knop

Toont het Arpeggio Setting-scherm.

[arranger]-knop

Wijzigt de sfeer van de begeleiding. Hiermee kunt u een intro of einde spelen met de automatische begeleiding, of variaties gebruiken om de sfeer van de begeleiding te veranderen.

[▶/□]-knop

Start/stopt de automatische begeleiding.

[tempo]-knop

Verandert het tempo van de metronoom en de automatische begeleiding.

[menu]-knop

Druk op deze knop om het menu te openen. Selecteer een parameter om gedetailleerde instellingen te maken. Raadpleeg de "Reference Manual" (Roland-website) voor meer informatie.

[scene]-knop

Toont het scèneselectiescherm.

* Druk op de [scene]-knop om het opslagscherm te openen.

[split/dual]-knop

Druk op de [split/dual]-knop om tussen de instellingen te schakelen in de volgorde: "Single" → "Split" → "Dual".

Single: Speelt met een enkele klank.

Split: U kunt dit instrument bespelen met verschillende klanken in het linker- en rechtergedeelte van het klavier, gescheiden door een toets naar keuze. U kunt bijvoorbeeld een basgeluid toewijzen aan de linkerhand en een pianogeluid aan de rechterhand.

Dual: Hiermee kunt u met elke druk op de toets twee verschillende klanken tegelijkertijd spelen.

[⏻] (Aan/uit)-knop

Schakelt het apparaat in/uit. Houd deze knop lang ingedrukt om het instrument uit te schakelen.

[volume]-schuifregelaar

Regelt het luidsprekervolume wanneer u de luidsprekers van dit instrument gebruikt, of het volume van de hoofdtelefoon wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten.

Draaiwiel

Regelt de toonverbuiging en modulatie diepte.

[⏮] (metronoom)-knop

Schakelt de metronoom in of uit. Houd de [⏮] (metronoom)-knop lang ingedrukt om het instellingscherm weer te geven.


[*] (Bluetooth)-knop

Het System > Bluetooth-scherm verschijnt. Houd de [*] (Bluetooth)-knop lang ingedrukt om het koppelen te starten.



Display


Geeft uiteenlopende informatie weer volgens de bediening.

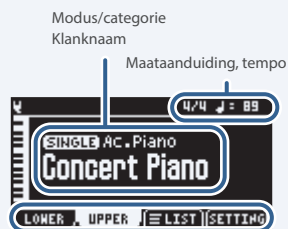

Functies toegewezen aan de functieknoppen

Functieknoppen [f1]–[f4]

Druk op deze knoppen om de parameters te selecteren die onderaan het scherm worden weergegeven of om een functie uit te voeren.



Draaiknop

Beweegt tussen parameters en verandert hun waarden.

[exit]-knop

Annuleert de bewerking. Deze knop kan ook worden gebruikt om een scherm te verlaten.

[enter]-knop

Bevestigt de bewerking.

[<|>]-knop

Gebruik deze knoppen om parameters te selecteren en hun waarden te wijzigen. Houd de knoppen ingedrukt om de waarde continu te wijzigen.

Druk bij het continu wijzigen van de waarde op de andere knop om de waarde snel te wijzigen. Gebruik deze knoppen op het startscherm om klankcategorieën te wijzigen; en gebruik deze knoppen op het lijtscherm om tussen pagina's te schakelen.

[⏮] (Start)-knop

Brengt u terug naar het startscherm.

[piano] [e.piano] [strings] [synth]-knoppen (klankknoppen)

Hiermee selecteert u klanken in elke categorie.

[other]-knop

Selecteert de klanken voor andere categorieën.

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

Achterpaneel

* Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten en storingen in de apparatuur te voorkomen.

GO:KEYS 5

Wi-Fi adaptor-poort

U kunt een apart verkrijgbare draadloze Roland Cloud Connect-adaptor aansluiten op deze poort.
U kunt Roland Cloud Connect en uw smartphone gebruiken om inhoud zoals Sound Packs en Style Packs in de GO:KEYS te importeren.

USB memory-poort

Gebruik deze poort om een USB-stick aan te sluiten voor het afspelen van audiobestanden, of om de instellingen en data die op dit instrument zijn opgeslagen op te slaan op een USB-stick.

* Schakel het instrument nooit uit of verwijder geen USB-sticks terwijl "Executing..." op het scherm wordt weergegeven.

USB computer-poort

Gebruik een USB-kabel om deze poort te verbinden met uw computer.
Hierdoor kunt u met dit instrument MIDI- en audiogegevens verzenden en ontvangen, en wat u op dit instrument speelt als audiosignalen opnemen naar uw sequencersoftware (DAW).

* Gebruik geen USB-kabels die alleen zijn bedoeld om een apparaat op te laden. Kabels alleen bedoeld voor opladen, kunnen geen gegevens verzenden.

* Dit instrument ondersteunt geen USB PD (Power Delivery).

DC in-aansluiting

Sluit de meegeleverde netstroomadapter aan op deze aansluiting.



pedal hold-aansluiting

Sluit hier een pedaalschakelaar (DP-2, afzonderlijk verkrijgbaar) of een demperpedaal (DP-10, afzonderlijk verkrijgbaar) aan.

pedal ctrl-aansluiting

Sluit hier een pedaalschakelaar (DP-2, afzonderlijk verkrijgbaar), een demperpedaal (DP-10, afzonderlijk verkrijgbaar), of een expressiepedaal (EV-5, afzonderlijk verkrijgbaar) aan.

* Gebruik alleen het opgegeven expressiepedaal. Het aansluiten van een expressiepedaal van een ander type kan leiden tot defecten en/of schade aan het apparaat.

mic input-aansluiting

Sluit hier een dynamische microfoon aan.

* Pintoewijzing van mic input-aansluiting



AUX input-aansluiting

Sluit hier een audioapparaat aan.

- Hiermee kunt u de stereo-invoeraudio opnemen en de audio mixen met het geluid van dit instrument.
- U kunt het niveau van de ingevoerde audio aanpassen en de "center cancel"-functie toepassen (waarbij de middenfrequentiebanden worden opgeheven).

output R, L/mono-aansluitingen

Sluit deze aansluitingen aan op uw versterkte luidspreker, opnameapparatuur en andere apparatuur voor geluiduitvoer.
Sluit voor een mono-uitvoer alleen aan op de L/mono-aansluiting.

phones-aansluiting

Sluit een hoofdtelefoon of oortelefoon (headset) aan die een microfooningang met vier geleiders ondersteunt.
Pas het microfoonvolume van de headset aan vanaf het mixerscherf, toegankelijk via [menu] → [mixer].

GO:KEYS 3

USB memory/Roland WC-1-poort

- Gebruik deze poort om een USB-stick aan te sluiten voor het afspelen van audiobestanden, of om de instellingen en data die op dit instrument zijn opgeslagen op te slaan op een USB-stick.
- U kunt een apart verkrijgbare draadloze Roland Cloud Connect-adaptor aansluiten op deze poort. U kunt Roland Cloud Connect en uw smartphone gebruiken om inhoud zoals Sound Packs en Style Packs in de GO:KEYS te importeren.

* Schakel het instrument nooit uit of verwijder geen USB-sticks terwijl "Executing..." op het scherm wordt weergegeven.

USB computer-poort

Gebruik een USB-kabel om deze poort te

verbinden met uw computer.

Hierdoor kunt u met dit instrument MIDI- en audiogegevens verzenden en ontvangen, en wat u op dit instrument speelt als audiosignalen opnemen naar uw sequencersoftware (DAW).

* Gebruik geen USB-kabels die alleen zijn bedoeld om een apparaat op te laden. Kabels alleen bedoeld voor opladen, kunnen geen gegevens verzenden.

* Dit instrument ondersteunt geen USB PD (Power Delivery).

DC in-aansluiting

Sluit de meegeleverde netstroomadapter aan op deze aansluiting.



pedal hold-aansluiting

Sluit hier een pedaalschakelaar (DP-2, afzonderlijk verkrijgbaar) of een demperpedaal (DP-10, afzonderlijk verkrijgbaar) aan.

phones/output-aansluitingen

Sluit uw hoofdtelefoon, versterkte luidsprekers, opnameapparatuur of andere audio-uitvoerapparaten aan op deze aansluitingen.

Roland Cloud Connect gebruiken

U kunt Roland Cloud Connect (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruiken met uw smartphone om inhoud zoals Sound Packs en Style Packs in de GO:KEYS te importeren.

- Zie deze website voor details over Roland Cloud Connect.
<https://roland.cm/wc1>


* Als u gebruikmaakt van Roland Cloud Connect (afzonderlijk verkrijgbaar), kunt u de inhoud van het Sound Pack en Style Pack gebruiken op lidmaatschapsbasis.

* Houd er rekening mee dat het in sommige landen of regio's op dit moment misschien niet mogelijk is om de Roland Cloud te gebruiken.

Bodempaneel (batterijen plaatsen)

Als er acht in de handel verkrijgbare nikkel-metaalhydride- of alkaline AA-batterijen zijn geplaatst, kunt u spelen zonder een netstroomadapter aan te sluiten.

* Wanneer u het apparaat omdraait, moet u de knoppen en regelaars beschermen tegen schade. Ga ook voorzichtig om met het apparaat, laat het niet vallen.

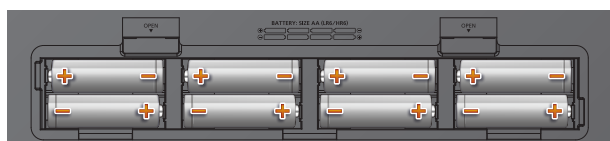

1. Verwijder de batterijklep.

2. Plaats de batterijen en zorg ervoor dat ze in de juiste richting liggen.

3. Verwijder de batterijklep.

* Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, geeft het display "Battery Low!" aan. Plaats in dit geval nieuwe batterijen.

* Verkeerd gebruik van de batterijen kan leiden tot explosie en lekkende vloeistof. Zorg ervoor dat u alle voorschriften inzake batterijen naleeft die worden opgesomd in "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" (folder "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en gebruikershandleiding (p. 7)).

De stroom in- en uitschakelen

De stroom inschakelen

1. Zet de [volume]-schuifregelaar helemaal naar beneden om het volume op nul te zetten.
2. Druk op de [⏻] (aan/uit)-schakelaar om de stroom in te schakelen.

De stroom uitschakelen

1. Zet de [volume]-schuifregelaar helemaal naar beneden om het volume op nul te zetten.
2. Houd de [⏻] (aan/uit)-knop ingedrukt totdat u het bericht ("see you next time!" of iets dergelijks) op het scherm ziet.

De stroom wordt uitgeschakeld.

OPMERKING

Schakel de stroom van de GO:KEYS nooit uit tijdens het afspelen of opnemen, of bij het laden/opslaan van gegevens van of naar de USB-stick.

Het apparaat na een bepaalde tijd automatisch laten uitschakelen (Auto Off)

Dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld om energie te besparen nadat een bepaalde tijd (standaard 20 minuten) is verstreken sinds het apparaat voor het laatst werd gebruikt of sinds de knoppen of bedieningselementen van het apparaat voor het laatst werden bediend.

- Als het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, gaan alle niet-opgeslagen gegevens verloren. Sla de gegevens op die u wilt behouden voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.
- Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit. Houd er rekening mee dat wanneer de instelling is uitgeschakeld, het apparaat mogelijk meer stroom verbruikt. Raadpleeg de "Reference Manual" (Roland website) voor meer informatie.
- U kunt de stroom eenvoudig weer inschakelen nadat deze automatisch is uitgeschakeld.

Stroomverbruik wanneer het apparaat automatisch is uitgeschakeld (UIT-modus): 0,1 W

Een klank selecteren

Een "klank" is de kleinste eenheid van geluid op dit instrument.


Een klank bestaat uit de combinatie van geluidsgenerator en effecten. Sommige klanken zijn "drumkits", die een verzameling van geluiden van percussie-instrumenten bieden.

In een drumkit hoort u verschillende geluiden van percussie-instrumenten afhankelijk van de toets (nootnummer) die u speelt.

Een klank selecteren (klankknop)

Selecteer een klank met behulp van de klankknoppen.

1. Druk op een klankknop.



De klank schakelt over naar de klank die aan de betreffende knop is toegewezen.

Een klank selecteren (startscherm)

Selecteer een klank in het startscherm.

1. Druk op de [🏠] (start)-knop.



2. Draai aan de draaiknop om een klank te selecteren.

Druk op de cursorknoppen [◀] [▶] om in volgorde tussen alle categorieën (of banken) te schakelen.

MEMO

Als u in dual- of splitmodus speelt, gebruikt u de functieknoppen om een gedeelte te selecteren en selecteert u vervolgens de klank.

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN



WAARSCHUWING

De Auto Off-functie

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een vooraf ingestelde tijdsperiode. Dit is vanaf het moment dat het apparaat voor het laatst werd gebruikt om muziek af te spelen of vanaf het moment dat de knoppen of bedieningselementen van het apparaat voor het laatst werden gebruikt (Auto Off-functie). Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit (Reference Manual).



Gebruik alleen de aanbevolen standaard

Het apparaat mag alleen gebruikt worden met een standaard die door Roland is aanbevolen.



Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond

Als u het apparaat gebruikt met een standaard die door Roland wordt aangeraden, moet u deze zorgvuldig plaatsen, zodat de standaard horizontaal en stabiel staat. Als u geen standaard gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u het apparaat op een effen oppervlak plaatst dat het apparaat goed ondersteunt, en dat het apparaat niet kan wankelen.



Voorzorgen met betrekking tot de plaatsing op een standaard van dit apparaat

Volg de instructies in de gebruikershandleiding zorgvuldig op als u het apparaat op een standaard plaatst (Reference Manual).



Als u het geheel niet correct opstelt, loopt u het risico een onstabiele situatie te creëren waarbij het apparaat kan vallen of de standaard kan omslaan, met mogelijk letsel als gevolg.

Gebruik alleen de meegeleverde netstroomadapter en het correcte voltage

Gebruik alleen de netstroomadapter die bij het apparaat wordt geleverd. Ga na of het lijnvoltage van het elektriciteitsnet overeenkomt met het ingangsvoltage dat op de netstroomadapter wordt weergegeven. Andere netstroomadapters gebruiken mogelijk een andere polariteit of zijn ontworpen voor een ander voltage. Het gebruik van dergelijke adapters kan resulteren in schade, defecten of elektrische schokken.



Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer

Gebruik uitsluitend het bevestigde netsnoer. Sluit het meegeleverde netsnoer ook niet aan op andere apparaten.



OPGELET

Gebruik alleen de specifieke standaard(en)

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in combinatie met specifieke standaarden (KS-20X, KS-13, KS-11Z) vervaardigd door Roland. Wanneer u gebruikmaakt van andere standaarden, loopt u het risico letsel op te lopen wanneer het apparaat valt of omslaat als gevolg van onvoldoende stabiliteit.



Beoordeel de veiligheidsaspecten voordat u standaarden gebruikt

Zelfs wanneer u de voorzorgsmaatregelen vermeld in de gebruikershandleiding opvolgt, kunnen sommige manieren van omgaan met het apparaat ervoor zorgen dat het toch van de standaard valt, of dat de standaard omslaat. Ga bewust om met de veiligheidsaspecten voordat u dit apparaat gaat gebruiken.



Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken

Pas op dat uw vingers of andere lichaamsdelen niet bekneld raken in de partituursteun (afzonderlijk verkrijgbaar) wanneer u deze bevestigt.

Als u de partituursteun gebruikt op een plaats waar kinderen aanwezig zijn, moet er altijd een volwassene toezicht houden en begeleiding bieden.



Houd kleine voorwerpen buiten het bereik van kinderen

Bewaar de meegeleverde schroeven op een veilige plek die wordt gebruikt om de partituursteun (afzonderlijk verkrijgbaar) te bevestigen, waar kinderen niet bij kunnen, om te voorkomen dat de schroeven per ongeluk worden ingeslikt.



Zorg ervoor dat u geen brandwonden oploopt

Batterijen kunnen warm worden; pas op dat u geen brandwonden oploopt.



Stroomtoevoer

- Plaats de netstroomadapter zodanig dat de kant met tekst naar beneden is gericht.

Gebruik van de batterij

- Als de batterijen bijna leeg zijn, kan het geluid vervormd raken of worden onderbroken bij hoge volumenniveaus. Dit duidt echter niet op een defect. Vervang in dit geval de batterijen of gebruik de meegeleverde netstroomadapter.
- Als u dit apparaat gebruikt op batterijen, moet u alkalinebatterijen, Ni-MH-batterijen gebruiken.

Plaatsing

- Laat geen voorwerpen op het klavier liggen. Dat kan leiden tot defecten, zoals toetsen die geen signaal meer geven.
- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of ontsieren.

Onderhoud

- Gebruik een zachte, droge doek om stof of vuil voorzichtig van dit instrument te vegen. U kunt de afwerking beschadigen als u te lang op dezelfde plaats blijft wrijven.

Onderhoud van het klavier

- Schrijf nooit op het klavier met een pen of andere voorwerpen. Breng geen stempels of andere markeringen aan op het instrument. Inkt zal in de groeven aan het oppervlak sijpelen en kan dan niet meer worden verwijderd.
- Breng geen stickers aan op het klavier. Mogelijk kunt u stickers met sterke lijm niet meer verwijderen, de lijm kan bovendien verkleuring veroorzaken.
- Om hardnekkig vuil te verwijderen, kunt u een in de handel verkrijgbare klavierreiniger zonder schuurmiddel gebruiken. Begin met voorzichtig schoonwrijven. Als het vuil niet loskomt, kunt u geleidelijk aan harder gaan wrijven. Let er wel op dat u de toetsen niet beschadigt.

Reparatie en gegevens

- Maak voordat u het apparaat laat repareren een back-up van de gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen of noteer de nodige gegevens op papier als u dat wilt. Tijdens de reparatie doen wij uiteraard ons uiterste best om de gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen, te behouden, maar er kunnen gevallen zijn waarbij de opgeslagen inhoud niet kan worden hersteld, bijvoorbeeld wanneer het fysieke geheugen beschadigd is geraakt. Roland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het herstel van opgeslagen inhoud die verloren is gegaan.

Extra voorzorgsmaatregelen

- Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, kunnen verloren gaan als gevolg van storingen aan het apparaat, onjuiste bediening van het apparaat, enzovoort. Bescherm uzelf tegen het onherstelbare verlies van gegevens en zorg ervoor dat u zeker een back-up maakt van de gegevens die erop zijn opgeslagen; of schrijf de benodigde informatie op indien u daar de voorkeur aan geeft.

- Roland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het herstel van opgeslagen inhoud die verloren is gegaan.
- Voer nooit druk uit op het display en sla er nooit tegen.
- Het geluid van aangeslagen toetsen en de trillingen geproduceerd door het bespelen van een instrument kunnen sterker dan verwacht worden overgedragen via de vloer of de muren. Zorg ervoor dat u anderen in uw omgeving niet stoort.
- Oefen geen overmatige kracht uit op de partituursteun (apart verkrijgbaar).
- Gebruik geen verbindingsskabels met een ingebouwde weerstand. (alleen GO:KEYS 5)

Extern geheugen gebruiken

- Leef de volgende voorzorgsmaatregelen na wanneer u externe geheugenapparaten gebruikt. Zorg er ook voor dat u alle voorzorgsmaatregelen naleeft die met het externe geheugenapparaat zijn meegeleverd.
 - Verwijder het apparaat niet terwijl het aan het lezen/schrijven is.
 - Om schade als gevolg van statische elektriciteit te voorkomen, moet u zorgen dat alle statische elektriciteit van uw eigen lichaam is ontladen voordat u het apparaat aanraakt.

Voorzorgsmaatregelen in verband met radiofrequentie-emissies

- De volgende handelingen zijn verboden.
 - Het apparaat demonteren of wijzigen.
 - Het certificeringslabel op de achterkant van dit apparaat verwijderen.
 - Dit apparaat in een ander land gebruiken dan waar het is gekocht

Intellectueel eigendomsrecht

- Het opnemen met audio- of videoapparatuur, kopiëren, bewerken, distribueren, verkopen, leasen, uitvoeren of uitzenden van materiaal (muziek, videomateriaal, uitzendingen, liveoptredens enzovoort) onder auteursrecht dat geheel of gedeeltelijk eigendom is van een derde, is wettelijk verboden zonder de toestemming van de auteursrechtelijkegenaar.
- Gebruik dit apparaat niet voor doeleinden die de auteursrechten van een derde kunnen schenden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van auteursrechten van derden door uw gebruik van dit apparaat.

- De auteursrechten op de inhoud van dit product (golfvormgegevens van het geluid, stijlgegevens, begeleidende patronen, frasegegevens, audioloops en beeldgegevens) zijn voorbehouden door Roland Corporation.
- Kopers van dit product hebben de toestemming de betreffende inhoud (behalve songgegevens zoals demosongs) te gebruiken voor het maken, uitvoeren, opnemen en verdelen van originele muziekuitvoeringen.
- Kopers van dit product hebben GEEN toestemming om de betreffende inhoud in de oorspronkelijke of een gewijzigde vorm aan het apparaat te onttrekken met als doel het verspreiden van een opgenomen medium met de betreffende inhoud of het ter beschikking stellen van deze inhoud via een computernetwerk.
- Dit product bevat het met eParts geïntegreerde softwareplatform van eSOL Co., Ltd. eParts is een handelsmerk van eSOL Co., Ltd. in Japan.
- Het **Bluetooth®**-woordmerk en de **Bluetooth®**-logo's zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Roland is onder licentie.
- Dit product gebruikt de broncode van µT-Kernel onder de T-License 2.0 verleend door T-Engine Forum (www.tron.org).
- Dit product bevat opensourcesoftware van derden.
 - Copyright © 2009-2018 Arm Limited. Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2018 STMicroelectronics. Alle rechten voorbehouden. Onder licentie van de Apache-licentie, versie 2.0 (de licentie); U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
 - Copyright © 2018 STMicroelectronics. Alle rechten voorbehouden. Deze softwarecomponent wordt door ST in licentie gegeven onder de BSD 3-Clause-licentie, de licentie; U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op <https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>
 - Dit product gebruikt de broncode van de Jansson-bibliotheek (<http://www.digip.org/jansson/>). Copyright © 2009-2016 Petri Lehtinen <petri@digip.org> Vrijgegeven onder de MIT-licentie; <http://opensource.org/licenses/mit-license.php>
- Roland is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.
- Bedrijfs- en productnamen die in dit document worden vermeld, zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaren

Belangrijkste specificaties

	GO:KEYS 5	GO:KEYS 3
Klankgenerator	ZEN-Core	
Klavier	61 toetsen (doosvormige toetsen met snelheid)	
Bluetooth	Bluetooth versie 5.0 Profiel: A2DP (Audio), GATT (MIDI over Bluetooth Low Energy) CODEC: SBC (ondersteunt SCMS-T-inhoudsbeveiliging)	
Stroomtoevoer	Netstroomadapter, alkalinebatterij (AA, LR6) of Ni-MH-batterij (AA, HR6) x 8 * Gebruik geen koolstof-zinkbatterijen.	
Stroomverbruik	9 W (bij gebruik van de meegeleverde netstroomadapter) * Stroomverbruik wanneer het apparaat automatisch is uitgeschakeld (UIT-modus): 0,1 W	7 W (bij gebruik van de meegeleverde netstroomadapter) * Stroomverbruik wanneer het apparaat automatisch is uitgeschakeld (UIT-modus): 0,1 W
Verwachte batterijlevensduur bij continu gebruik	Ni-MH-batterij (1900 mAh): ongeveer 6 uur Alkalinebatterij: ongeveer 5 uur	Ni-MH-batterij (1900 mAh): ongeveer 6 uur Alkalinebatterij: ongeveer 5 uur
Afmetingen	Zonder optionele partituursteun MRGKS3/5 950 (B) x 286 (D) x 87 (H) mm Met optionele partituursteun MRGKS3/5 950 (B) x 395 (D) x 245 (H) mm	
Gewicht	4,9 kg 5,5 kg (met specifieke partituursteun)	4,5 kg 5,1 kg (met specifieke partituursteun)
Accessoires	Snelstartgids, infoblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN", netstroomadapter, netsnoer	
Opties	Specifieke partituursteun: MRGKS3/5 Klavierstandaard: KS-11Z, KS-13, KS-20X Demperpedaal: DP-serie Expressiepedaal: EV-5 Wireless Adapter: WC-1	Specifieke partituursteun: MRGKS3/5 Klavierstandaard: KS-11Z, KS-13, KS-20X Demperpedaal: DP-serie Wireless Adapter: WC-1

* In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.