

De PM-03 is een slanke, compacte monitor met voeding die speciaal is ontworpen voor de Roland V-Drums Lite.

Aangezien dit apparaat is uitgerust met full-range stereoluidsprekers en een woofer geniet u gegarandeerd van de krachtige 2.1 ch drumgeluiden die het voortbrengt.

Lees de onderstaande hoofdstukken zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt: "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" (p. 1) en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" (p. 2). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke informatie over de juiste bediening van het apparaat. Om er bovendien zeker van te zijn dat u elke functie van uw nieuwe apparaat goed begrijpt, kunt u het beste de gehele gebruikershandleiding lezen. De handleiding moet als handig naslagwerk worden bewaard.

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

INSTRUCTIES TER VERMIJDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN

Over de aanduidingen  **WAARSCHUWING** en  **OPGELET**

 WAARSCHUWING	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico's of risico's op verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
 OPGELET	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico's op verwondingen of materiaalschade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt. * Materiaalschade verwijst naar schade of negatieve effecten die veroorzaakt worden met betrekking tot de woning en de volledige inrichting, alsook huisdieren.

Over de symbolen

	Het symbool  waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies en waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool links wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen voor gevaar.
	Het symbool  waarschuwt de gebruiker voor items die nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd mag worden.
	Het symbool  wijst de gebruiker op handelingen die moeten worden uitgevoerd. De specifieke handeling die moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links geeft aan dat het netsnoer uit het stopcontact moet worden getrokken.

LET STEEDS OP HET VOLGENDE

 **WAARSCHUWING**

Open het apparaat niet en voer geen interne wijzigingen uit. 

Probeer het apparaat niet te herstellen of onderdelen ervan te vervangen (behalve als deze handleiding specifieke instructies geeft om dit te doen). Laat het onderhoud uitvoeren door uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-distributeur, zoals vermeld op de pagina 'Informatie'. 

Installeer het apparaat nooit op plaatsen die:

- aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bijv. direct zonlicht in een gesloten voertuig, in de buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat warmte genereert); 
- nat zijn (bijv. baden, wasruimten, op natte vloeren); 
- worden blootgesteld aan damp of rook;
- worden blootgesteld aan zout;
- vochtig zijn;
- aan regen worden blootgesteld;
- stoffig of zanderig zijn;
- aan hoge trillingsniveaus en schokken worden blootgesteld.

Zorg ervoor dat het apparaat altijd horizontaal en stabiel geplaatst is. Plaats het nooit op een standaard die kan wankelen of op aflopende oppervlakken. 

 **WAARSCHUWING**

Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomvoorziening van het type dat op de achterzijde van het apparaat is aangeduid. 

Gebruik alleen de bevestigde stroomkabel. Sluit de meegeleverde stroomkabel ook niet aan op andere apparaten. 

Verdraai of buig de stroomkabel niet overmatig en plaats er geen zware voorwerpen op. Hierdoor kan de kabel beschadigd raken, elementen gescheiden raken en kortsluiting ontstaan. Beschadigde kabels kunnen brand of schokken veroorzaken! 

Dit apparaat kan geluidsniveaus produceren die permanente gehoorschade kunnen veroorzaken. Gebruik het apparaat niet langdurig op een hoog volumeniveau of op een niveau dat oncomfortabel is. Als u gehoorverlies of oorsuizingen ervaart, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat en een audioloog raadplegen. 

Plaats geen voorwerpen die vloeistoffen bevatten op het apparaat. Laat geen vreemde voorwerpen (bijv. brandbare voorwerpen, munten, draden) of vloeistoffen (bijv. water of sap) in het product komen. Hierdoor kunnen kortsluiting, storingen of andere defecten ontstaan. 

 **WAARSCHUWING**

Schakel het toestel onmiddellijk uit, trek het netsnoer uit het stopcontact en vraag onderhoud aan bij uw handelaar, dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-distributeur, zoals vermeld op de pagina 'Informatie' als:

- het netsnoer of de stekker beschadigd zijn; of
- rook of ongewone geuren ontstaan;
- objecten of vloeistof in het apparaat zijn terechtgekomen;
- het apparaat aan regen werd blootgesteld (of op een andere manier nat is geworden);
- het apparaat niet normaal lijkt te werken of opmerkelijk anders functioneert.

Bij gezinnen met kleine kinderen dient een volwassene toezicht te houden tot het kind in staat is alle regels op te volgen die essentieel zijn voor veilig gebruik van het apparaat. 

Bescherm het apparaat tegen zware schokken. (Laat het niet vallen!) 

Laat de stroomkabel van het apparaat geen stopcontact delen met een buitensporig aantal andere apparaten. Wees vooral voorzichtig met verlengkabels - het totale stroomverbruik van alle apparaten die u op de verlengkabel hebt aangesloten, mag nooit het maximumvermogen (watt/ampère) voor de verlengkabel overschrijden. Buitensporige belasting kan de isolatie van de kabel verwarmen en uiteindelijk doen smelten. 

WAARSCHUWING

Raadpleeg uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-distributeur, zoals wordt vermeld op de pagina 'Informatie', voordat u het apparaat in het buitenland gebruikt.



LET OP

Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de ventilatie niet door de locatie of positie wordt verstoord.



Pak altijd alleen de stekker van de stroomkabel vast als u dit apparaat aansluit op en verwijdert uit een stopcontact.



U moet regelmatig het netsnoer loskoppelen en schoonmaken met een droge doek om al het stof en andere ophopingen te verwijderen van de polen. Trek de stekker ook uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Stofophoping tussen de stekker en het stopcontact kan leiden tot slechte isolatie en brand veroorzaken.



Zorg ervoor dat de snoeren en kabels niet in de war raken. Zorg er ook voor alle snoeren en kabels buiten het bereik van kinderen blijven.



LET OP

Klim nooit op het apparaat en plaats er geen zware voorwerpen op.



Pak de stroomkabel of de stekkers nooit met natte handen vast wanneer u deze aansluit op of verwijdert uit een stopcontact of dit apparaat.



Koppel het netsnoer los van het stopcontact en trek alle snoeren uit externe apparaten.



Schakel het apparaat uit en trek het netsnoer uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt (p. 4).



Trek het netsnoer uit het stopcontact als u in uw omgeving bliksem verwacht.



BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Stroomvoorziening

- Sluit dit apparaat niet aan op een stopcontact dat tegelijkertijd wordt gebruikt door een elektrisch apparaat dat wordt bestuurd door een signaalomzetter (zoals een koelkast, wasmachine, magnetron of airconditioner) of dat een motor bevat. Afhankelijk van de manier waarop elektrische apparaten worden gebruikt, kan ruis van de stroomvoorziening defecten aan dit apparaat of hoorbare ruis veroorzaken. Als het niet praktisch is om een apart stopcontact te gebruiken, plaats dan een ruisfilter voor de stroomvoorziening tussen dit apparaat en het stopcontact.
- Schakel alle apparaten uit voordat u dit apparaat erop aansluit. Zodoende kunt u defecten en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten voorkomen.
- Zelfs als de LED is uitgeschakeld wanneer de [AAN]-schakelaar is uitgeschakeld, betekent dit niet dat het apparaat volledig van de stroomtoevoer is losgekoppeld. Om de stroom volledig uit te schakelen, schakelt u eerst de [AAN]-schakelaar uit en trekt u vervolgens het netsnoer uit het stopcontact. Zorg er daarom voor dat u het netsnoer aansluit op een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is.

Plaatsing

- Als u het apparaat gebruikt in de buurt van vermogensversterkers (of andere apparatuur met grote transformatoren) kan dit gezoem veroorzaken. Om dit probleem te verhelpen kunt u de richting wijzigen waarin het apparaat geplaatst is of het apparaat verder van de storingsbron plaatsen.
- Er kan ruis ontstaan als draadloze communicatieapparaten, zoals mobiele telefoons, in de buurt van dit apparaat worden gebruikt. Dergelijke ruis kan ontstaan als een oproep wordt ontvangen of gemaakt of tijdens gesprekken. Verplaats dergelijke apparaten zodat ze zich op een grotere afstand van dit apparaat bevinden of schakel ze uit als u dergelijke problemen ervaart.

- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, plaats het niet in de buurt van warmtebronnen, laat het niet achter in een gesloten voertuig en stel het op geen enkele andere wijze bloot aan extreme temperaturen. Overmatige warmte kan het apparaat vervormen of verkleuren.
- Wanneer het apparaat naar een andere locatie wordt verplaatst waar de temperatuur en/of vochtigheid sterk verschilt, kunnen er waterdruppels (condens) ontstaan in het apparaat. Als u het apparaat in deze toestand probeert te gebruiken, kunnen er schade of defecten ontstaan. Voordat u het apparaat gebruikt, moet u het daarom enkele uren ongemoeid laten, tot de condens volledig is verdampd.
- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of ontsieren. U kunt een stuk vilt of stof onder de rubberen voetstukken plaatsen om dit te voorkomen. Zorg er in dit geval voor dat het apparaat niet verschuift of per ongeluk wordt verplaatst.
- Plaats geen voorwerpen die water bevatten op het apparaat. Vermijd ook het gebruik van insecticiden, parfum, alcohol, nagellak, spuitbussen, enz. in de nabijheid van het apparaat. Verwijder onmiddellijk alle vloeistof die op het apparaat gemorst wordt met een droge, zachte doek.

Onderhoud

- Gebruik een zachte, droge doek of een doek die licht bevochtigd is met water om het apparaat dagelijks af te vegen. Gebruik een doek die is bevochtigd met een zacht, niet-schurend schoonmaakmiddel om hardnekkig vuil te verwijderen. Veeg vervolgens het apparaat grondig schoon met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en/of vervorming te voorkomen.

Extra voorzorgsmaatregelen

- Ga zorgvuldig te werk bij het gebruik van de bedieningselementen en de ingangen van het apparaat. Als u ruw omgaat met de apparatuur, kan dit defecten veroorzaken.
- Pak altijd de aansluiting vast als u kabels aansluit/loskoppelt - trek nooit aan de kabel. Op die manier vermijdt u kortsluitingen of schade aan de inwendige elementen van de kabel.
- Tijdens normaal gebruik straalt het apparaat een kleine hoeveelheid warmte uit.
- Houd het volume van het apparaat op een redelijk niveau om te vermijden dat u uw burens stoort.
- Verpak het apparaat indien mogelijk in de doos (inclusief opvulling) waarin het werd geleverd als u het moet vervoeren. Gebruik anders gelijkwaardige verpakkingsmaterialen.
- Sommige kabels bevatten weerstanden. Gebruik geen kabels met weerstanden om andere apparaten op dit apparaat aan te sluiten. Het gebruik van dergelijke kabels kan het geluidsniveau extreem verlagen of zelfs onhoorbaar maken. Neem contact op met de fabrikant van de kabel voor informatie over kabelspecificaties.
- Vanwege de ontwerpstructuur van dit apparaat kunnen kleine (huis)dieren erin vast komen te zitten. Als een dergelijke situatie zich voordoet, moet u de stroom onmiddellijk uitschakelen en de stekker ook uit het stopcontact trekken. Vervolgens raadpleegt u de handelaar waarbij u het apparaat hebt gekocht of neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Roland Service Center.
- Steek geen handen, vingers e.d. in de openingen van het apparaat. Als het apparaat wordt gebruikt in huishoudens met jonge kinderen, dient een volwassene altijd toezicht te houden om te voorkomen dat kinderen hun handen en voeten in deze openingen steken.
- Bedrijfs- en productnamen in dit document zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Aansluiten van apparaten

- * Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten te voorkomen.
- * Wanneer verbindingkabels met weerstanden worden gebruikt, kan het volumeniveau van de apparaten aangesloten op de ingangen laag zijn. Als dit het geval is, gebruikt u verbindingkabels zonder weerstand.

[AAN]-schakelaar



Hiermee wordt het apparaat in-/uitgeschakeld.
Als de stroom is ingeschakeld, is de indicator oranje.
Nadat er ongeveer 30 minuten zijn verstreken zonder dat er signaal binnenkomt, wordt de indicator groen en gaat het apparaat over op stand-by.
Het apparaat keert terug naar de gewone modus als er weer audio binnenkomt van de apparatuur die u hebt aangesloten of als u de stroom nogmaals inschakelt met de [AAN]-schakelaar.
* Om de stroom volledig uit te schakelen, schakelt u eerst de [AAN]-schakelaar uit en trekt u vervolgens het netsnoer uit het stopcontact. Raadpleeg Stroomvoorziening (p. 2).

[VOLUME]-regelaar

Hiermee past u het volume aan van de apparaten die op de ingangen zijn aangesloten.


[WOOFER]-regelaar

Hiermee past u het volume van het woofer-geluid (lage frequenties) aan; dit is een deel van het algehele geluid.

INPUT-aansluiting (stereo)

Hierop kunt u een drumgeluidsmodule aansluiten met een in de handel verkrijgbare kabel met stereominiaansluiting.
* Het geluid kan vervormen als u het volume te hoog zet. Als dit probleem zich voordoet, verlaagt u het volume op het apparaat dat u hebt aangesloten.

Voorbeeld

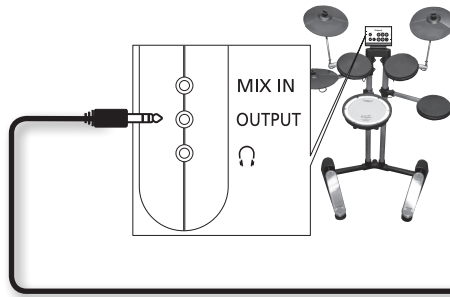



INPUT-ingangen (R, L/MONO)

Hierop kunt u een apparaat uit de Roland V-Drums TD-serie of een elektronisch muziekinstrument aansluiten met in de handel verkrijgbare kabels met 1/4"-stekkers.
* Bij het aansluiten van een mono-apparaat, gebruikt u de INPUT L/MONO-ingang.

* De INPUT-ingang (Stereo) en de INPUT-ingangen (R, L/MONO) kunnen tegelijkertijd worden gebruikt.

Voorfront

Achterkant

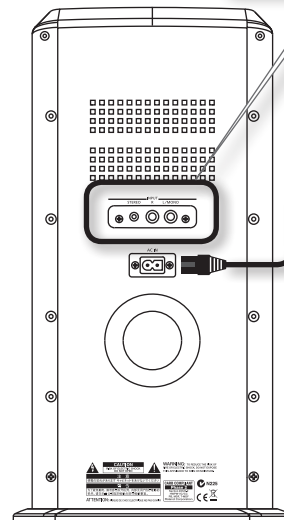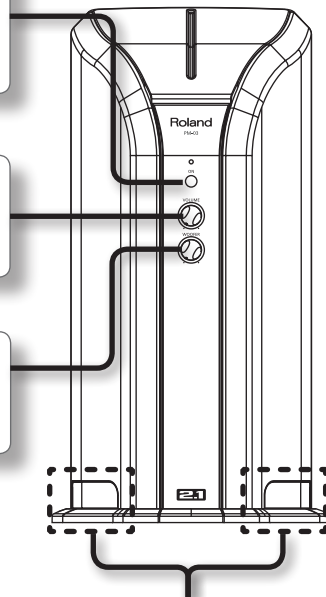

AC IN-aansluiting

Hierop sluit u de meegeleverde stroomkabel aan.
Sluit deze stevig aan zodat hij niet kan losraken.
Naar het stopcontact

Het woofer-geluid wordt hiervandaan verspreid.

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

Het apparaat in-/uitschakelen

* Zodra alle aansluitingen zijn gemaakt (p. 3), schakelt u de stroomtoevoer naar de verschillende apparaten in de opgegeven volgorde in. Als u de apparaten in de verkeerde volgorde inschakelt, kunnen er defecten optreden en/of kan er schade aan de luidsprekers en andere apparaten ontstaan.

1. Schakel de stroom in op het apparaat dat u op de ingang hebt aangesloten.
2. Schakel de PM-03 in.

Schakel de stroom in de omgekeerde volgorde uit.

* Zorg er altijd voor dat het volume is uitgeschakeld voordat u het apparaat in-/uitschakelt. Zelfs als het volume op nul staat, kunt u nog geluid horen wanneer u het apparaat in-/uitschakelt. Dit is echter normaal en wijst niet op een defect.

Het apparaat plaatsen

Houd bij het aansluiten van de PM-03 op de Roland V-Drums Lite de opstelling aan die hieronder wordt geïllustreerd.

Op die manier kunt u genieten van de krachtige 2.1ch drumgeluiden in de juiste balans.



* Zorg ervoor dat u in verband met het plaatsen en opstellen ook het hoofdstuk "Plaatsing" onder "Belangrijke opmerkingen" (p. 2) leest.

Belangrijkste specificaties

Roland PM-03: Personal Drum Monitor

Nominaal uitgangsvermogen	2.1ch totaal 30 W (STEREO 7,5 W + 7,5 W, WOOFER 15 W)
Nominaal ingangsniveau	INPUT-aansluiting (stereominiatuuuraansluiting): 0 dBu INPUT-aansluiting (1/4"-jack (L/MONO, R)): -10 dBu
Luidsprekers	7,5 cm (3 inch) full-range x 2, 12 cm (5 inch) woofer
Behuizing	Basreflex type
Bedieningselementen	AAN-schakelaar, VOLUME-regelaar, WOOFER-regelaar
Indicator	AAN/STAND-BY
INPUT-aansluitingen	Stereominiatuuuraansluiting 1/4"-jack (L/MONO, R)
Stroomverbruik	25 W
Afmetingen	243 (W) x 236 (D) x 452 (H) mm
Gewicht	6,0 kg
Accessoires	Gebruikershandleiding, netsnoer

* 0 dBu = 0,775 Vrms

* Wegens productverbeteringen kunnen de specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.