

DEVINE

**Roadster
Mobiële accuspeaker**



Gebruiksaanwijzing

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 6-01-2017 RV Revisiedatum en initialen auteur: -

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze Roadster accuspeaker. Voordat u de doos en de meegeleverde onderdelen uitpakt, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing te lezen om bekend te raken met de functies die dit apparaat te bieden heeft. Controleer bij het uitpakken van de doos of alle genoemde onderdelen en accessoires meegeleverd zijn. Indien de Roadster niet goed functioneert of als u problemen ontdekt tijdens het gebruik ervan, haal dan de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en contacteer uw dealer voor meer informatie en hulp.

Inhoud doos:

- Devine Roadster accuspeaker
- handheld microfoon
- aansluitkabel 3p XLR naar 6,35 mm TS jack voor microfoon
- stroomkabel IEC C13 naar Schuko

Inspectie van het apparaat en de meegeleverde accessoires

Indien u vermoedt dat het apparaat of één van de meegeleverde onderdelen beschadigd of defect geraakt zijn tijdens het transport, neem dan direct contact op met uw dealer.

Opmerking: Illustraties die in deze gebruiksaanwijzing getoond worden kunnen licht afwijken van het geleverde product.



DEVINE

Contact:

Devine pro audio products
Verrijn Stuartweg 18
4462 GE Goes
Nederland

*Stuur geen producten direct naar dit correspondentie-adres.
Indien u een product wilt aanbieden ter reparatie of voor een terugbetaling, neem dan contact op met uw dealer voor een RMA-aanvraag (Return Merchandise Authorisation).*

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 6-01-2017 RV Revisiedatum en initialen auteur: -

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!



Houd dit apparaat vrij van vocht, water en regen om de kans op gevaarlijke elektrische schokken te voorkomen!

Iedere persoon die betrokken is bij de installatie, bediening en het onderhoud van dit apparaat moet:

- gekwalificeerd zijn
- bevoegd zijn
- de instructies van deze gebruiksaanwijzing volgen
- er zeker van zijn dat er geen schade aan het apparaat of de meegeleverde accessoires ontstaan is. Wanneer dit toch het geval lijkt te zijn, contacteer dan uw dealer voor meer informatie
- er voor zorgen dat het apparaat in goede staat verkeert en veilig te gebruiken is. Volg de instructies en houd u aan de voorschriften zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing

Schade veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik en/of modificaties aan het apparaat, wordt niet door de garantie gedekt.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd of vervangen dienen te worden. Dit apparaat moet door gekwalificeerd technisch personeel onderhouden en gerepareerd worden indien nodig.

Belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid:

- Verwijder geen labels of stickers die op het apparaat aangebracht zijn
- Laat geen kabels rondslingeren
- Het apparaat dient niet door de gebruiker geopend te worden en er dient geen hard- of software gemodificeerd te worden
- De ingangen van het apparaat dienen niet met een groter signaal gevoed te worden dan noodzakelijk om optimale prestaties te behalen
- Het apparaat dient alleen binnen gebruikt te worden, contact met water, regen of vocht dient te allen tijde voorkomen te worden. Plaats geen objecten gevuld met vloeistof bovenop het apparaat.
- Vermijd de aanwezigheid van nabije vlammen of andere hittebronnen, plaats dit apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of objecten.
- Koppel dit apparaat af wanneer het langere tijd niet gebruikt gaat worden, wanneer onderhoud noodzakelijk is of indien het product schoongemaakt moet worden
- Trek niet aan de kabel om een connector te ontkoppelen van zijn aansluiting, dit kan namelijk schade veroorzaken
- Gebruik geen andere soort kabels dan voorgeschreven in deze handleiding. Gebruik geen beschadigde of niet-functionerende kabels. Contacteer uw dealer wanneer de meegeleverde of noodzakelijke kabels niet goed met dit apparaat werken.
- Gebruik dit apparaat enkel als het gevoed wordt door een stroompunt wat voorzien is van een punt voor aarding.
- Wanneer het apparaat blootgesteld is aan behoorlijke temperatuurverschillen (bijvoorbeeld door transport van een koude buitenomgeving naar een warme binnenomgeving), mag het apparaat niet ingeschakeld worden totdat het op kamertemperatuur is. Dit is nodig omdat vocht kan ontstaan in het apparaat wat zou kunnen leiden tot een gevaarlijke elektrische schok.

Richtlijnen en gebruik van het apparaat:

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis, door volwassenen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen en moet altijd door een volwassene bediend worden.
- Dit apparaat mag enkel in een geschikte omgeving gebruikt worden waarbij geen schade aan het apparaat

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 6-01-2017 RV Revisiedatum en initialen auteur: -

kan ontstaan. Gebruik het apparaat niet in vochtige of stoffige omgevingen zoals:

- binnenzwembaden waar chloor gebruikt wordt
- stranden, waar zand en zout aanwezig zijn
- buiten
- binnen in ruimtes waar intense hittebronnen aanwezig zijn of waar de temperatuur niveaus bereikt die oncomfortabel zijn voor een mens

- Voorkom inslag en botsingen tijdens gebruik en transport. Vervoer het apparaat niet terwijl het in gebruik is. Vermijd brute kracht tijdens de installatie en bediening van het apparaat.

- De gebruiker dient zich vertrouwd te maken met de functies van het apparaat voordat gebruik ervan plaatsvindt.

- Indien het apparaat niet gebruikt wordt zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing, kan schade of zelfs letsel veroorzaakt worden. Devine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of letsel, veroorzaakt door verkeerd gebruik van dit product.

Opslag en transport:

- Dit product is ontwikkeld voor mobiel gebruik. Het apparaat kan los vervoerd worden, mits goed beschermd tegen stoten en schokken.

- Dit apparaat is niet ontworpen voor permanent (24/7) gebruik. Door het apparaat af en toe uit te schakelen wordt de verwachte levensduur van het apparaat niet aangetast. Koppel het apparaat los of schakel het uit wanneer het niet actief gebruikt wordt.

- Wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, dient het losgekoppeld te worden en kan het opgeborgen worden in een stofvrije omgeving.

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperatuurverschillen.

Behuizing:

- Inspecteer de behuizing van het apparaat frequent en altijd voordat het gebruikt wordt. Grote deuken en scheuren, alsmede missende schroeven dienen vermeden te worden. Gebruik het apparaat niet als de behuizing niet in goede staat verkeert.



Contacteer uw dealer of een gekwalificeerd technicus indien u twijfels heeft over de staat waarin het apparaat verkeert.

- Controleer het apparaat en de schroeven op corrosie. Corrosie mag niet voorkomen op dit apparaat.

Contacteer uw dealer of een gekwalificeerd technicus wanneer toch corrosie op schroeven aangetroffen is. Elke aansluiting voor voeding of signaal dient goed gemonteerd en vast te zitten. Gebruik het apparaat niet wanneer aansluitingen op het apparaat niet goed vast zitten.

- Voorkom de opbouw van stof en vuiligheid. Maak het apparaat eens per maand schoon door het apparaat te ontkoppelen en met een droge of licht vochtige doek schoon te maken. Wanneer het apparaat vaak gebruikt wordt, dient de schoonmaak-interval verhoogd te worden.

Symbolverklaring:

	<p>WEEE: Draag er zorg voor dat dit apparaat op de juiste manier afgevoerd wordt. Dit product maakt deel uit van de WEEE richtlijn - de Waste Electrical and Electronic Equipment richtlijn. De eisen in deze richtlijn hebben betrekking op alle fabrikanten en producenten van elektronische apparatuur in de EU. Gooi dit product niet weg met het normale huisvuil. Contacteer uw lokale overheid voor meer informatie over het recyclen en afvoeren van dit product in uw regio. Door dit product op de juiste manier te recyclen na gebruik, kunnen we er samen voor zorgen dat we kunnen blijven genieten van dit type producten en daarbij ons milieu zoveel mogelijk beschermen tegen vervuiling.</p>
	<p>CE: Het CE logo geeft aan dat dit product voldoet aan de Europese richtlijnen en normen waar dit product zich wettelijk aan dient te conformeren.</p>

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 6-01-2017 RV Revisiedatum en initialen auteur: -



Enkel binnenshuis gebruiken: Dit product is ontworpen om enkel binnenshuis gebruikt te worden. De maximale omgevingstemperatuur mag niet meer dan 40 graden Celsius (104 graden Fahrenheit) bedragen.

Accu-voorschriften en waarschuwingen

Gebruik van de accu en behoud van de levensduur

De Devine Roadster wordt af fabriek geleverd met een reeds geïnstalleerde 12 V DC loodzuur-accu. Deze accu levert de nodige spanning voor het apparaat om zonder stopcontact te kunnen functioneren. Na het uitpakken van de luidspreker is het raadzaam om de speaker eerst kort te testen met de meegeleverde microfoon om zeker te zijn dat de speaker en de meegeleverde accessoires goed functioneren. Hierna is het sterk aanbevolen om de accu eerst volledig op te laden om te zorgen dat de levensduur van de accu niet nadelig beïnvloed wordt.

Houd er rekening mee dat dit type accu niet ontworpen is om (vrijwel) volledig ontladen te worden. Indien het apparaat aangeeft dat de spanning zwak is en de rode LOW-indicator gaat branden, dient het apparaat aan het lichtnet gekoppeld te worden zodat de accu kan opladen.

Indien het apparaat bij een LOW-indicatie uitgeschakeld wordt en niet binnen korte tijd (max. een paar dagen) opgeladen wordt, groeit de kans dat de verwachte levensduur van de accu sterk afneemt.

De accu is gemonteerd in een speciaal daarvoor bedoeld compartiment aan de zijkant van het apparaat. Indien u vermoedt dat de accu defect is en vervangen moet worden, neemt u contact op met uw dealer. Ervaren technici kunnen een accu eventueel zelf vervangen. Devine raadt eindgebruikers van dit product sterk af om de accu zelf te vervangen. Het zelf vervangen van de accu geschiedt op eigen risico. Devine aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of letsel als gevolg van verkeerd handelen.

WAARSCHUWING

Gevaar van ontploffing indien de accu niet correct vervangen wordt

Accu enkel vervangen door eenzelfde of vergelijkbaar type met dezelfde specificaties

Stel accu's niet bloot aan intense hitte, zoals zonnestralen, vuur en soortgelijk

Laat accu's niet in een omgeving met extreme temperaturen liggen, dit kan mogelijk ontploffingen veroorzaken, evenals het lekken van vloeistoffen of gas.

Verbrand accu's niet, plaats accu's niet in een hete oven, snijd of vermorsel accu's niet. Dit kan ontploffingen veroorzaken.

Stel accu's niet bloot aan extreem lage luchtdruk (grote hoogte), omdat dit mogelijk explosies kan veroorzaken, evenals het lekken van vloeistoffen of gas.


Recycling

Indien de levensduur van de accu is bereikt en deze niet, of niet goed meer functioneert, moet deze uit het apparaat verwijderd worden.

Accu's kunnen niet afgevoerd worden samen met regulier huishoudelijk afval. Accu's kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die het milieu kunnen aantasten. Indien accu's op de juiste manier gerecycled worden, zijn deze een waardevolle bron van opnieuw te gebruiken materialen. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het afvoeren van accu's.

Overzicht en gebruik van het apparaat

1. USB oplaad-aansluiting
2. 6,35 mm TRS jack lijnuitgang
3. 6,35 mm TS jack instrument-ingang
4. 6,35 mm TS jack microfooningang
5. stereo RCA line (aux) ingang
6. IEC C13 stroomingang voor netsnoer met zekeringhouder
7. aan/uit-schakelaar
8. voltage-schakelaar (vooraf ingesteld)
9. transport-handgreep
10. tablet- of smartphonehouder
11. LED-statusindicator voor accu
12. volumeregeling instrument-ingang
13. volumeregeling microfooningang
14. volumeregeling master (totaal)
15. toonregeling treble (hoge tonen)
16. toonregeling bass (lage tonen)
17. Bluetooth status-LED en pairing-knop
18. uitschuifbare trolley-handgreep
19. in-line transportwielletjes

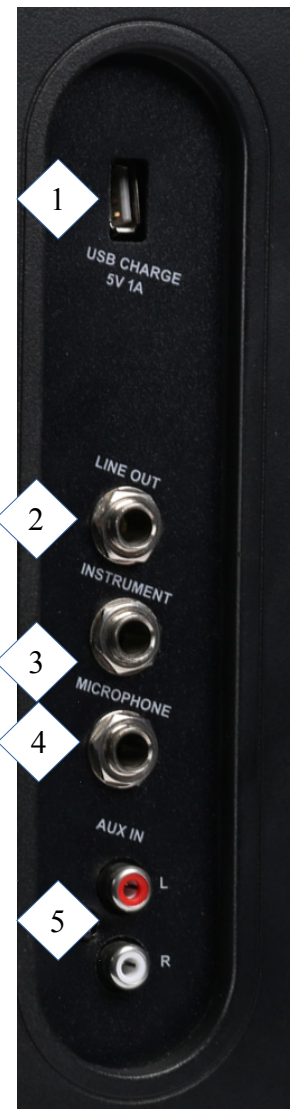

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 6-01-2017 RV Revisiedatum en initialen auteur: -

Gebruik van het apparaat

De Devine Roadster is een praktische accuspeaker, die geschikt is voor allerlei doeleinden waar spraak en/of muziek versterkt moeten worden. Om het apparaat optimaal te gebruiken, is het aan te raden om onderstaande tips voor gebruik van de luidspreker door te nemen.

Algemeen gebruik

Tablethouder

De Devine Roadster is voorzien van een tablethouder-sleuf aan de bovenzijde van het apparaat. De meest uiteenlopende tablets en smartphones, met of zonder beschermhoes, kunnen hier in gepositioneerd worden tijdens gebruik.

Indien apparaten niet bedraad verbonden worden, kunnen ze zowel in landscape als in portrait mode in de houder geplaatst worden. Indien de Roadster vervoerd gaat worden, is het raadzaam uw multimedia-apparaat uit de houder te halen.

USB-aansluiting

De Roadster is voorzien van een USB-oplaadpunt, aan de zijkant van het apparaat. Deze aansluiting is puur bedoeld voor het voeden van multimedia-apparaten als tablets en smartphones. Deze aansluiting kan niet gebruikt worden om muziek af te spelen en/of data uit te wisselen.

De USB-aansluiting heeft een capaciteit van 5 Volt, 1 A. Dit is doorgaans voldoende om een apparaat te voeden of in ieder geval te voorkomen dat de resterende gebruiksduur van de batterij van uw apparaat sterk afneemt bij het afspelen van muziek en/of video.

Houd er rekening mee dat het gebruik van deze output invloed heeft op de totale gebruiksduur van de ingebouwde accu van de Roadster.

Let op: Omdat elke fabrikant van multimedia-apparatuur eigen eisen stelt voor het opladen van een device, kan het voorkomen dat de USB-oplader van de Roadster niet werkt op uw apparaat. De 1 A stroom die dit oplaadpunt kan leveren, is dan niet voldoende. Uw apparaat zal dan niet opgeladen worden. Raadpleeg de handleiding van uw multimedia-apparaat voor meer informatie met betrekking tot de minimale oplaadvereisten.

Vaste handgrepen

De Roadster is aan de bovenzijde voorzien van twee ingebouwde handgrepen zodat hij makkelijk opgepakt en verplaatst kan worden. Gebruik altijd deze handgrepen om de speaker op te pakken en te verplaatsen.

Uitschuifbare handgreep en trolleyhendel

De uitschuifbare handgreep is eenvoudig in bediening en is normaliter ingeschoven om ruimte te besparen tijdens transport en opslag. De speaker mag niet opgetild worden aan deze achterste handgreep. Om de handgreep uit te trekken drukt u de knop aan de bovenkant van de handgreep in, terwijl u de handgreep naar boven, naar u toe trekt. Hierdoor zal de handgreep uitschuiven in drie segmenten en vastklikken. Vervolgens kan deze, mede dankzij de twee in-line wieltjes, gebruikt worden om het apparaat als een trolley te verplaatsen.

Indien de trolleyhandgreep terug ingeklapt moet worden, drukt u wederom de knop op de handgreep in en duwt u de handgreep omlaag, van u af. Indien volledig ingeklapt zal de handgreep opnieuw vergrendelen.

Gebruik trolleysysteem

De in-line wielen van de Roadster zijn bedoeld om het apparaat te verplaatsen op relatief vlakke, gelijke ondergronden. Denk aan vloeren binnenshuis, geasfalteerde paden en soortgelijk. Het is sterk af te raden om het apparaat geforceerd over obstakels te transporteren, zoals stoepranden, tredes, hoge drempels of slecht onderhouden/aangeelgde tegelpaden. Dit kan de wielen ernstig beschadigen. Indien het obstakel te

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 6-01-2017 RV Revisiedatum en initialen auteur: -

hoog lijkt, til het apparaat er dan overheen door middel van de handgrepen. Het is afgeraden om het apparaat over zachte, losse ondergronden te vervoeren. Denk hierbij aan grasvelden, grindpaden, zandpaden enzovoorts.

Bescherming tijdens transport

De Devine Roadster is makkelijk mee te nemen en te vervoeren, maar niet (spat)waterdicht. Voorzichtigheid is geboden als het apparaat buiten vervoerd wordt bij regen of soortgelijke weerscondities. Mocht het apparaat blootgesteld geweest zijn aan regen, vocht of soortgelijke weersinvloeden, laat het dan eerst goed drogen alvorens het product in gebruik te nemen. Indien dit niet gedaan wordt, zou kortsluiting kunnen optreden, wat mogelijk permanente schade en/of letsel kan veroorzaken.

Grille

De Roadster is aan de voorzijde voorzien van een metalen grille, die de speakercomponenten er achter beschermt.

Audiotechniek

De Roadster is voorzien van allerlei gemakken op het gebied van audiotechniek. Door de onderstaande tips en instructies op te volgen haalt u het uiterste uit de mogelijkheden die deze speaker biedt, met de best mogelijke geluidskwaliteit en performance.

Line out

De lijnuitgang van deze accuspeaker maakt het mogelijk om meerdere Roadsters, of eventueel andere apparaten met een lijningang, op elkaar aan te sluiten. Hiermee vergroot u de spreiding van het geluid en de totale performance van uw geluidssysteem.

Deze aansluiting bestaat uit een 6,35 mm TRS jack connector, die stereo signaal uitstuurt.

Instrument input

De instrument-ingang is geschikt voor het aansluiten van apparaten met actieve versterking. Denk bijvoorbeeld aan elektrisch-akoestische gitaren met ingebouwde preamp. De Roadster is minder geschikt voor het direct uitversterken van elektrische gitaren met passieve elektronica, maar kan wel als zodanig gebruikt worden.

De instrument-ingang is uitgerust met een ongebalanceerde 6,35 mm TS jack connector, die mono signaal verwacht.

Microphone input

De microfooningang kan gebruikt worden om de meegeleverde microfoon aan te sluiten, of eventueel een andere microfoon naar uw keuze.

De microfooningang is bedoeld voor dynamische microfoons en beschikt over een ongebalanceerde 6,35 mm TS jack connector.

Het aansluiten van kabel met een TRS-connector kan problemen geven. Gebruik daarom altijd de meegeleverde kabel om een microfoon aan te sluiten.

Aux in

De Aux in aansluiting is geschikt voor het aansluiten van elk apparaat dat een lijnsignaal uitstuurt. Denk hierbij aan tablets, computers, MP3-spelers, smartphones, DJ controllers, PA-mixers, CD-spelers en talloze andere apparaten die doorgaans voorzien zijn van RCA (tulpe) connectoren of een 3,5 mm jackplug.

Het is ook mogelijk om de output van een eerste Roadster via de 6,35 mm aansluiting te koppelen aan de aux in van een tweede Roadster. Hierdoor zullen beide speakers hetzelfde geluid weergeven.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 6-01-2017 RV Revisiedatum en initialen auteur: -

Power LED-indicators

Aan de bovenkant van de Roadster zijn status-LEDs aanwezig voor de accustatus. Zo lang de groene LEDs branden kan het apparaat gebruikt worden om geluid weer te geven. Als eenmaal de rode LED brandt, is het aanbevolen om de speaker direct aan een stopcontact te verbinden zodat de accu opgeladen kan worden.

Volume- en toonregeling

De Roadster is uitgerust met volumeregelingen voor de volgende onderdelen:

- volumeregeling voor instrument-input
- volumeregeling voor microfooningang
- master volumeregeling voor alle ingangen

Bovendien is een tweebands equalizer aanwezig, waarmee u controle heeft over de balans tussen hoge en lage tonen.

De klank kan aangepast worden door de Treble en Bass knoppen naar links of naar rechts te draaien. De Treble knop bedient de hoge tonen, de Bass knop lage tonen. De meest ideale en neutrale setting behaalt u door de beide knoppen op '12 uur' te zetten, met de indicator precies in het midden. Door één van beide knoppen naar links te draaien zullen deze tonen minder aanwezig zijn in het geluid, door de knoppen naar rechts te draaien zullen deze tonen meer aanwezig zijn in het geluid.

Houd er rekening mee dat het geluid kan vervormen als u één of beide knoppen naar rechts draait. Het is daarom aanbevolen om de toonregeling enkel voor kleine klankcorrecties te gebruiken en niet volledig naar links of rechts te draaien.

Bluetooth verbinding

De Devine Roadster is voorzien van een ingebouwde Bluetooth-ontvanger, waardoor muziek draadloos vanaf een apparaat met Bluetooth afgespeeld kan worden via deze speaker.

Om een apparaat te 'pairen', dus te koppelen, schakelt u Bluetooth in op uw bron-apparaat en scant u actief naar beschikbare apparaten. Vervolgens houdt u de knop bovenop de Roadster ingedrukt tot de blauwe LED gaat knipperen.

Vervolgens zal de Roadster onder de naam "Devine" verschijnen in de apparatenlijst. Door verbinding te maken zal de Roadster met uw apparaat 'pairen' en wordt communicatie tussen uw device en de Roadster gerealiseerd. Deze verbinding zal worden bevestigd doordat de blauwe LED continu zal gaan branden en er volgt een geluid uit de Roadster indien Master Volume niet volledig naar links gedraaid is.

Indien eenmaal een verbinding gemaakt is met een apparaat, kan dit niet zomaar overgenomen worden door een ander apparaat. Daarvoor zult u de verbinding via het huidige apparaat moeten verbreken via het host-apparaat. Na het verbreken zal de LED knipperen. Op dat moment wordt de verbinding vrijgegeven voor een ander apparaat dat actief verbinding zoekt.

De Roadster zal onthouden welk apparaat het laatst gekoppeld is. Indien het bronapparaat gevonden kan worden bij het opnieuw inschakelen van de Roadster en uw bronapparaat ook actief zoekt naar gekoppelde apparaten in de buurt, zal er automatisch verbinding gemaakt worden.

Houd het bron-apparaat zo dicht mogelijk bij de speaker om optimale signaalstabiliteit te waarborgen. Hoe verder de afstand van het apparaat tot de Roadster, hoe meer kans op haperingen, wegvallen van signaal of het compleet verbreken van de verbinding. In de praktijk moet het mogelijk zijn om een stabiele verbinding te verkrijgen op ongeveer 10 meter afstand, zonder tussenliggende objecten of muren. De aanwezigheid van andere apparaten (die Bluetooth, WiFi of soortgelijke signalen uitzenden of ontvangen) kan hier ook invloed in hebben.

Volume-instellingen

De Devine Roadster is niet voorzien van een ingebouwde (clip) limiter. Dat houdt in dat er geen zichtbare

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 6-01-2017 RV Revisiedatum en initialen auteur: -

indicatie is die aangeeft over er oversturing van de componenten plaatsvindt. U kunt dit zelf monitoren door de klank van de speaker en de algehele performance goed in de gaten te houden. Oversturing van de componenten kunt u merken aan vervorming van de klank en het hoorbaar kraken van de speakers. Indien dit plaatsvindt, is het aanbevolen om volumes terug te brengen naar een niveau waarbij deze kenmerken niet meer plaatsvinden. Controleer ook of het aangesloten bronapparaat geen overstuurd signaal uitzendt en of de toonregelingen niet zeer hoog of laag ingesteld staan. Dit merkt u als de vervorming van het geluid blijft plaatsvinden, ongeacht het ingestelde volume van de Roadster.

Gebruik van de microfoon

De Devine Roadster wordt geleverd met een microfoonkabel en een microfoon met schakelaar. Indien de microfoon niet actief gebruikt wordt, maar wel aangesloten is, kan de schakelaar op de 'off' stand blijven staan en zal de microfoon geen geluid doorgeven aan de Roadster.

Indien de microfoon wel gebruikt wordt, dient de schakelaar op de 'on' stand te staan. Om optimale geluidskwaliteit te verkrijgen, dient de microfoon dicht bij de mond gehouden te worden, op maximaal 5 cm afstand van de lippen. Spreek luid en duidelijk in de microfoon zodat er zo min mogelijk versterking moet plaatsvinden. De microfoon is richtingsgevoelig en zal dus niet tot weinig reageren op geluiden die aan de zij- en achterkant aanwezig zijn.

Houd de microfoon nooit vóór de speakers van de Roadster, omdat dit een feedbacklus kan veroorzaken waarbij een zeer luide piep veroorzaakt wordt. Mocht dit per ongeluk toch plaatsvinden, haal dan direct de microfoon weg van de Roadster en draai de volumeknoppen dicht zodat de lus onderbroken wordt.

Het is aanbevolen om sprekers/zangers altijd direct naast of achter de Roadster te laten staan om eventuele feedback-lussen te voorkomen.

Netstroom

De Devine Roadster heeft een ingebouwde accu, maar werkt ook op netstroom. Het voordeel hiervan is dat u de functies van het apparaat kunt blijven gebruiken, maar bovendien zal de accu opladen zodat u de Roadster een andere keer zonder netstroom kunt gebruiken.

Indien de accu opgeladen wordt, is dit nabij de stroomingang aangegeven door middel van een groene LED. Als de accu eenmaal volledig opgeladen is, zal het opladen stoppen en de LED uitschakelen.

Statiefadapter

De Devine Roadster is voorzien van een 35 mm statief-flens aan de onderzijde van de luidspreker. Hiermee kan de speaker eenvoudig op een standaard luidsprekerstatief geplaatst worden. Dit geeft als voordeel dat hoge tonen verder zullen dragen en zodoende een groter publiek kunnen bereiken. Optimaal effect wordt bereikt als de speaker op ongeveer 1.80 meter hoogte geplaatst wordt.

Indien de luidspreker op statief geplaatst wordt, zorg er dan voor dat het statief niet in een looproute staat en/of niet omver gelopen kan worden. Klap de poten altijd volledig uit om optimale stabiliteit te garanderen.

Acculuidspreker-problemen oplossen

Indien u problemen ondervindt met uw luidspreker, raadpleeg dan eerst deze troubleshooting-sectie voor mogelijke oplossingen. Wanneer de hieronder getoonde suggesties uw probleem niet oplossen, contacteer dan uw dealer voor meer informatie en/of hulp.

Deze troubleshooting-sectie bevat de meest frequent voorkomende problemen en is geen complete lijst met alle mogelijke fouten, defecten en oplossingen. Deze sectie omvat onderwerpen die gebaseerd zijn op acculuidsprekers. Het is zodoende mogelijk dat niet alle genoemde problemen, oorzaken en oplossingen op uw situatie van toepassing zijn omdat productdetails kunnen verschillen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Speaker kan niet ingeschakeld worden zonder netstroom	Accu is leeg	Laad de accu op door het apparaat met een actief stopcontact te verbinden.
	Zekering defect	Controleer of de zekering, gepositioneerd onder de stroomingang, niet defect is. Indien deze defect is, vervang hem dan door een zekering van hetzelfde type en met dezelfde waardes.
	Accu is defect	Als de speaker lange tijd aan de netstroom verbonden is geweest en vervolgens niet zonder netstroom werkt (vrijwel direct uitvalt), kan het zijn dat de accu defect is. Neem hiervoor contact op met uw lokale dealer.
Charge LED brandt niet indien de speaker op netstroom aangesloten wordt	Accu is reeds volledig opgeladen	De oplaadfunctie van de Roadster zal onderbroken worden indien de accu reeds volledig opgeladen is.
	Accu is defect	Als de speaker lange tijd aan de netstroom verbonden is geweest en vervolgens niet zonder netstroom werkt (uitvalt), kan het zijn dat de accu defect is. Neem hiervoor contact op met uw lokale dealer.
Bluetooth verbinding is niet mogelijk	Bluetooth op bron-apparaat niet ingeschakeld	Schakel de Bluetooth-verbinding in op uw smartphone, tablet, computer of soortgelijk apparaat.
	Pairing-knop is niet ingedrukt, LED knippert niet	Druk de pairing-knop in tot de blauwe LED gaat knipperen. Pas dan zal het apparaat in de lijst met nabije apparaten verschijnen.
	LED brandt continu, maar verbinden is niet mogelijk.	Er is reeds verbinding met een ander apparaat. Verbreek die verbinding eerst om verbinding met een ander apparaat mogelijk te maken.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 6-01-2017 RV Revisiedatum en initialen auteur: -

Er is merkbare hapering bij het afspelen van audio via Bluetooth	Afstand te groot	Breng het bron-apparaat dichterbij de speaker.
	Storende apparaten op dezelfde frequentie	Het kan voorkomen dat een ander Bluetooth of WiFi-apparaat, wat op dezelfde frequentie zit en dichtbij staat, stoort. Verzet één van de apparaten om meer ruimte te creëren.
Geen geluid via de meegeleverde microfoon	Kabel niet goed verbonden	Controleer of de kabel goed verbonden is aan zowel de microfoon als de microfooningang op de Roadster
	Schakelaar staat uit	Zet de schakelaar van de microfoon op de 'on' stand.
Geen geluid op één van de inputs	Volumeknop is niet opgedraaid	Verhoog het volume door de volumeknoppen en eventueel het master volume iets op te draaien.
Flink vervormd of krakend geluid	Aangesloten apparaat geeft een overstuurd signaal	Controleer of één van de aangesloten apparaten een overstuurd signaal geeft en verlaag het volume indien nodig.
	Volumeregeling staat te ver open	Draai de volumeregeling iets terug
	De toonregelaars voor Treble en/of Bass staan te hoog of te laag ingesteld	Draai de toonregelaars terug naar het '12 uur' punt en luister of de vervorming nog steeds plaatsvindt
	Woofer of tweeter is defect	Als een luidspreker langere tijd blootgesteld wordt aan een overstuurd of te krachtig signaal, kan deze permanent beschadigd raken. Indien u vermoedt dat de woofer of tweeter defect is, neem contact op met uw lokale dealer.
Multimedia-apparaat aangesloten op USB-aansluiting laadt niet op	USB-aansluiting levert niet voldoende vermogen	Sommige apparaten, zoals tablets, vereisen een grotere stroom dan 1 A om goed op te laden en zullen indien aangesloten niet bijladen.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 6-01-2017 RV Revisiedatum en initialen auteur: -

Specificaties

- mobiele accuspeaker
- ingebouwde 12 V DC, 5 Ah accu
- speakercomponenten: 8 inch woofer, soft dome tweeter
- component-impedantie: 4 ohm
- versterkervermogen: 30 watt RMS, 60 watt peak
- oplaadtijd: +/- 5 uur
- gebruiksduur hoog volume: +/- 5 uur
- gebruiksduur 50% volume: +/- 9 uur
- gebruiksduur 25% volume: +/- 13 uur
- ingebouwde 5 V DC, 1 A USB-aansluiting voor opladen van multimedia-apparaten (heeft invloed op accuprestaties)

Audio-aansluitingen:

- 6,35 mm TRS jack lijnuitgang
- 6,35 mm TS jack instrument-ingang
- 6,35 mm TS jack microfoon-ingang
- stereo RCA lijningang
- Bluetooth koppeling met pairing

Volume- en toonregelingen:

- microfoon-volumeknop
- instrument-volumeknop
- master volume
- treble-toonregeling
- bass-toonregeling

Indicatoren:

- LED oplaad-indicator nabij netstroom-ingang
- LED accustatus-indicator met 4 LEDs
- Bluetooth pairing LED-indicator

Externe opties en kenmerken:


- hoogwaardige kunststof behuizing met chrome-look zijpanelen
- metalen grill beschermt speakercomponenten
- in-line wieltjes + uitschuifbare handgreep voor trolley-gebruik
- twee geïntegreerde handgrepen
- 35 mm statief-adapter
- tablethouder, geschikt voor de meeste tablets en smartphones

Meegeleverde accessoires:

- dynamische zangmicrofoon met schakelaar en 3-pins XLR-connector
- microfoonkabel van 3-pins XLR naar 6,35 mm TS jack
- stroomkabel IEC C13 naar hybride rand- en penaardestekker

Technische details:

- aansluitspanning: 115 / 230 V AC, 50/60 Hz
- maximaal opgenomen vermogen: 60 watt
- zekering: 20 mm T5AL 250 V
- afmetingen: 390 x 390 x 310 mm (incl. knoppen en trolleyhandgreep)
- totale hoogte uitgeschoven handgreep: 81 cm

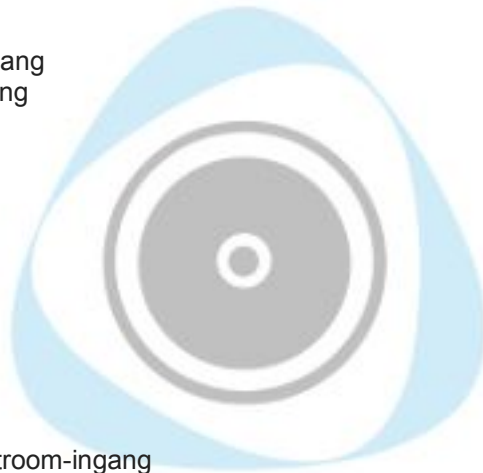

REWINE

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 6-01-2017 RV Revisiedatum en initialen auteur: -